



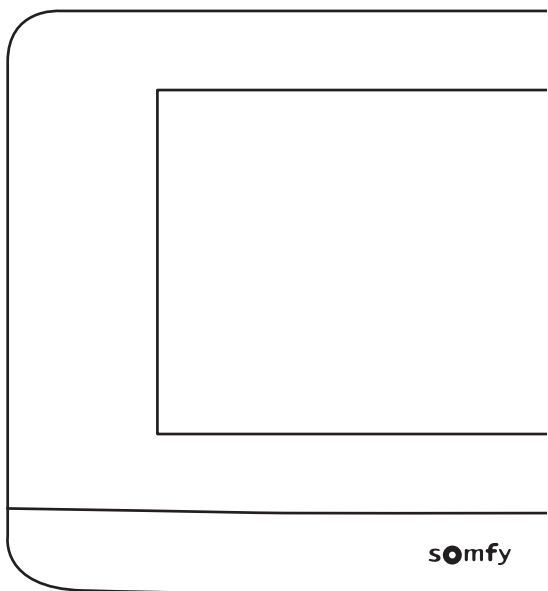

V[®]500 Connect

Pokročilá nastavení

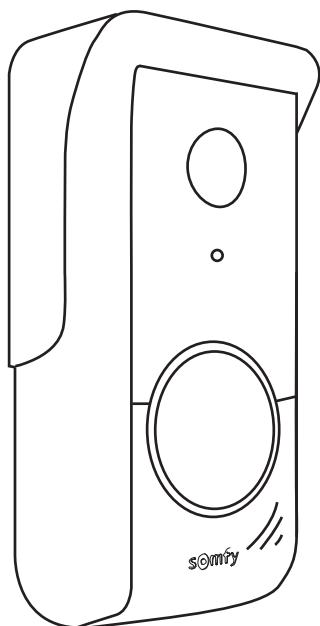


OBSAH

ÚVODNÍ OBRAZOVKA -----	2
ODPOVĚĎ NÁVŠTĚVĚ -----	3
SPRÁVA FOTOGRAFIÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ -----	4
OBEČNÁ NASTAVENÍ -----	4
Nastavení videotelefonu	5
Import zvonění na souboru MP3 z mikro SD karty	5
BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ VYBAVENÍ SOMFY RTS-----	6
Úvodní obrazovka	6
Přidání zařízení Somfy RTS	7
Příklad: Přidání rolety Somfy RTS	7
Zvláštní případ: přidat zařízení k již obsazenému kanálu	7
Odebrání zařízení Somfy RTS	8
REGISTRACE BRÁNY SOMFY RTS POMOCÍ VESTAVĚNÉHO BEZDRÁTOVÉHO OVLADAČE	8
Vytvoření radiovladače na rozhraní monitoru	8
Načtení motorového pohonu brány do paměti monitoru	8

ÚVODNÍ OBRAZOVKA

Displej se rozsvítí automaticky při detekci pohybu ve vzdálenosti 20–30 cm nebo při dotyku displeje v jakémkoli místě.

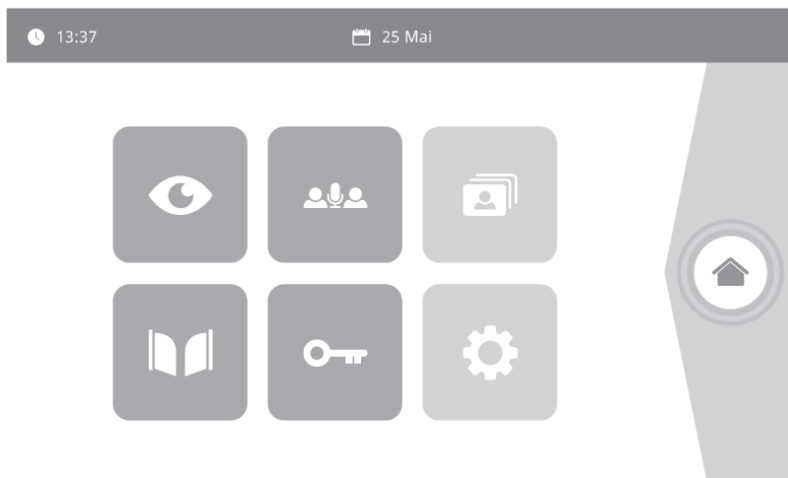

Zobrazení	Název ikony	Funkce
	Live (živý přenos)	Zobrazení obrazovky venkovního ovládacího panelu (režim dohledu se aktivuje na 120 s)
		Funkce bude dostupná později.
	Režim fotografií	Zobrazení fotografií pořízených ručně a automaticky v době nepřítomnosti. Číselný údaj zobrazuje počet fotografií, které nebyly zobrazeny.
	Brána	Otevření brány.
	Elektrický zámek	Otevření elektrického otvírače/zámku.
	Vlastní nastavení	Zobrazení nastavení videotelefonu.
	Správa zařízení domácnosti	Zobrazení obrazovky pro správu zařízení Somfy RTS.

ODPOVĚĎ NÁVŠTĚVĚ

Při komunikaci s návštěvníkem se zobrazí níže uvedená obrazovka.



Pro přijetí hovoru stisknete ikonu „Zvednout sluchátko“. Mikrofon vnitřního monitoru a reproduktor venkovního ovládacího panelu se aktivují až po přijetí hovoru.

V průběhu hovoru je možné:

- otevřít bránu;
- otevřít elektrický otvírač/zámek;
- pořídit snímek návštěvníka;
- ovládat vybavení Somfy RTS (osvětlení vstupu, garážová vrata atd.).

Po dokončení komunikace stisknete ikonu „Položit sluchátko“.

Zobrazení	Název ikony	Funkce
	Zvednuté sluchátko	Přijetí žádosti o komunikaci / aktivace hlasového spojení
	Zavěšené sluchátko	Přerušení probíhající komunikace
	Brána	Otevření brány
	Elektrický zámek	Otevření elektrického otvírače/zámku
	Fotoaparát	Ruční pořízení fotografie
	Správa zařízení domácnosti	Zobrazení obrazovky pro správu zařízení Somfy RTS

SPRÁVA FOTOGRAFIÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ


Monitor se dodává společně s SD kartou o kapacitě 8 GB. Lze na ni uložit až 400 fotografií (jedna fotografie o velikosti 200 KB). Při každém zmeškaném volání návštěvníka je fotografie pořízena automaticky.

Visuel	Nom du pictogramme	Fonction
	Nová fotografie	Upozorňuje, že fotografie zatím nebyla zobrazena
	Koš	Vstup do režimu selektivního mazání
	Vymazání	Odstraní fotografii označenou křížkem
	Cover flow	Zobrazení fotografií v řadě za sebou (současné zobrazení 3 náhledů)
	Panely	Zobrazení fotografií ve formě panelů (současné zobrazení 12 náhledů)

OBECNÁ NASTAVENÍ

Zobrazení	Název ikony	Funkce
	Zeměkoule	Výběr jazyka.
	Kalendář a hodiny	Nastavení času a/nebo data.
	Zvonění	Výběr zvonění.
	Fotografie	Výběr pozadí obrazovky.
	Obecná nastavení	Zobrazení nastavení části videotelefonu.
	Správa zařízení domácnosti	Zobrazení nastavení části bezdrátového ovladače zařízení Somfy RTS.

NASTAVENÍ VIDEOTELEFONU

Zobrazení	Název ikony	Funkce	Fonction
			Úprava barevnosti obrazových a videosouborů získaných pomocí kamery venkovního ovládacího panelu.
			Úprava jasu obrazových a videosouborů získaných pomocí kamery venkovního ovládacího panelu.
			Úprava kontrastu obrazových a videosouborů získaných pomocí kamery venkovního ovládacího panelu.
	Hlasitost		Úprava hlasitosti audiopřenosu na vnitřním monitoru.
	Verze softwaru		Zobrazení aktuální verze softwaru / aktualizace verze softwaru.
	Návrat k výchozímu nastavení		Inicializace všech parametrů videotelefonu.
	Automatická detekce pohybu		Automatická aktivace / deaktivace zapnutí obrazovky, jakmile monitor detekuje přítomnost.
	Doba aktivace otvírače		Nastavení doby aktivace výstupu otvírače / elektrického zámku (2/5/10 s).

IMPORT ZVONĚNÍ NA SOUBORU MP3 Z MIKRO SD KARTY

Místo 5 výchozích zvonění videotelefonu můžete použít zvonění ve formátu MP3 podle vlastního výběru. Pro toto nastavení si zobrazte menu „Zvonění“ v sekci OBEČNÉ NASTAVENÍ. Poté stiskněte tuto ikonu.

Poznámka: Tvorba zvonění ve formátu MP3 je určena pokročilým uživatelům.

Aby zvonění bylo kompatibilní s vaším videotelefonem, musíte respektovat následujících 5 pravidel:

- max. velikost souboru = 100 KB;
- max. délka přehrávání souboru = 45 s (při zachování max. velikosti souboru);
- formát = mp3.
- vyplň jméno: nepoužívejte háčky a čárky
- Max. počet znaků = 12

Poznámka: Během exportu souboru do formátu MP3 nezapomeňte kliknout na tlačítko „možnosti“ a snížit kvalitu souboru na nejnutnější minimum, čímž zmenšíte jeho velikost.

Pro nahrání zvonění MP3 do složky MP3 vložte mikro SD kartu do dodaného adaptéru pro PC/Mac.

U klasického souboru MP3 lze obvykle získat následující výsledek:

	Velikost	Délka
Výchozí soubor	2 123 KB	2 min 15 s
Zkrácený soubor	159 KB	9 s
Zkrácený a komprimovaný soubor	82 KB	9 s



BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ VYBAVENÍ SOMFY RTS

Monitor je vybaven radiovysílačem Radio Technologie Somfy (RTS). Je kompatibilní výhradně s přístroji vybavenými technologií Radio Technologie Somfy (RTS).


Používá se pro samostatné nebo současné ovládání následujících zařízení značky Somfy:

- motorový pohon garážových vrat;
- přijímač osvětlení;
- motorový pohon rolety,;
- motorový pohon brány
- atd.

Tuto funkci umožňuje systém radiokanáů označených ve sloupcích (viz «Úvodní obrazovka»). Každý kanál odpovídá jednomu určitému dálkovému ovladači a může ovládat jedno nebo několik zařízení. Počet zařízení, která lze ovládat prostřednictvím jednoho kanálu, není omezen. Pro ovládání jednoho kanálu stačí stisknout příslušné tlačítko.

Důležité: Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete bezdrátově ovládat, v dosahu radiosignálu monitoru.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA

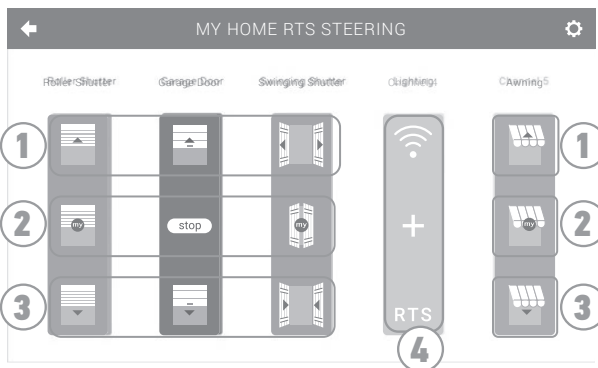

Značka	Název	Funkce
1	Horní ovládací tlačítko	Otevřít/zapnout/rozsvítit zařízení Somfy RTS.
2	Prostřední tlačítko	Zastavit pohyb zařízení Somfy RTS. Uvést zařízení Somfy RTS do polohy nastavené jako oblíbené.
3	Spodní tlačítko	Zavřít/vypnout/zhasnout zařízení Somfy RTS.
4	Šedě označený kanál	Ke kanálu není aktuálně přiřazeno žádné zařízení Somfy RTS.

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ SOMFY RTS

Pro přidání zařízení Somfy RTS stiskněte nejdříve  na úvodní obrazovce a poté:

-  uprostřed obrazovky, jedná-li se o první přidávané zařízení;
-  vpravo nahoře obrazovky, poté  nalevo pro přidání 2. a dalších zařízení.

Po zahájení postupu přidání nového zařízení se vám na monitoru budou postupně zobrazovat jednotlivé kroky a pokyny. V případě pochybností si prostudujte příručku k vašemu vybavení Somfy RTS.

PŘÍKLAD: PŘIDÁNÍ ROLETY SOMFY RTS

[1]. Vyberte typ zařízení (např.: roleta).

[2]. Vyberte kanál, ke kterému ji chcete přiřadit (např.: kanál 1). Poté se roleta zobrazí na vybraném kanálu. Stiskněte „Pokračovat“.

[3]. Pojmenujte svůj kanál (např.: obývací pokoj): max. 7 znaků.

Poznámka: Klávesnice je implicitně nastavena na psaní velkých písmen. Kliknutím na tlačítko  můžete použít také malá písmena. Stiskněte „OK“.

[4]. Nyní proveďte 3 kroky, které se zobrazují na obrazovce:

(1). Označte původní ovladač rolety, tzn. ovladač nebo dálkový ovladač, který ovládá pouze tuto roletu. Pootevřete roletu pomocí tohoto původního ovladače.


Poznámka:

- Pokud je původní ovladač ztracený nebo rozbítý a byl jediný, kterým bylo možné roletu ovládat, kontaktujte některého z našich poradců Somfy.
- Pokud roletu ovládá ještě další ovladač, použijte jej pro provedení následujících kroků.

(2). Stiskněte tlačítko PROG na původním ovladači na min. 3 sekundy: produkt zareaguje (roleta nebo žaluzie například vykoná jeden krátký pohyb tam a zpět). Funkce PROG je aktivovaná na dobu 2 minut.

Poznámka: Pokud na vašem ovladači není tlačítko PROG, prostudujte si jeho uživatelskou příručku.

Lokální dálkový ovladač RTS

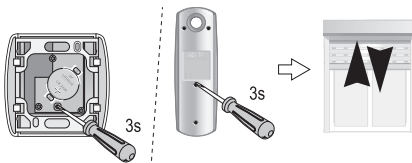

(3). Stiskněte tlačítko „Spárovat“ na monitoru.

[5]. Stisknutím tlačítka „Test“ zkontrolujte, zda spárování úspěšně proběhlo.

[6]. Pokud roleta reaguje, stiskněte „Pokračovat“. V opačném případě stiskněte „Zopakovat“ nebo „Ukončit“.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: PŘIDAT ZAŘÍZENÍ K JIŽ OBSAZENÉMU KANÁLU

K jednomu radiokanálu můžete načíst několik zařízení Somfy RTS a vytvářet tak skupiny zařízení. Všechna zařízení přiřazená ke stejnému kanálu budou poté fungovat společně. Pro přidání zařízení postupujte podle výše popsaných instrukcí (6.2.2. Přidání zařízení Somfy RTS). Ve fázi výběru kanálu vyberte již obsazený zvolený kanál.

Poznámka: Pro dosažení optimální ergonomie používání vám doporučujeme na jeden radiokanál umístit vybavení stejného typu. Pokud zařízení, které přiřazujete k obsazenému kanálu, není stejného typu (např.: přidání rolety ke kanálu, ke kterému je přiřazeno osvětlení), přednost bude mít ikona znázorňující poslední přidávaný produkt (roletu). Název kanálu je však i po přidání nového produktu možné změnit (např.: místo „osvětlení“ zadáte „obývací pokoj“).

ODEBRÁNÍ ZAŘÍZENÍ SOMFY RTS

Pro odebrání zařízení Somfy RTS nejdříve stiskněte  na úvodní obrazovce a poté  vpravo nahoře. Nakonec stiskněte  uprostřed obrazovky.

Po zahájení postupu odebrání zařízení se vám na monitoru budou postupně zobrazovat jednotlivé kroky a pokyny. V případě pochybností si prostudujte příručku k vašemu vybavení Somfy RTS.

Poznámka: Jednotlivé kroky jsou stejné jako u postupu přidání zařízení, viz «Přidání zařízení Somfy RTS».


REGISTRACE BRÁNY SOMFY RTS POMOCÍ VESTAVĚNÉHO BEZDRÁTOVÉHO OVLADAČE

DOTČENÉ MOTOROVÉ POHONY BRAN (od roku 2010):

- Motorové pohony s rameny EVOLVIA, SGA a PASSEO 800
- Motorové pohony s válci EXAVIA, SGS
- Posuvné motorové pohony FREEVIA, SLIDYMOOVE

VYTVOŘENÍ RADIOOVLADAČE NA ROZHRANÍ MONITORU

- Po provedení konfigurace monitoru stiskněte na úvodní stránce  a poté  uprostřed obrazovky.
- Vyberte  nebo  podle typu vaší brány a poté požadovaný kanál (např.: kanál 1). Poté vyberte .
- Pojmenujte svůj kanál (např.: Brána): Max. 7 znaků.

Na následujících obrazovkách ignorujte uvedené instrukce a **stiskněte rovnou**  a  a .

NAČTENÍ MOTOROVÉHO POHONU BRÁNY DO PAMĚTI MONITORU

- Přineste monitor (napájený) k motorovému pohonu brány
- Otevřete kryt vašeho motorového pohonu, abyste získali přístup k jeho elektronice
- Stiskněte na 2 sekundy tlačítko Power  vašeho elektronického vybavení (není-li toto tlačítko k dispozici, přejděte rovnou na další krok).

Na elektronickém vybavení se rozsvítí kontrolka




- Stisknutím  otevřete rozhraní ovládání vašeho monitoru.
- Právý horní roh monitoru umístíte na elektronický terč motorového pohonu
- Krátce stiskněte ikonu  / .

Kontrolka  motorového pohonu se rozsvítí a poté zhasne.

- Nyní je motorový pohon načten v paměti monitoru. Otevření nebo zavření vaší brány můžete nyní ovládat pomocí bezdrátového ovladače.

Více podrobností naleznete v příručce k vašemu motorovému pohonu SOMFY, v odstavci „Přidání dálkového ovladače se 3 tlačítky“.

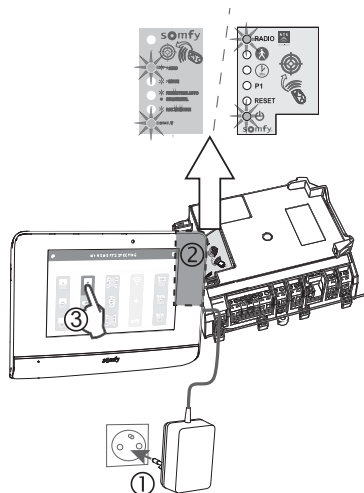

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
74300 CLUSES
FRANCE

www.somfy.com



5175031A

