Vejledning

INSTALLATION OG BRUG

DANSK

TaHoma®

somfy

01/2017 Ref. 5133174A



Log ind

…DU KAN SNART GLÆDE DIG OVER ALLE FORDELENE VED

DIT INTELLIGENTE HJEM!

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

TaHoma®

Dit intelligente hjem - enkelt og skalerbart

Hjem med netværkstilslutning - det har aldrig været lettere!

Log ind og styr dit udstyr i hjemmet eller på afstand.

Større komfort, sikkerhed og energibesparelse

Opret dine egne programmer.



Skalerbart

Udbyg dit intelligente hjem ved at tilføje nyt udstyr og tilbehør i dit eget tempo.

Kompatibelt med en lang række udstyr fra Somfy og partnermærker.

Find listen på www.somfy.com

somfy

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Kom hurtigt i gang



Somfy hjælper dig med at installere og bruge TaHoma®.

Videovejledninger guider dig igennem det hele trin for trin.

De angives i vejledningen med ikonet: .

[Interaktiv vejledning]
Klik på ikonet for vejledningen for at se videoen direkte.

Liste over videovejledninger:

GENERELT
- **Videovejledning nr. 1** Tilføj udstyr i TaHoma®

MIT HUS
- **Videovejledning nr. 2** Opret dit hjem i TaHoma®
- **Videovejledning nr. 3** Opret dine egne programmer: Scenarier
- **Videovejledning nr. 4** Opret dine egne programmer: Smart

MIN SIKKERHED
- **Videovejledning nr. 5** Indstil den intelligente alarm
- **Videovejledning nr. 6** Styr den intelligente alarm og alarmmeddelelser

Brug for hjælp?
Find råd og vejledning på somfy.com

somfy

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Indholdsfortegnelse

[Interaktiv vejledning]
Klik på den enkelte overskrift for at gå direkte til afsnittet.



Pakkens indhold	6
Præsentation af boksen	7
Adgang til TaHoma®	9
Advarsler	10
INSTALLATION	**11**
Installationstrin	11
1. TILSLUT BOKSEN	**13**
2. OPRET DIN KONTO	15
2.1 Opret kundens konto	16
3. KONFIGURER DIT INTELLIGENTE HJEM	**17**
3.1 Tilføj udstyr	19
3.2 Tilpas hjemmet	21
BRUG	**24**
Præsentation af grænsefladen	25
Brugssituation	27
1. STYR DIT UDSTYR	**28**
1.1 Eksempel på udstyr og ikoner	29
1.2 Styr dit udstyr i realtid	30
1.3 Overvåg dine sensorer	31
1.4 Registrer dit foretrukne udstyr	32
2. OPRET DINE EGNE PROGRAMMER	**33**
2.1 Scenarier	34
2.2 Kalender	36
2.3 Smart	40
3. TILFØJELSER	**43**
3.1 Berøringsfølsom knap på boksen	43
3.2 Dashboard og overvågning	44
3.3 Din konto og din boks	45
SIKKERHED	**46**
Din TaHoma®-boks er også en intelligent alarm	47
INSTALLATION	**49**
Installationstrin	50
1. TILFØJ SIKKERHEDSUDSTYR	**51**
2. KONFIGURER SIKKERHEDEN	**52**
BRUG	**59**
Præsentation af grænsefladen	60
Brugssituation	62
1. STYR SIKKERHEDEN	**63**
1.1 Aktiver en sikkerhedstilstand	63
1.2 Kontroller sikkerhedstilstanden i realtid	64
1.3 Deaktiver sikkerheden	65
2. ALARMMEDDELELSER I TILFÆLDE AF INDBRUD OG SOS	**66**
2.1 Overordnet visning i tilfælde af indbrud	66
2.2 Alarmskærm	67
2.3 Videoalarmskærm	68
2.4 I tilfælde af udløsning af et SOS	69
3. TILFØJELSER	**70**
3.1 For en mere praktisk sikkerhed	70
3.2 Standardfaner og -skærme	71
YDERLIGERE OPLYSNINGER	**73**
Sikkerhedsvejledning	74
Tekniske specifikationer	75

somfy

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende


Pakkens indhold




TaHoma® boks



Ethernet-kabel

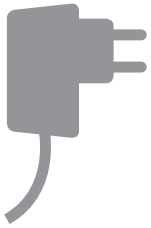


Tilsluttet lysnettet

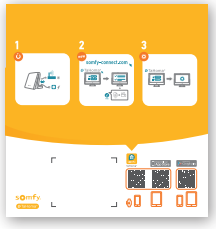

Lyninstallationsvejledning

[Privatpersoner]




Fjernbetjening for at tilføje en RTS-motor i TaHoma®

Denne vejledning gælder også for de tidligere versioner af boksen:



TaHoma® boks

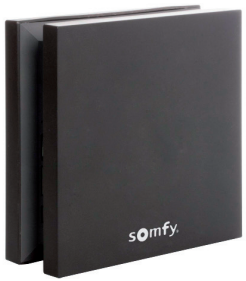

Somfy boks

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Præsentation af boksen



© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Præsentation af boksen (tidligere versioner)





* Ændring af funktion = Aktivering / Deaktivering af funktionerne "Scenarier" og "Kalender"


© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Adgang til TaHoma®

Installation:

Online

Applikation

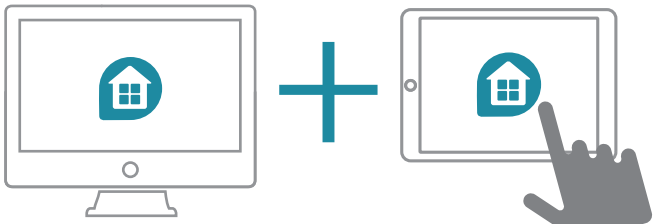


Available on the App Store

Brug:

Online

Applikationer

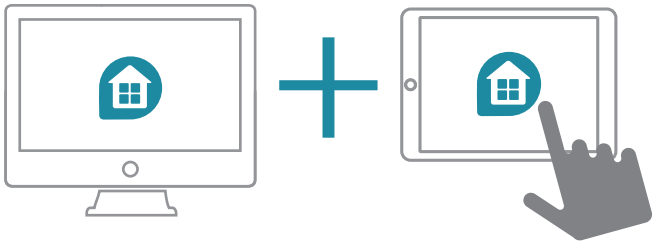

Available on the App Store

ELLER

Applikationer



ANDROID APP ON Google play

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Advarsler

Somfy kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af brugerens manglende overholdelse af instruktionerne i brugsvejledningen, sikkerhedsanvisningerne og de efterfølgende advarsler eller **forsigtighedsreglerne, der kan læses på online grænsefladen og applikationerne for TaHoma®.**

Generelt

Dette er en intelligent, trådløs løsning

- Det er derfor nødvendigt at have en bredbåndsforbindelse i hjemmet, som TaHoma®-boksen kan kobles op på.
- For at få det meste ud af funktionerne i produktet, er det vigtigt, at du ikke frakobler TaHoma®-boksen eller bredbåndsforbindelsen i hjemmet (bl.a. når du er væk i længere perioder såsom i weekender og ferier).
- Det er også nødvendigt at have en internetforbindelse for at kunne bruge online grænsefladen eller mobilapplikationer i hjemmet eller på afstand.
- Korrekt drift afhænger i høj grad af, hvordan produkterne installeres og konfigureres. Somfy anbefaler at installere produkterne i overensstemmelse med disse produkters installationsvejledninger.
- Visse parametre på installationsstedet kan forringe de forventede fordele som f.eks.:

  - Tilstedeværelsen af metalgenstande eller andre elementer der kan skabe interferens med radiosignalet

  - Størrelsen på og formen af bygningen afhængig af hvordan systemet bruges

  - Når man kombinerer flere forskellige teknologier, kan diverse usikkerhedsmomenter, såsom strømafbrydelser, variationer i strømtilførslen eller kommunikationsnetværkerne (internettet, GSM-netværket osv.) påvirke løsningernes funktion. Disse løsninger kræver strøm og passende telekommunikationskanaler.

Det kræver visse forholdsregler fra brugernes og beboernes side at betjene dette intelligente system.


- Når et intelligent system konfigureres eller betjenes, er det vigtigt, at brugerne tager højde for hjemmets indretning, alt specifikt udstyr samt beboernes særlige behov.
- Det skal kontrolleres af brugerne med jævne mellemrum for at sikre, at produkterne fungerer korrekt, at de er effektive, og at de anvendte teknologier er tilstrækkelige i forhold til det forventede beskyttelsesniveau.
- Somfys kundeservice står til rådighed med råd og vejledning og henviser gerne til kvalificerede fagfolk, såfremt der måtte være behov for det.

Sikkerhedstilbud

(leveres også af TaHoma® under visse betingelser, se afsnittet i den relevante brugsvejledning).

- De intelligente sikkerhedsløsninger fra Somfy kan kun bruges som sikring mod indbrud og tyveri i forbindelse med andre løsninger.
- De intelligente sikkerhedsløsninger fra Somfy yder ingen komplet beskyttelse af bygningen og dens beboere, og de er forbundet med visse begrænsninger. Somfy anbefaler, at deres intelligente sikkerhedsløsninger anvendes som supplement, og at man samtidig undersøger muligheden for at kombinere dem med andre sikkerhedsanordninger (f.eks. forstærkede dørlåse, armerede døre, sikkerhedsvinduer osv.).
- I hænderne på de forkerte personer, kan effektiviteten af de intelligente sikkerhedsanordninger forringes. De kriminelles teknikker kan udvikles i en sådan grad, at de anvendte sikkerhedsanordninger ikke længere opfylder brugernes forventede krav, og det kan derfor blive nødvendigt at udskifte nogle af produkterne.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

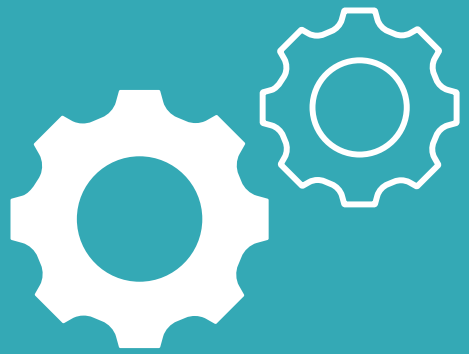


Installation


© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Installationstrin

1. Tilslut boksen

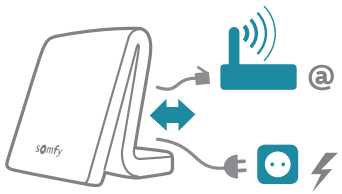

2. Opret din konto

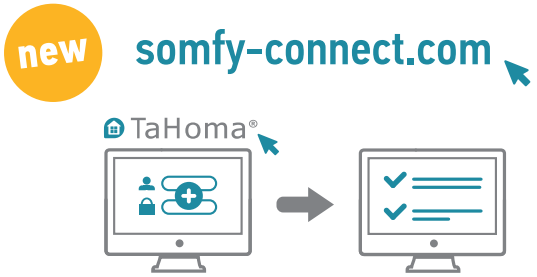


3. Konfigurer boksen




© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

1. Tilslut boksen

1.

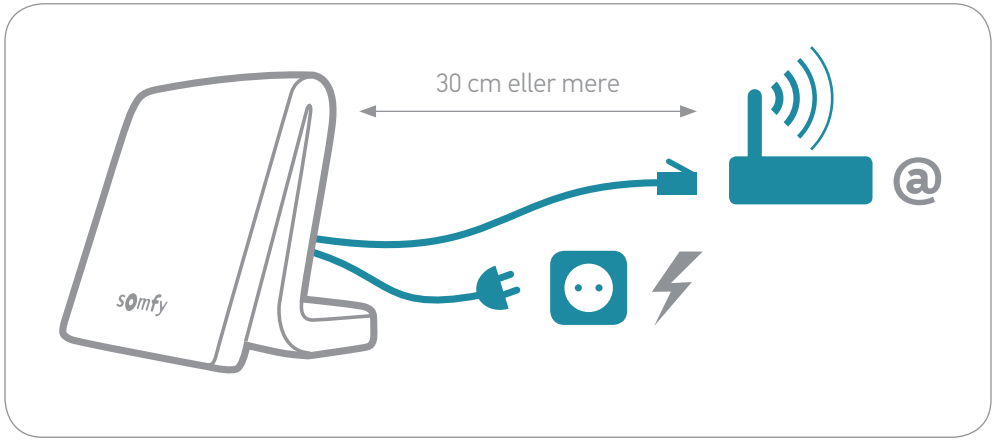

2.

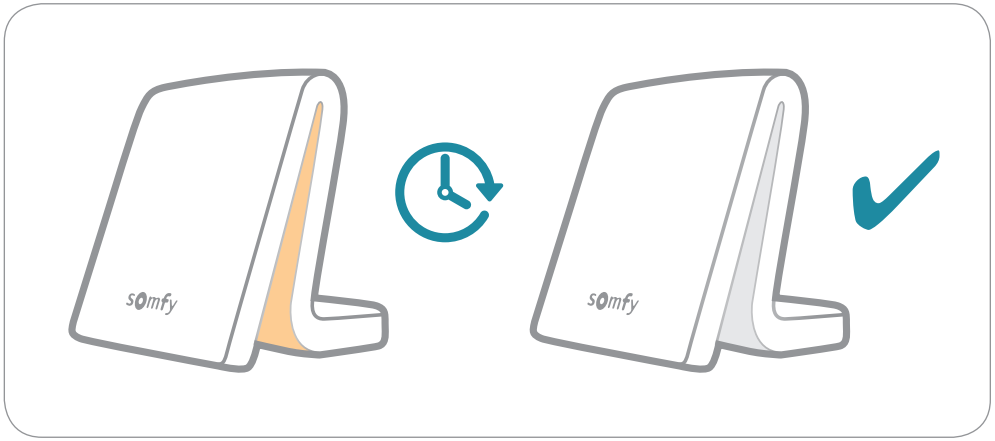


Det anbefales at anbringe TaHoma®-boksen midt i hjemmet, i et åbent rum (anbring den f.eks. ikke i et metalskab) for at forbedre radiosignalets rækkevidde.

Frakobl ikke TaHoma®-boksen under initialiseringsfasen!


© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

1. Tilslut boksen (tidligere versioner)

1.

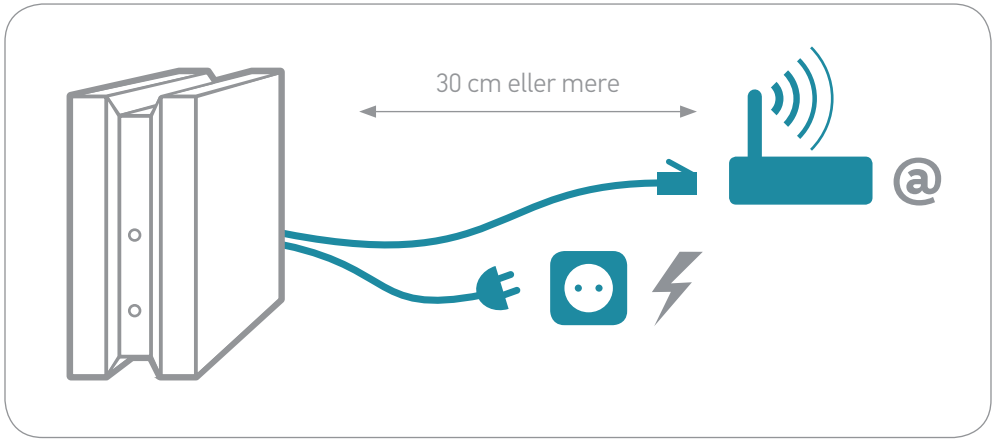

2.

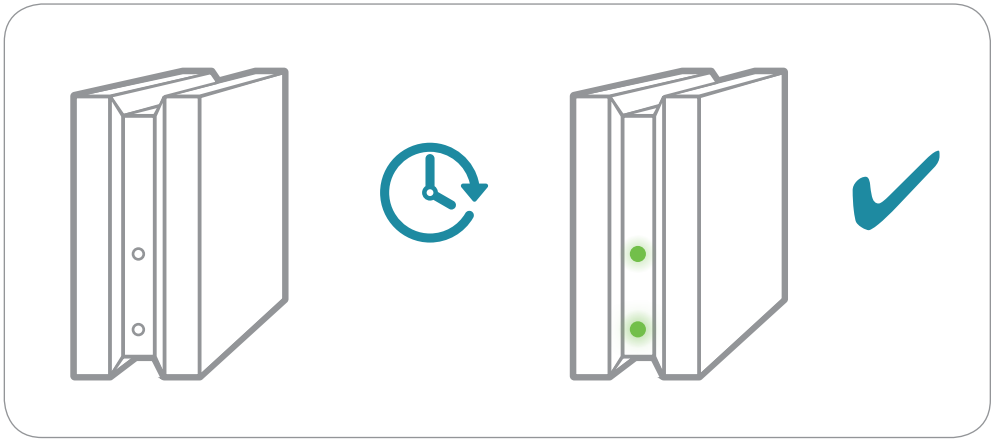

Det anbefales at anbringe TaHoma®-boksen midt i hjemmet, i et åbent rum (anbring den f.eks. ikke i et metalskab) for at forbedre radiosignalets rækkevidde.


Frakobl ikke TaHoma®-boksen under initialiseringsfasen!

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Privatpersoner

2. Opret din konto

1.

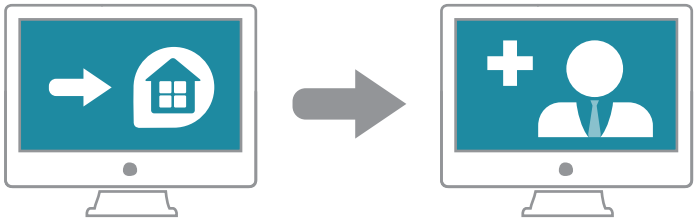

Gå ind på **somfy-connect.com**
Vælg **TaHoma®**, og følg vejledningen på skærmen.

2.



Bekræft kontoen
via den e-mail du modtager.

Herefter kan du downloade vejledningen.

Nu kan du gå i gang med at konfigurere TaHoma®!

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Installatører


2.1 Opret kundens konto

1.



Indhent oplysninger om slutbrugeren:
Efternavn
Fornavn
E-mail

2.

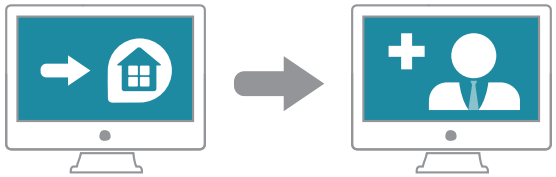

Gå ind på Somfys hjemmeside for detailprofessionelle **SomfyPro** i dit land for at aktivere TaHoma®:

FR	**somfypro.fr**	DE	**somfynetz.de**	NO	**somfypro.no**
BE	**somfypro.be**	AT	**somfynetz.at**	SE	**somfypro.se**
NL	**somfypro.nl**	CH	**somfypro.ch**	FI	**somfypro.fi**
IT	**somfypro.it**	DK	**somfypro.dk**		

For andre lande: somfy-connect.com

3.



Der bliver sendt en e-mail til slutbrugeren,
som skal bekræfte kontoen.



Herefter kan slutbrugeren downloade vejledningen.

Nu kan du gå i gang med at konfigurere TaHoma®!

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

3. Konfigurer dit intelligente hjem


Om et øjeblik vil du kunne glæde dig over alle de fordele, der er ved et tilsluttet hjem med TaHoma®.

1.



Log dig ind på
TaHoma®'s webgrænseflade

2.

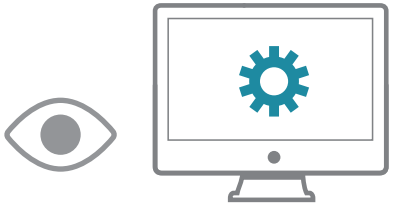

Følg derefter
vejledningen på skærmen

Trin 1: Tilføj udstyr
Trin 2: Tilpas hjemmet

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

3. Konfigurer dit intelligente hjem



© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

3.1 Tilføj udstyr (1/2)

TaHoma® er kompatibel med et stort antal udstyr fra Somfy og partnermærker.


Dette udstyr er inddelt i grupper, da det ikke altid anvender den samme teknologi. Grupperne med Somfy-udstyr vises som standard i fanerne.

Installatører

Der er behov for en USB-forlænger for at sikre, at visse partnermærker er kompatible. Når denne forlænger tilsluttes, vises den tilsvarende gruppe automatisk i fanerne.

Gå ind i **Konfiguration** fra hovedmenuen afhængig af vejledningen på skærmen:

derefter...

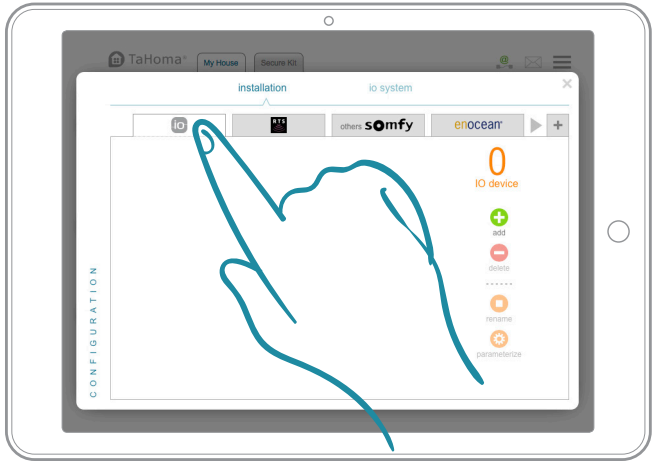

1. **Vælg teknologien for den enhed, du vil tilføje**

Se hvilken teknologi, Somfy-enheden anvender på bagsiden af produktet eller dets fjernbetjening.




Komplet liste over partnermærker på www.somfy.com

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

3.1 Tilføj enheder (2/2)

2. **Klik derefter på "tilføj",** og følg vejledningen på skærmen.

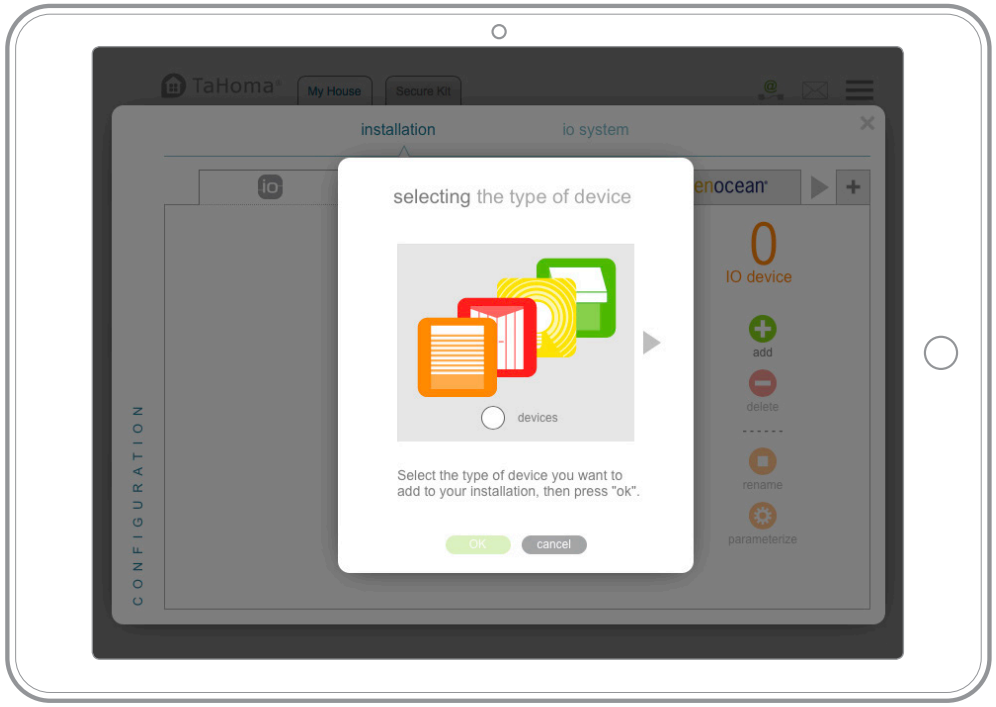

3. **Ikonerne for udstyr vises** i midten.

Og et lille ⊕ :
Alle io produkterne i hjemmet tilføjes automatisk i trinnet (4).

Det er til enhver tid muligt at ændre indstillingerne ved at tilføje, ændre eller fjerne udstyr.
Gå igen ind i Konfiguration fra hovedmenuen.

Det er meget lettere at finde udstyret, hvis du giver det et navn med det samme.

Hvis du har flere lignende udstyr, opretter TaHoma® desuden automatisk et "gruppeikon" der samler alt dette udstyr.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

3.2 Tilpas hjemmet

For en mere præcis tilpasning kan du genskabe hjemmet med antal etager og/eller rum og derefter tilføje udstyret.

Gå ind i **Oprettelse af bolig** fra hovedmenuen afhængig af vejledningen på skærmen:





Følg de forskellige trin:

EKSEMPLER

1 Boligtype

Vælg boligtypen



2 Miljøer

Tilpas indretningen i hjemmet, hvis der er behov for det




3 Indretninger

Du kan eventuelt tilføje nogle dekorative elementer




4 Rum

Vælg ALLE etager, og fordel rummene, hvis du vil

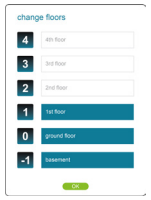

5 Udstyr

Fordel udstyret

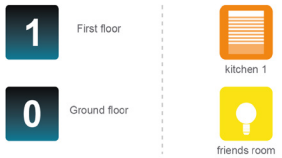

Nu kan du se dit hjem:

- en overordnet visning af udstyret (som standard)
- eller visning af enheder for hvert rum

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Download derefter TaHoma®-applikationen

Gør din hverdag lettere bør du foruden webgrænsefladen installere **TaHoma®-applikationen** til smartphone og tablet!

TaHoma®



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Tillykke!

Dit hjem er nu intelligent!

På de næste sider lærer du, hvordan du tager systemet i brug.



© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende




Brug

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Præsentation af grænsefladen

Web og iPad-applikation

1. Dit hjem og dit udstyr
2. Dine tilpassede programmer
3. Hovedmenu
4. Meddelelseslinje

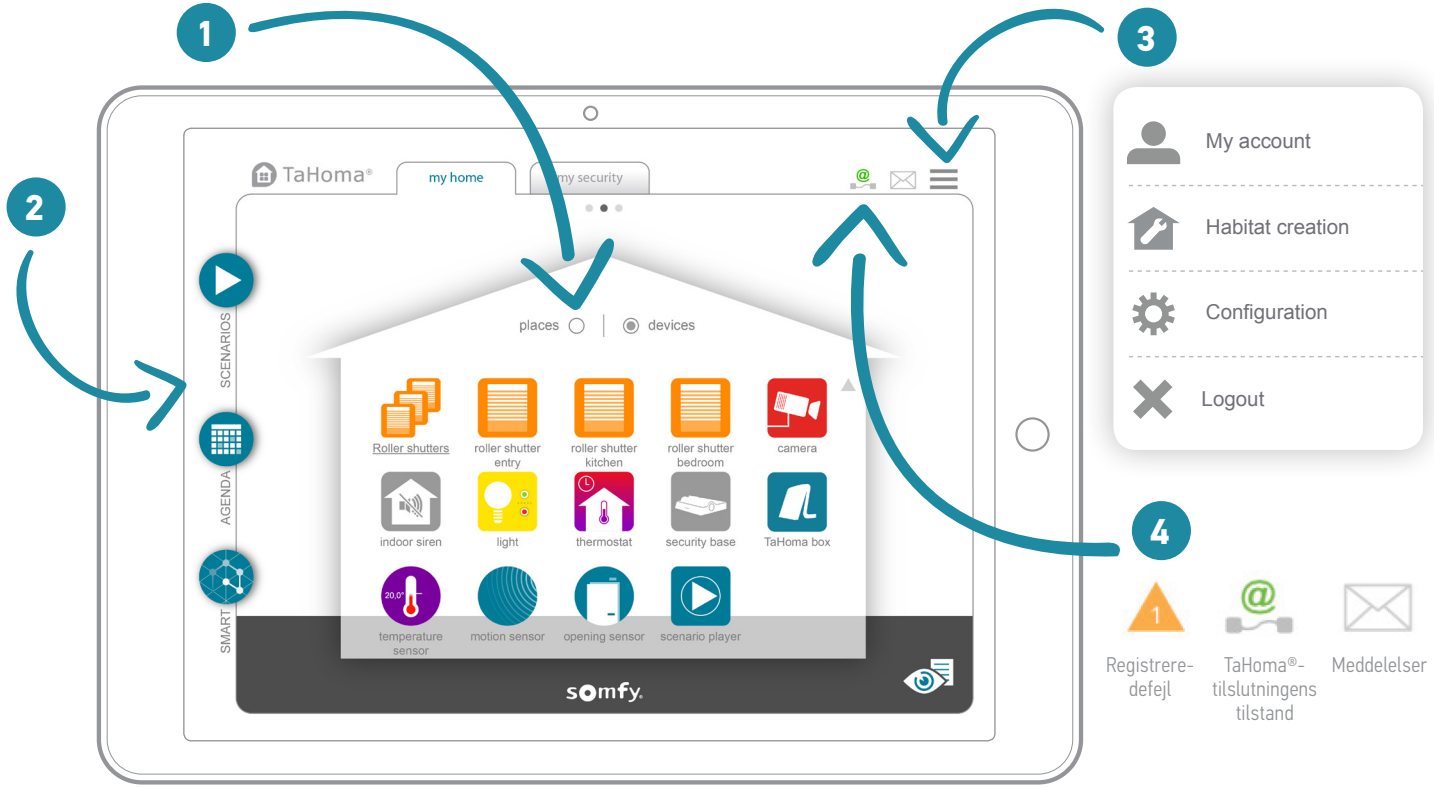


© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Præsentation af grænsefladen

Applikation til Smartphone


1. Dit hjem og dit udstyr
2. Hovedmenu
3. Dine tilpassede programmer

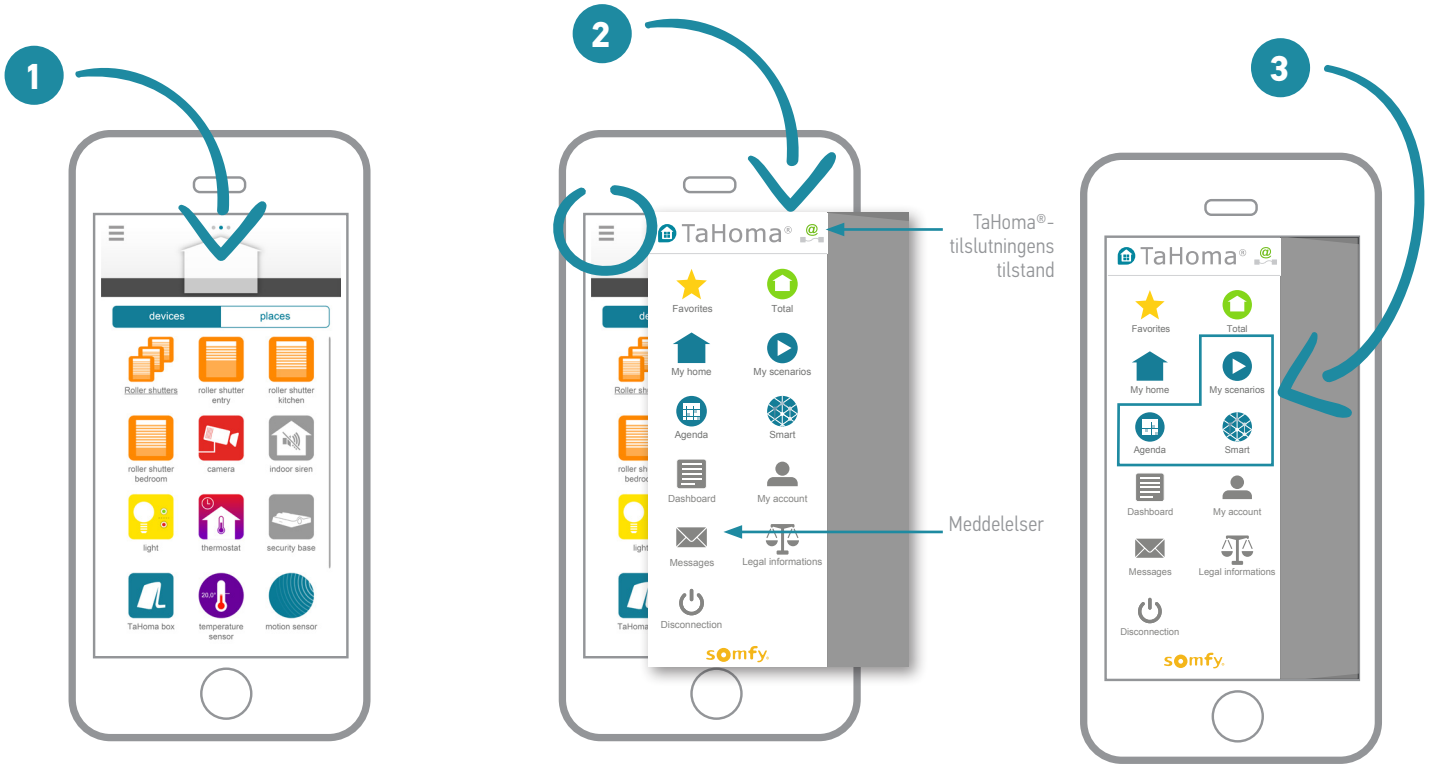

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Brugssituation

1. Styr dit udstyr

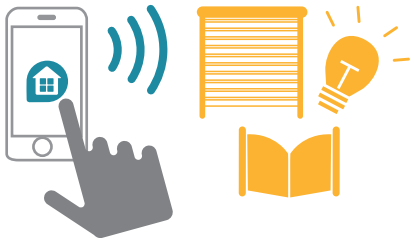

2. Opret dine tilpassede programmer



3. Tilføjelser



© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

1. Styr dit udstyr

Det er meget let at kontrollere hjemmet med TaHoma® ...

NÅR DU




Når jeg er hjemme:

Jeg låser hjemmet så let som ingenting , mens jeg sidder i sofaen med min tablet!

ELLER

ER VÆK

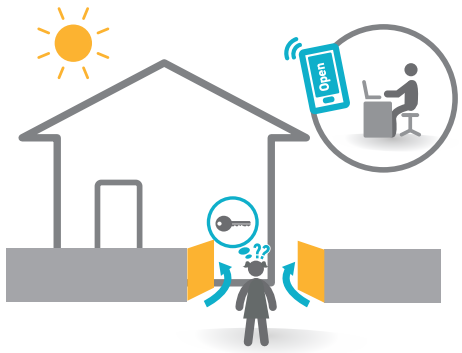

Når jeg er på arbejde:

Jeg åbner porten for min datter, som har glemt sine nøgler, via min smartphone. Praktisk!

Via **webgrænsefladen** eller **applikationen.**



© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

1.1 Eksempler på enheder og ikoner (ikke-udtømmende liste)

ÅBNINGER

- Rullegardin
- Rullegardin i tagvindue
- Udvendig lodret persienne
- Udvendig persienne
- Tagvindue
- Persienne til tagvindue
- Indvendig persienne
- Skodder

...

ADGANG, ALARMER OG SIKKERHED

- Svingport
- Garageport
- Skydeport til garage
- Alarm
- Skydeport
- Kamera

...

UDVENDIGT

- Terrassemarkise
- Vandret pergola
- Lodret pergola

...

BELYSNING

- Lys ON/OFF
- Lysdæmper
- Kontakt ON/OFF

...

ENERGISTYRING

- Temperatursensor

...

SENSORER

- Bevægelsessensor
- Åbningsdetektor


...

TaHoma® er skalerbar: Kompatibel med en lang række Somfy-enheder og partnermærker (liste over kompatible enheder findes på www.somfy.com).

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

1.2 Styr dine enheder i realtid



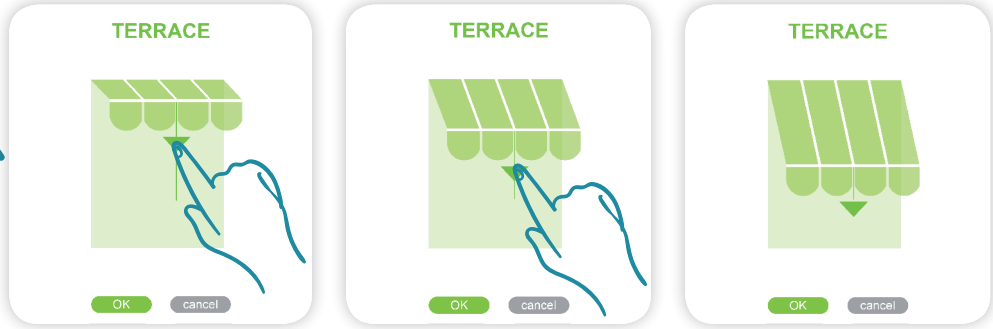

Indstil den ønskede position, og klik på **OK**.

En gruppe enheder styres på samme måde som en en hed alene.

Fejl registreret i en enhed.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

1.3 Overvåg dine sensorer


Se historikken over en sensor (temperatur, solstyrke osv.).
Se historikken over fire perioder:

Dagligt / Ugentligt / Månedligt / Årligt.





Se historikken ved at **klikke på sensoren.**

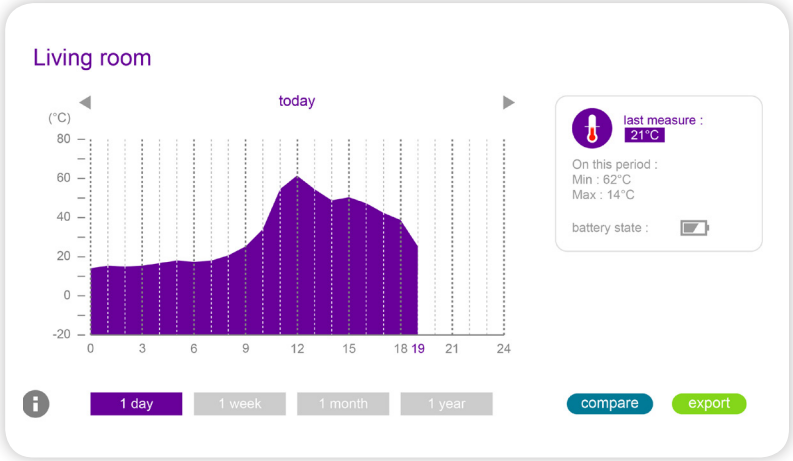


© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

1.4 Registrer dine foretrukne enheder


Kun på smartphone

Det er let at finde de enheder, du bruger i hverdagen, med TaHoma®!


Vælg en enhed.

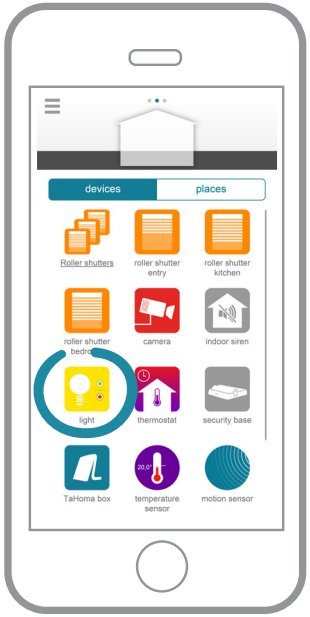

Klik på stjernen.

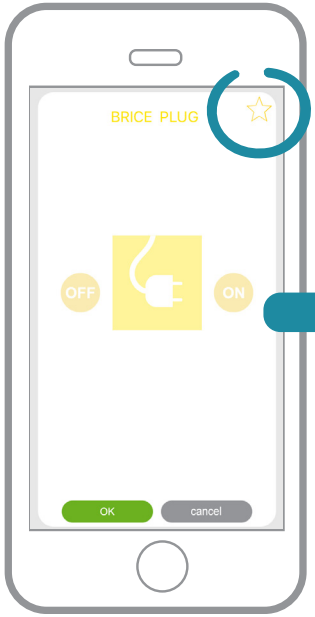


Enheden findes på listen over foretrukne indstillinger.

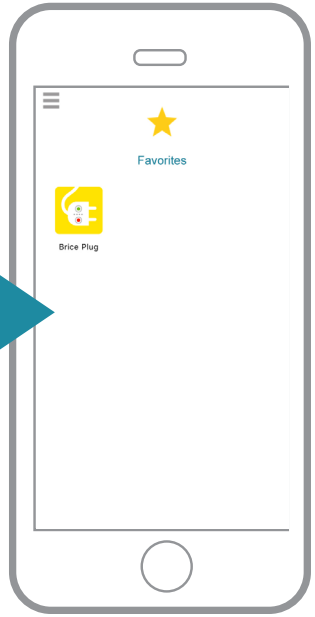

Denne side åbner automatisk, når du opretter forbindelse.

Find også dine foretrukne indstillinger i hovedmenuen.

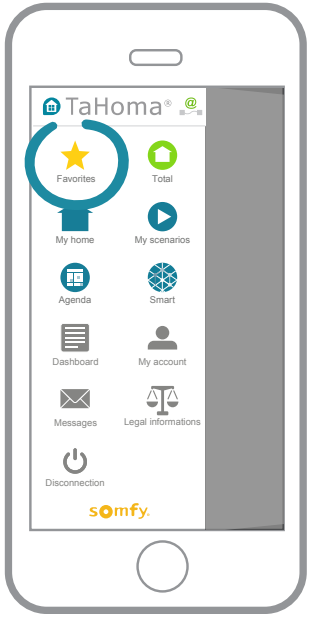

De foretrukne indstillinger er specifikke for hver smartphone (og kan altså tilpasses 100 %).

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2. Opret dine tilpassede programmer


TaHoma® giver også større komfort, sikkerhed og energieffektivitet.

Vælg mellem 3 typer programmer der passer til dit intelligente hjem:

Scenarier


EKSEMPLER

AFGANG MORGEN

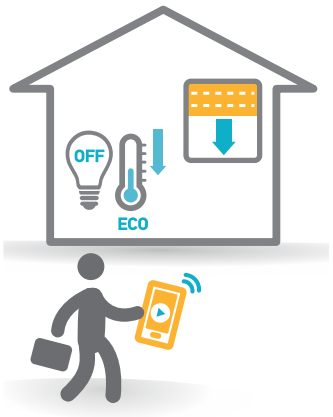


Kalender

WEEKENDER KL. 9 OM MORGENEN

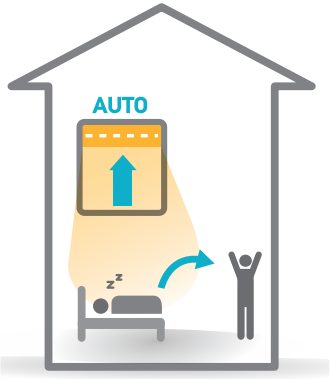

Smart

KOLDT HJEM

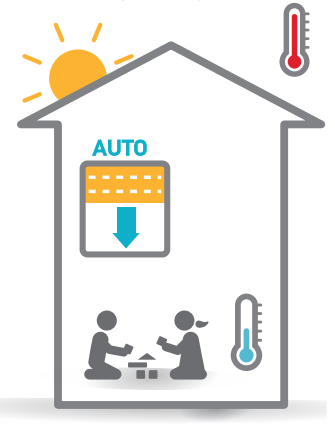

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2.1 Scenarier (1/2)

Din dagligdag

Aktiver alle enhederne afhængig af behov eller ønske - med ét klik.

EKSEMPEL



Om morgenen, når jeg tager på arbejde:

Jeg starter scenariet med et klik via min smartphone:


- lyset slukker,
- varmesystemet skifter til ECO om dagen,
- mine rullegardiner ruller ned.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2.1 Scenarier (2/2)

> Opret et scenarie



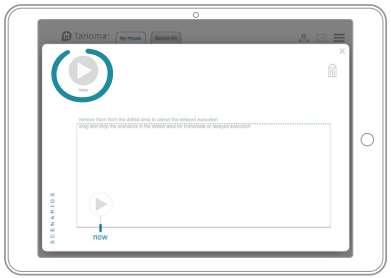



Hent de enheder, som du vil indstille.

Klik på gem, og **giv scenariet et navn.**

> Afspil et scenarie

De kan:
- startes med det samme eller efter 2 timer.
- integreres i de andre programmer (Kalender og Smart).
- startes med den berøringsfølsomme knap på boksen (ikke tilgængelig i de tidligere udgaver af boksen).



Start scenariet med det samme ved at trække det hen til:



Eller start det på et andet tidspunkt ved at trække det hen til tidslinjen (kan programmeres til at starte op til 2 timer senere).

> Gem et foretrukket scenarie i applikationen i din smartphone

Gør på samme måde som med en enhed: Læs mere på side 32.


© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2.2 Kalender (1/4)

Din dagligdag

Tilpas hjemmet til dine **daglige** vaner

EKSEMPEL

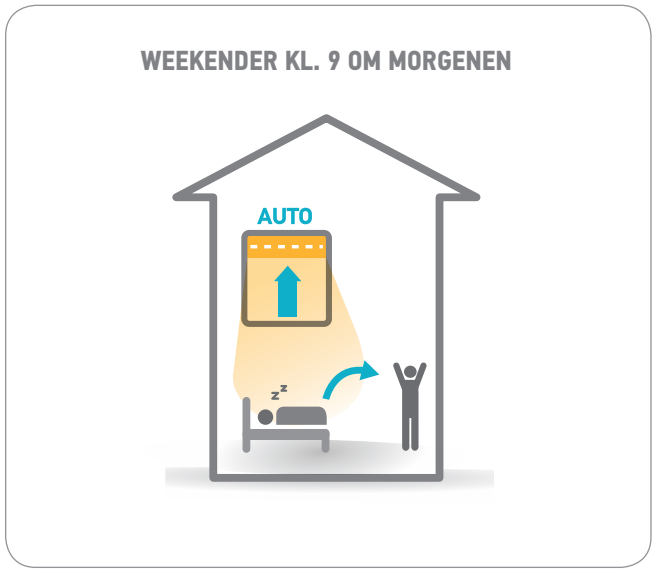

I weekenderne kl. 9:

Jeg bliver langsomt vækket af lyset, der trænger igennem takket være**den programmerede åbning af persiennerne**.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2.2 Kalender (2/4)

> For en bedre forståelse

Planlæg typedage, og fordel dem i kalenderen.
Disse dage kan planlægges for et helt år.

Du kan oprette typedage:

- Ved at tilføje enheder
- Ved at tilføje eksisterende eller nye scenarier
- Ved at blande scenarier og enheder

Et eksempel:





© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende


2.2 Kalender (3/4)

> Opret en dag

1. **Opret en ny dag.**



2. **Træk scenarierne og/ eller enhederne** hen til tidslinjen.

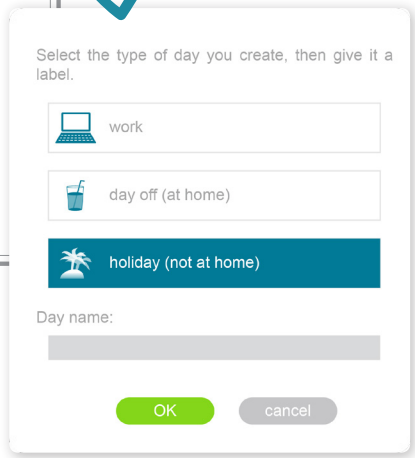


3. Når dagen er programmeret, **skal du vælge hvilken type dag det er** (arbejde, hvile, ferie) **og give den et navn.**

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2.2 Kalender (4/4)

> Aktiver en dag i kalenderen

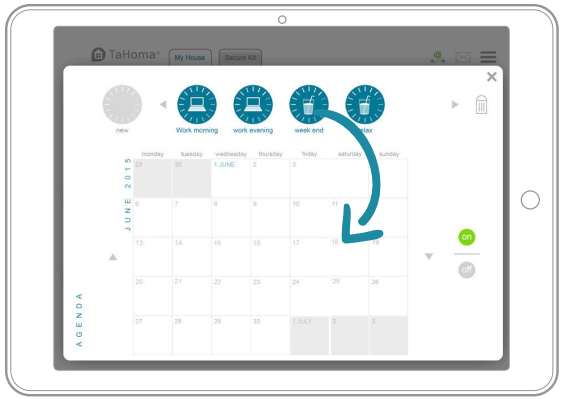


Træk dagene hen til kalenderen for at programmere dem.

> Foretag ændringer eller slet



Fjern en dag.

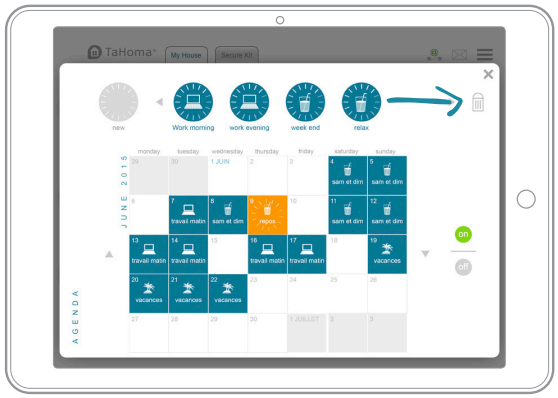

Slet en typedag.


© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2.3 Smart (1/3)

Dit hjem interagerer

Bestem selv, **hvordan du vil have,** at dine apparater **skal interagere med hinanden i dit hjem**.

EKSEMPEL

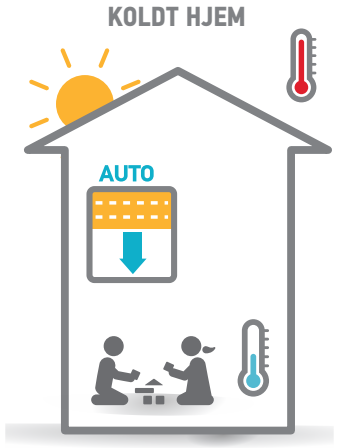

Om sommeren, når det er varmt udenfor:

Persiennerne ruller automatisk ned, så hjemmet hele tiden er køligt takket være temperatursensoren.


Perfekt til børnene!

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2.3 Smart (2/3)

> Opret et smart-program

Formålet er at oprette et program af typen: **JEG VIL** ... **HVIS** ...

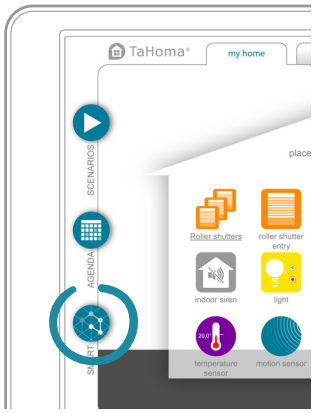

Klik på ny.

1. *JEG VIL...*
Træk enhederne, alarmmeddelelserne eller scenarierne hen til feltet.



2. *HVIS...*
Vælg hvilke sensorer og hvilke betingelser, der skal udløse programmet.

3. **Gem programmet, og giv det et navn.**

Du kan:
- tilføje flere sensorer på bestemte betingelser (OG / ELLER).
- tilføje en tidsbetingelse.

> Aktiver et smart-program



Træk programmet hen til feltet for at aktivere det.

Når en betingelse er opfyldt, lyser kontrollampen grønt. Når alle kontrollamperne lyser grønt, starter programmet.

Alle Smart-programmerne kan deaktiveres ved at klikke på:

off

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende


2.3 Smart (3/3)

> Foretag ændringer eller slet

Deaktiver et Smart-program.



Slet et Smart-program.

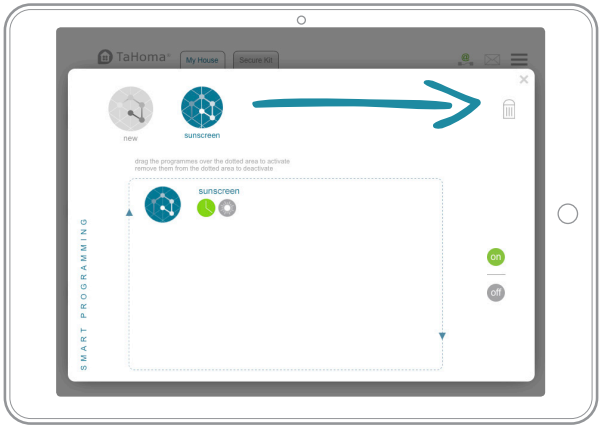

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

3. Nyheder (1/3)


3.1 Den berøringsfølsomme knap på boksen


(Ikke tilgængelig på de tidligere versioner af boksen).

Du kan aktivere dine enheder samtidig ved at berøre den let med fingeren.

Angiv selv, hvilke handlinger du vil udføre. Start også dine scenarier.
Sådan indstilles den berøringsfølsomme knap:



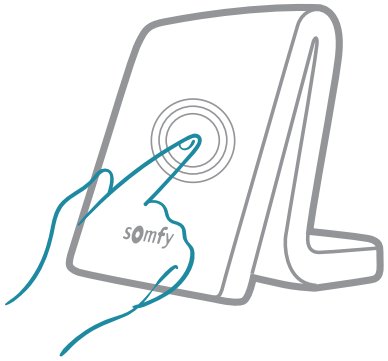

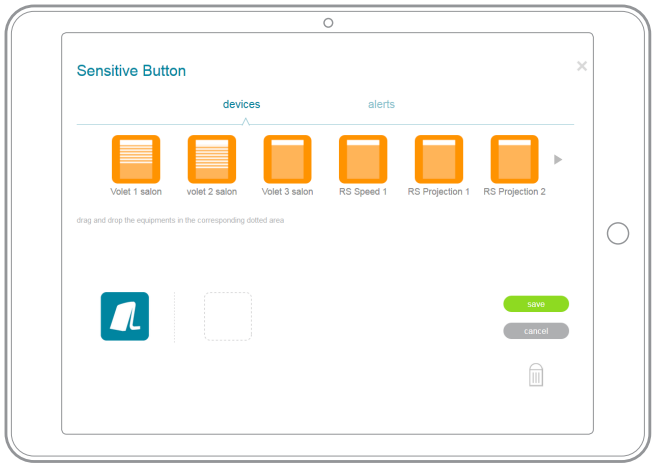

Hent de elementer (rullegardiner, persienner osv.), som du vil indstille, **og angiv hvilke handlinger de skal udføre** (åbne, lukke osv.).


Du kan også købe tilbehøret "scenario player" som ligeledes giver mulighed for at starte flere på hinanden følgende handlinger med enhederne.


Når du trykker på den berøringsfølsomme knap, blinker kontrollampen 3 gange. Du kan annullere en handling ved at trykke på knappen én gang til inden for 30 sekunder.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

3. Nyheder (2/3)


3.2 Dashboard og overvågning

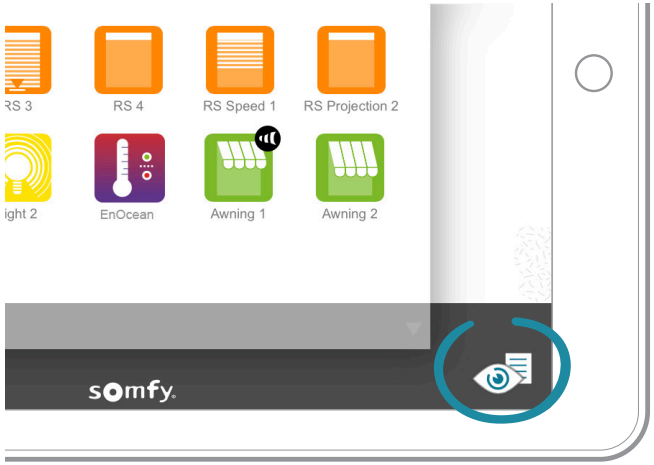

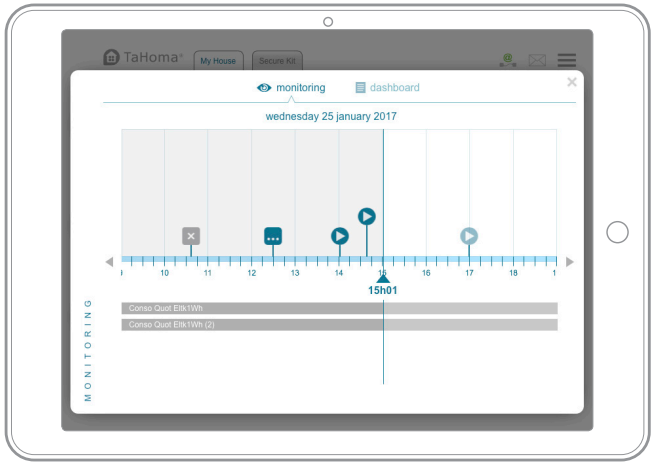

Overvågning

Overvågningen giver mulighed for at se alle handlinger, der er foretaget med dine enheder, i kronologisk rækkefølge.

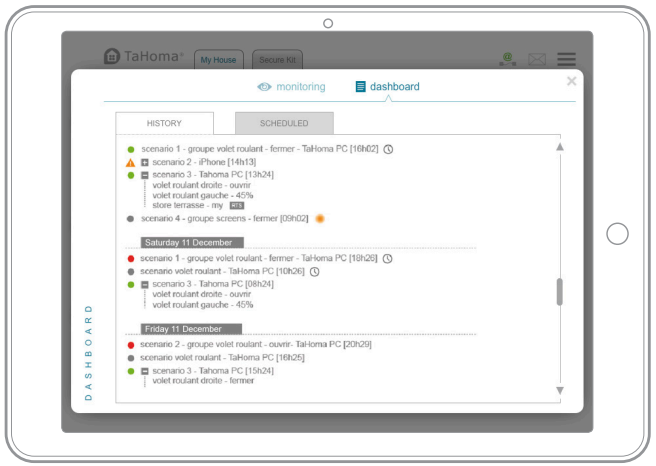

Dashboard

Historik: Sporer alle de aktiviteter, der er forbundet med dine enheder.

Program: Giver dig listen over alle de handlinger, der er programmeret for dagen.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

3. Nyheder (3/3)

3.3 Din konto og din boks

Gå til rubrikken Konto i hovedmenuen:







Indeholder oplysninger om:

- **Boksen:**
  PIN-kode, version og aktivering.
- **Morgengry og skumring:**
  Tidspunkterne for hvornår solen står op og går ned skal angives:
  - manuelt,
  - med geografiske data,
  - med den nærmeste by.

Derefter:

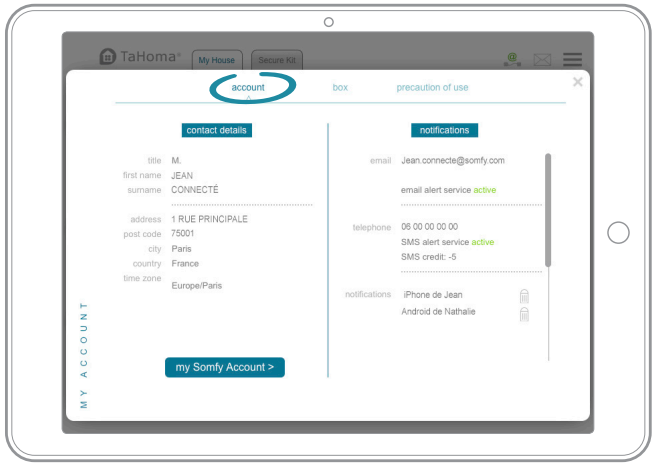


Visning og ændring af oplysningerne i din konto.

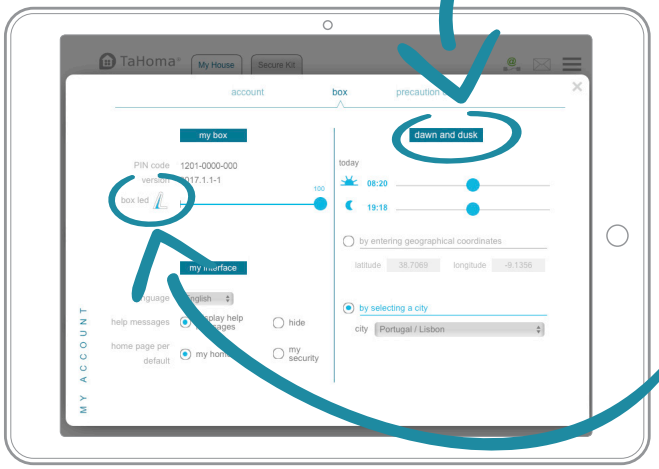

Styring af kontrollamperne på boksen.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

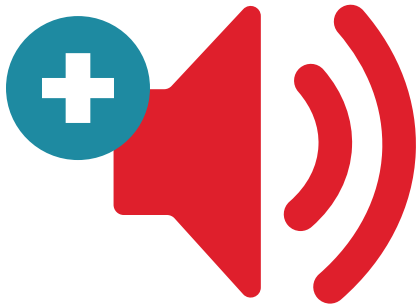

Endnu mere sikkert
med TaHoma®

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Din TaHoma®-boks er også **en intelligent alarm** (1/2)

Drag fordel af en sikkerhedsløsning, der er integreret i boksen.



Du kan for eksempel nemt **overvåge** hjemmet og **blive informeret via din smartphone i tilfælde af indbrudsforsøg.**


Betryggende

Få adgang til grænsefladen **min sikkerhed** og de tilknyttede funktioner.

Og skalerbart

Tilføj sensorer, sirener og tilbehør, og udbyg dit system i dit eget tempo!

Kompatible produkter:

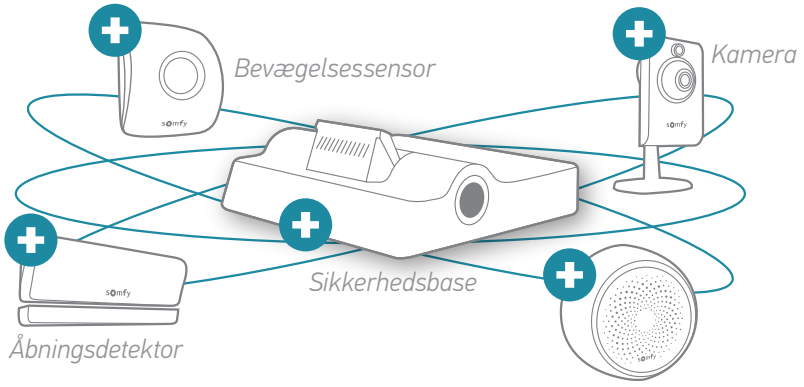

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Din TaHoma®-boks er også **en intelligent alarm** (2/2)

Sådan har du adgang til min sikkerhed:



Fra **webgrænsefladen** og **iPad-applikationen** (i første omgang)



Fanen **min sikkerhed**

Sensorer er tilsluttet Tahoma®




Drag fordel af intelligent sikkerhed med det samme



Klik på knappen **min sikkerhed** for at starte!

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

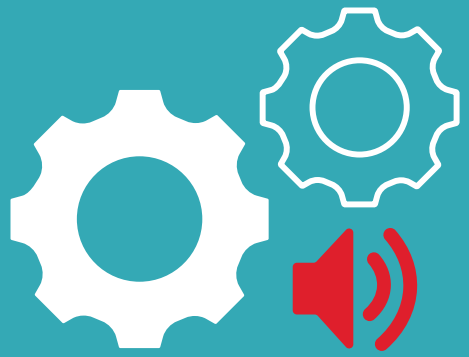


Installation


© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Installationstrin

Trin 1
Tilføj sikkerhedsudstyr (efter behov)

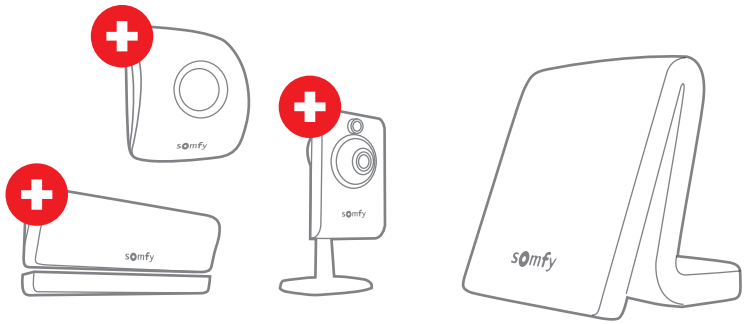


Trin 2
Konfigurer sikkerheden

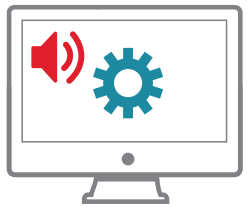

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

1. Tilføj sikkerhedsudstyr (efter behov)

Følg samme fremgangsmåde som ved opstart for at tilføje nye enheder:

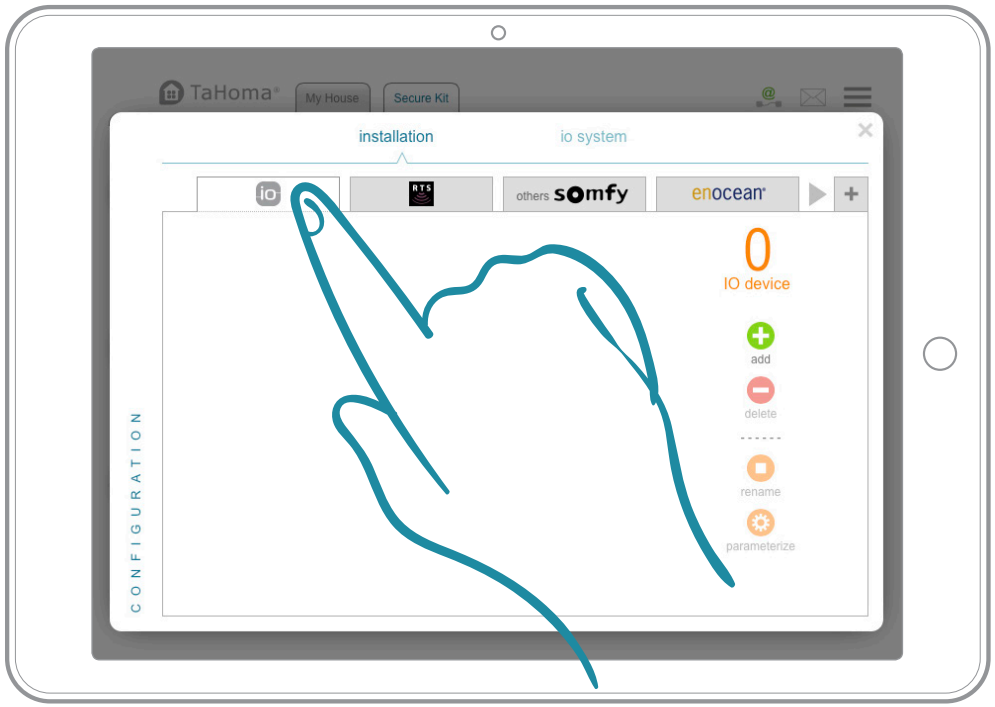

Se alle trinnene beskrevet på side 19.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2. Konfigurer sikkerheden (1/6)

> For en bedre forståelse

SIKKERHEDSTILSTANDE

Den intelligente alarm i TaHoma® som følger med **4 sikkerhedstilstande** i hjemmet:
- Total beskyttelse (ON)
- 2 delvise beskyttelser (ON - tilpasset)
- Beskyttelse deaktiveret (OFF)

TOTAL
ON, alle sensorerne er aktive

I tilfælde af indbrud:
- Alarmen går i gang.
- Du modtager alarmmeddelelser (beskeder, e-mails, SMS'er).
- De andre sikkerhedsløsninger aktiveres.
- Øg sikkerheden endnu mere med den automatiske aktivering af enhederne i hjemmet (lys, persienner osv.)

DELVIS 1 OG DELVIS 2
ON, brugertilpasset

En beskyttelse der er tilpasset dine behov.

Disse 2 tilstande anvender den totale tilstand, men du vælger selv sensorerne og har mulighed for at deaktivere alarmen (stille alarm).

DEAKTIVERET
OFF

Alle sensorerne er deaktiverede.

For større komfort, når du kommer hjem, kan dine tilsluttede enheder aktiveres. Eksempel: Lyset tænder, og rullegardinerne ruller op.


Konfigurer disse tilstande for en mere tilpasset sikkerhed (se side 55).

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2. Konfigurer sikkerheden (2/6)

> Funktionen SOS

Brug SOS-funktionen i nødstilfælde til at handle hurtigt og advare de nærmeste.

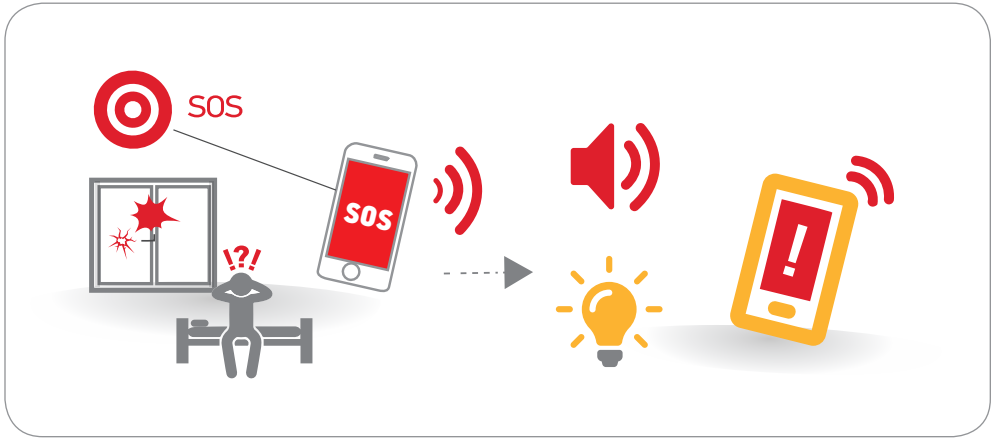

Konfigurer denne funktion på samme måde (se side 56).

> Andre parametre

Foretag yderligere indstillinger af sikkerheden (se side 57).

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2. Konfigurer sikkerheden (3/6)

> Oversigt

	TOTAL	DELVIS 1	DELVIS 2	DEAKTIVERET	SOS
Sensorer	Alt aktiveret	Aktivering efter valg	Aktivering efter valg	-	-
Alarmer SMS som tilvalg (afhængigt af tilgængelighed)	I tilfælde af indbrud	I tilfælde af indbrud	I tilfælde af indbrud	Når systemet deaktiveres	Når der trykkes på knappen
Aktiverede apparater	I tilfælde af indbrud	I tilfælde af indbrud	I tilfælde af indbrud	Når systemet deaktiveres	Når der trykkes på knappen


© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2. Konfigurer sikkerheden (4/6)

> Konfigurer sikkerhedstilstandene

Gå ind i **Redigering** under Sikkerhed afhængig af vejledningen på skærmen:



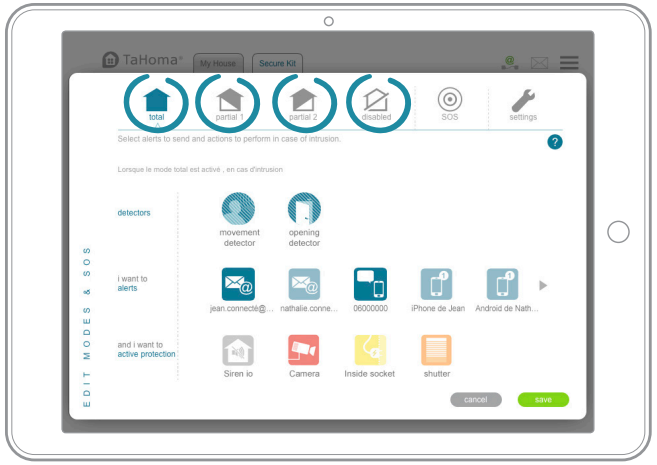

Indstil de ønskede sikkerhedstilstande i tre trin:


1. Vælg de detektorer, der skal aktiveres (kun for de 2 delvise tilstande. Alle aktiveret i Total tilstand).
2. Vælg de alarmmeddelelser, der skal sendes i tilfælde af indbrud.
3. Vælg de enheder, du vil aktivere i tilfælde af indbrud eller deaktivering af systemet (sirene, kamera, stikkontakt osv.).

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2. Konfigurer sikkerheden (5/6)

> Konfigurer SOS-funktionen

Indstil sikkerhedstilstandene på samme måde i kun to trin:

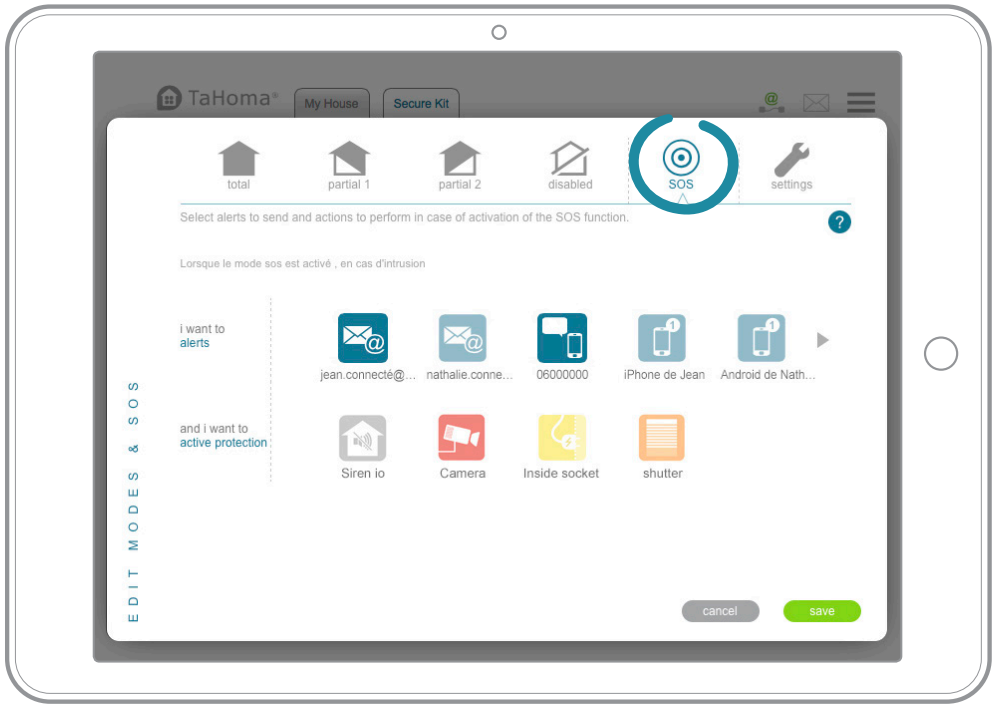

1. Vælg de alarmer, der skal sendes.


2. Vælg de enheder og handlinger, der skal udføres.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2. Konfigurer sikkerheden (6/6)

> Andre parametre

To typer yderligere indstillinger er mulige:

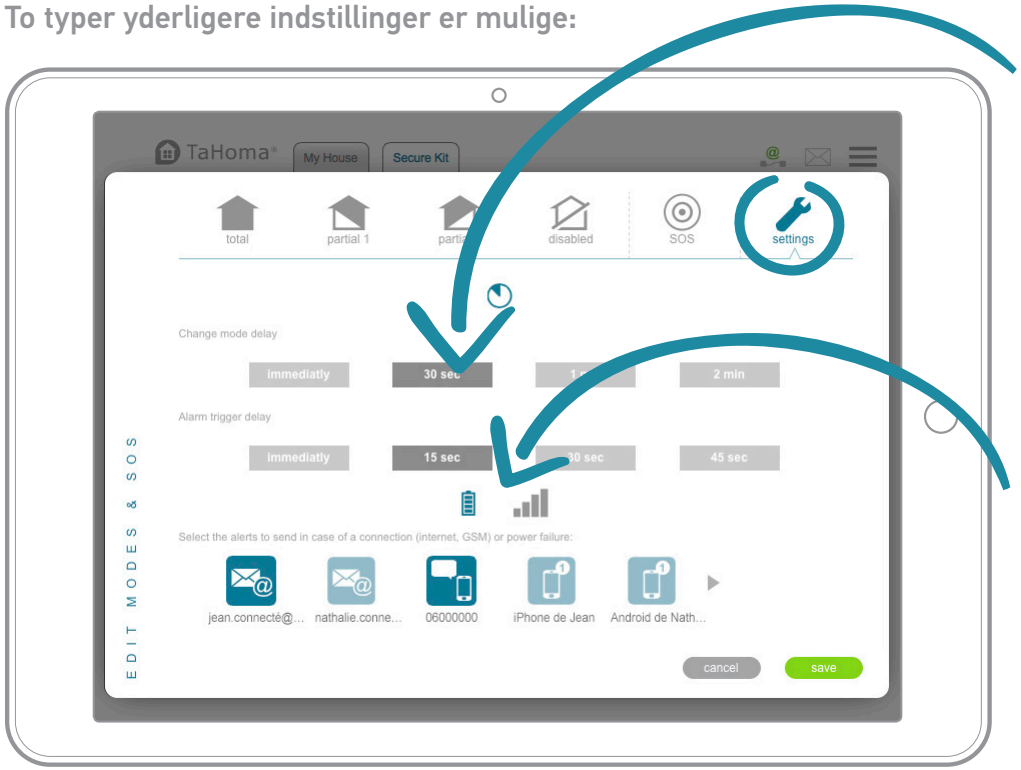

Tidsfrist - før sikkerheden aktiveres
- før udløsning i tilfælde af indbrud

Kun synlig, hvis sikkerhedsbasen (fås separat) er føjet til TaHoma®

Valg af advarsler i forbindelse med de midlertidige nødfunktioner:

- I tilfælde af - strømafbrydelse i hjemmet
  - internetafbrydelse
- Og tilbage til normal funktion



Det er til enhver tid muligt at ændre indstillingerne ved at tilføje, ændre eller fjerne enheder.
Klik på ikonet for tilstanden på skærmen min sikkerhed, og følg samme fremgangsmåde som beskrevet før.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Tag væk med ro i sindet

Den intelligente alarm skal nok passe på hjemmet

Lær hvordan du betjener systemet på de næste sider.



© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende



Brug

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende


Præsentation af grænsefladen

Web og iPad-applikation

1. Hjemmets sikkerhedstilstand i realtid
2. Styring og indstilling af sikkerheden
3. Seneste alarmer
4. Sensorer anvendt i igangværende sikkerhedstilstand
5. Alt sikkerhedsudstyr forbundet til TaHoma®



Gå til vinduet for enheden:

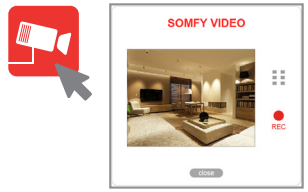


© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Præsentation af grænsefladen

Applikation til Smartphone

1. Hjemmets sikkerhedstilstand i realtid
2. Styring af sikkerheden
3. Seneste alarmer
4. Sensorer anvendt i igangværende sikkerhedstilstand
5. Alt sikkerhedsudstyr forbundet til TaHoma®

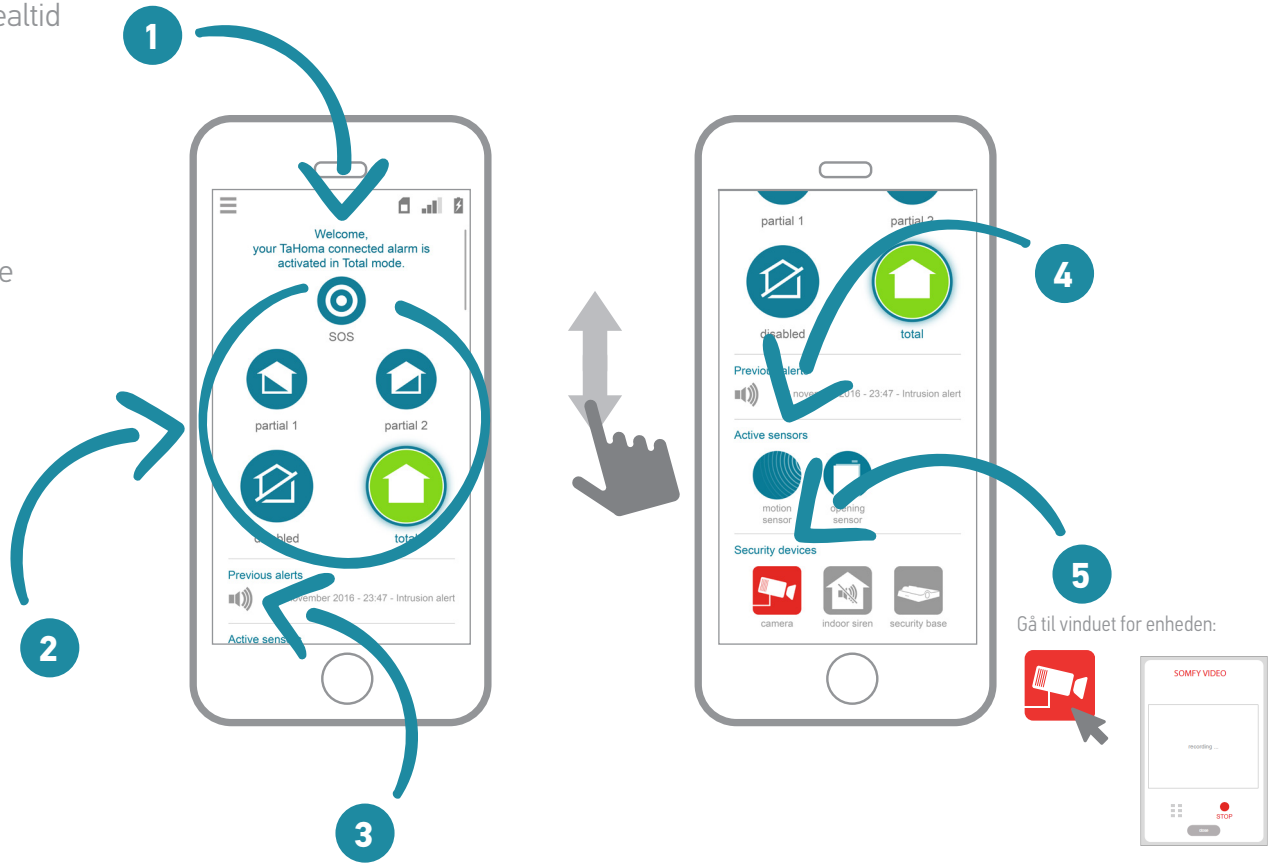

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Brugssituation

1. Styr sikkerheden



2. Alarmer i tilfælde af indbrud og SOS



3. Tilføjelser




© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende


1. Styr sikkerheden (1/3)

1.1 Aktiver en sikkerhedstilstand


Fra en computer, tablet...

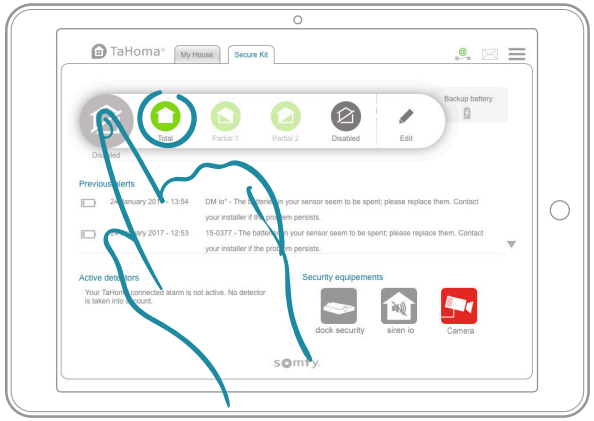


eller smartphone

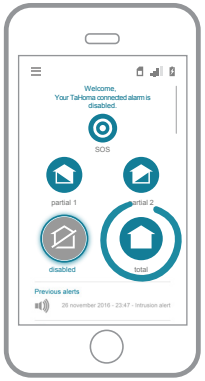

Tryk på den ønskede tilstand for at aktivere den.

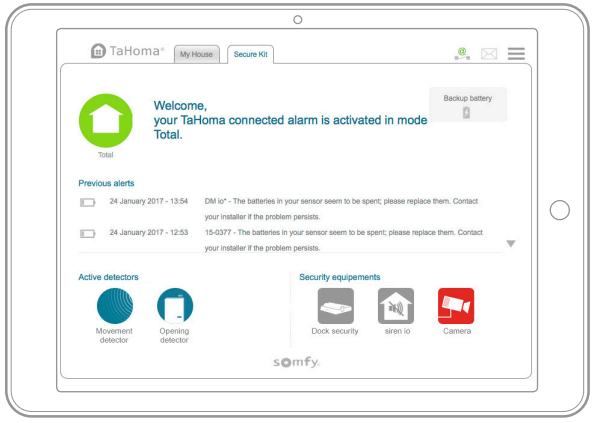

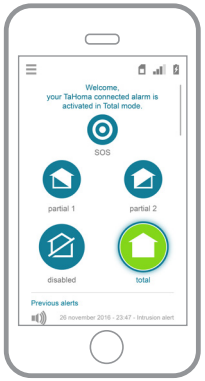

Den valgte tilstand skifter til grøn.

De berørte sensorer vises nederst.

Dit hjem er nu sikret!




Dette er også muligt via sikkerhedssystemets fjernbetjening (fås separat). Dens knapper fungerer på samme måde som i smartphone-applikationen.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

1. Styr sikkerheden (2/3)

1.2 Kontroller sikkerhedstilstanden i realtid

Fra en computer, tablet...

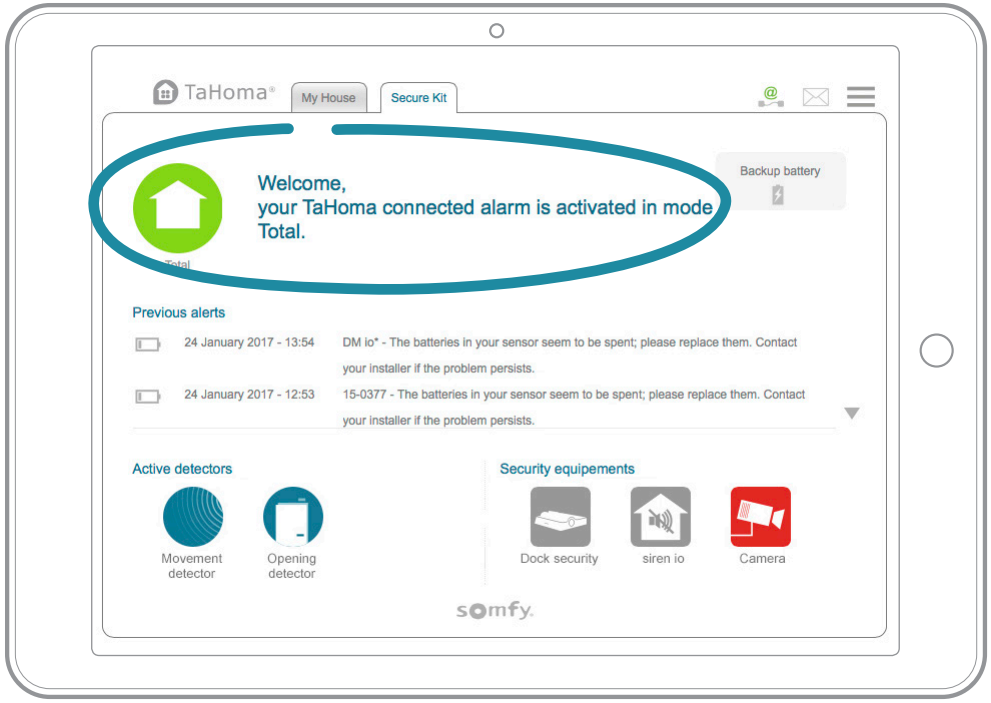

eller smartphone




For mere ro i sindet **kan du let og hurtigt kontrollere, om alt er som det skal være derhjemme.**

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende


1. Styr sikkerheden (3/3)

1.3 Deaktiver sikkerheden

Fra en computer, tablet...

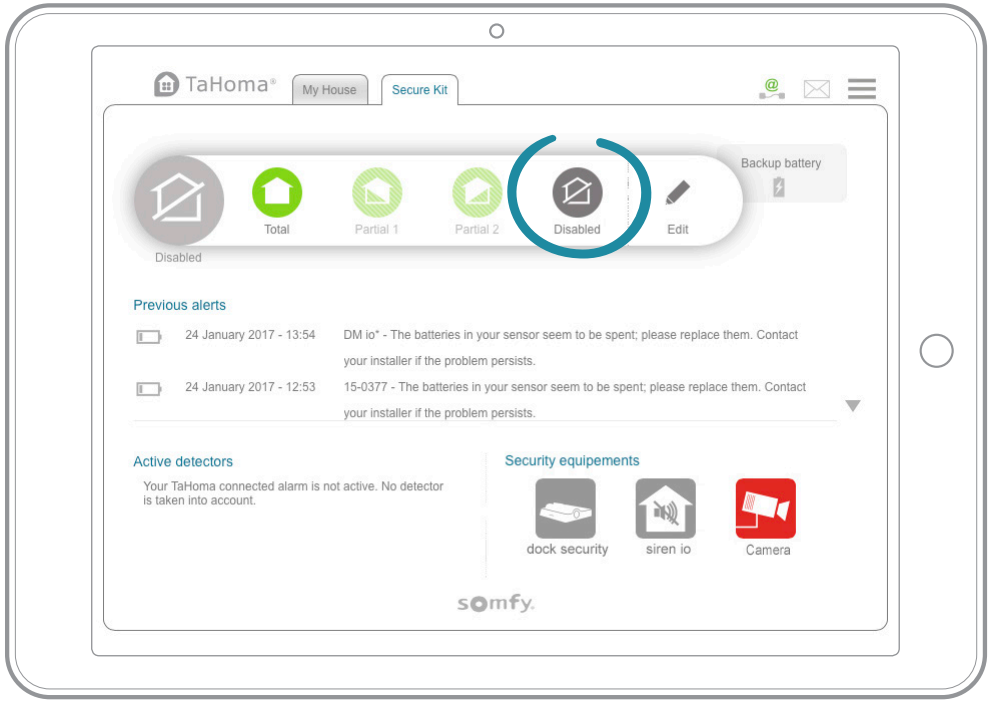

eller smartphone

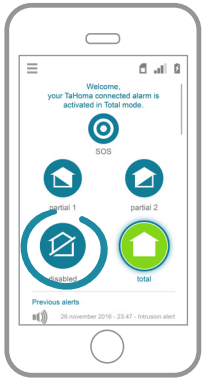

Når du er hjemme igen, **deaktiverer du systemet med et tryk.**



Og du vil blive budt velkommen hjem afhængig af dine indstillinger.

F.eks. åbner rullegardinerne, når systemet deaktiveres.



Dette er også muligt via sikkerhedssystemets fjernbetjening (fås separat). Dens knapper fungerer på samme måde som i smartphone-applikationen.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2. Alarmer i tilfælde af indbrud og SOS (1/4)

2.1 Overordnet visning i tilfælde af indbrud

Når beskyttelsen er aktiveret, og der registreres et indbrud, vil TaHoma® informere dig herom.

Indbrud registreret.



Sirenen går i gang
(hvis den er forbundet til TaHoma®).




Systemet informerer dig: Meddelelse*, e-mail, SMS
(afhængig af indstillingen).



Enhederne aktiveres for at sikre en bedre beskyttelse af hjemmet.



Du bliver informeret uanset, hvor du befinder dig.

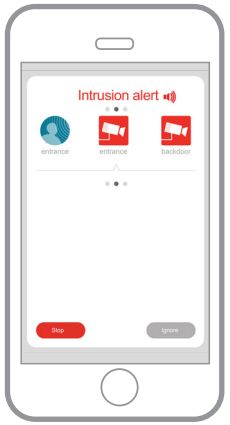


* Du skal aktivere meddelelser i TaHoma®-applikationen for at kunne modtage dem (accepter dem første gang du åbner applikationen, ellers skal du gøre dette i indstillingsfunktionen i din smartphone/tablet).

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2. Alarmer i tilfælde af indbrud og SOS (2/4)

2.2 Alarmskærm

Når beskyttelsen er aktiveret, og der registreres et indbrud, vil TaHoma® informere dig herom.

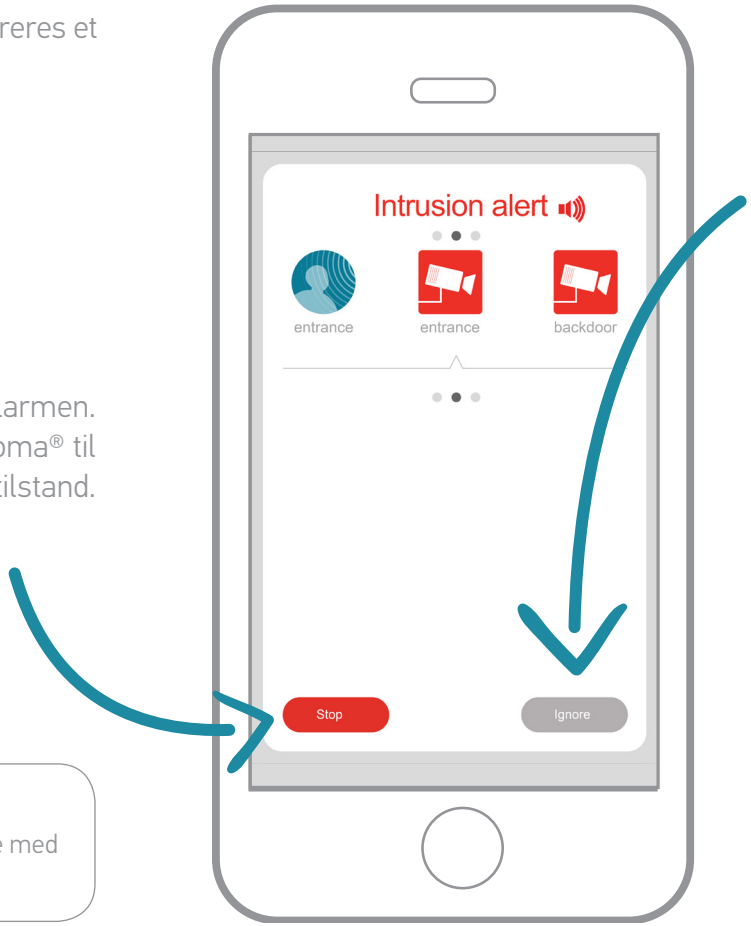

Luk skærmen, men alarmen fortsætter (f.eks. alarmen kan høres endnu).

Stop alarmen. Nu skifter TaHoma® til deaktiveret tilstand.

På en computer eller en tablet:
Alarmskærmen ligner den på smartphonen lige med undtagelse af, at der ikke er noget taltastatur.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

2. Alarmer i tilfælde af indbrud og SOS (3/4)

2.3 Videoalarmskærm (hvis der er forbundet et kamera til TaHoma® og hvis det er i sikkerhedstilstand)

Hvis du har et Visdom-kamera fra Somfy, og hvis det er indstillet i aktiv sikkerhed, **optager det automatisk en video på et minut, så snart alarmen går i gang.**

Klik på dets ikon for at få adgang til kameraet.

- Mens der optages, vises dette på skærmen for større tryghed.
- Hvis du logger på efter optagelsen, kan du se videoen med det samme.
- Se alle de videoer der er optaget på skærmen Min sikkerhed, og klik derefter på kameraikonet.




Dine andre kameraer kan også ses direkte.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende


2. Alarmer i tilfælde af indbrud og SOS (3/4)

2.4 I tilfælde af udløsning af et SOS

I pressede situationer er det muligt at informere en kontaktperson via SOS-funktionen (uanset om sikkerhedstilstanden er aktiveret eller ej).
Med din smartphone:

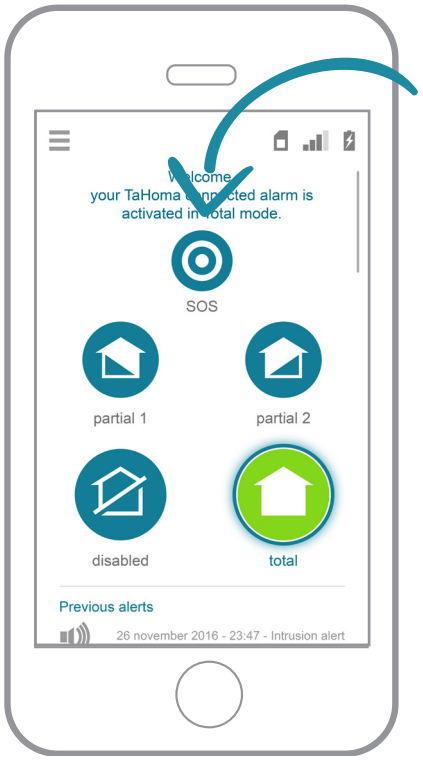

Klik på knappen SOS.

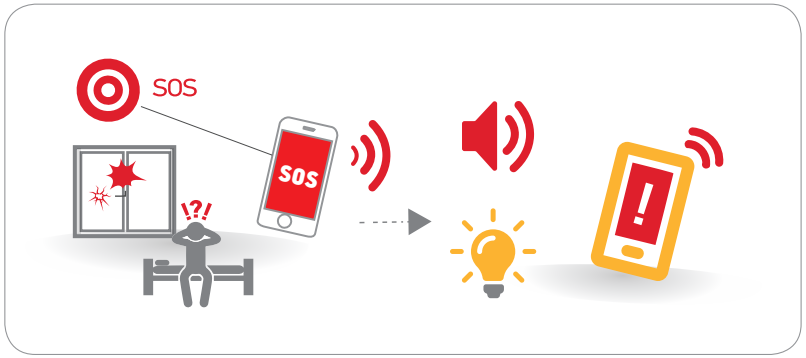



Dette er også muligt via sikkerhedssystemets fjernbetjening (fås separat). Dens knapper fungerer på samme måde som i smartphone-applikationen.

Skift til deaktiveret tilstand, for at standse en **SOS-alarm** .

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

3. Nyheder (1/3)

3.1 For en mere praktisk sikkerhed




Avancerede funktioner i sikkerhedssystemets fjernbetjening

For mere komfort i hverdagen giver sikkerhedssystemets fjernbetjening endvidere mulighed for at kombinere betjening af sikkerhedsfunktionerne, af handlingerne på de enheder der er tilsluttet TaHoma®.

For eksempel aktiveres sikkerhedssystemet og rullegardinerne ruller ned, når der trykkes på knappen Total på fjernbetjeningen.

Disse indstillinger er specifikke for hver fjernbetjening og giver en mere brugertilpasset sikkerhed.

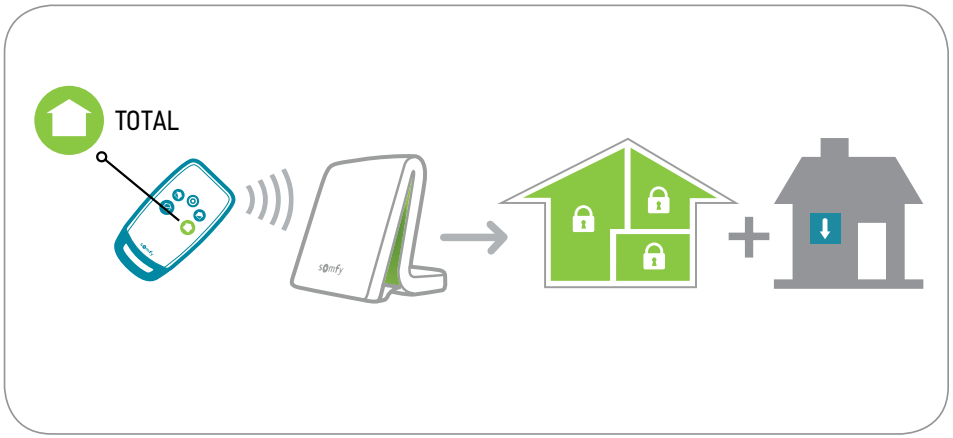

Sådan indstilles de handlinger, der er forbundet til fjernbetjeningen:

- Gå tilbage til startsiden (se starten af vejledningen).
- Klik på ☰ → ⚙.
- Find sikkerhedsfjernbetjeningen blandt enhederne (fanen Andet Somfy).
- Klik på ⚙.
- Hent derefter de ønskede enheder, og indstil dem i hver af de 3 aktiveringstilstande (⌂ ⌂ ⌂).


Handlinger der deaktiverer sikkerheden ⌂ skal konfigureres dér, hvor man indstiller tilstandene (se side 14).

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende


3. Nyheder (2/3)

3.2 Standardfaner og -skærme

Din TaHoma® er indstillet til et **Intelligent hjem** i sin **oprindelige konfiguration**.
Standardskærmene svarer altså til visningen af dit **hjem med enheder**, når du logger på*.

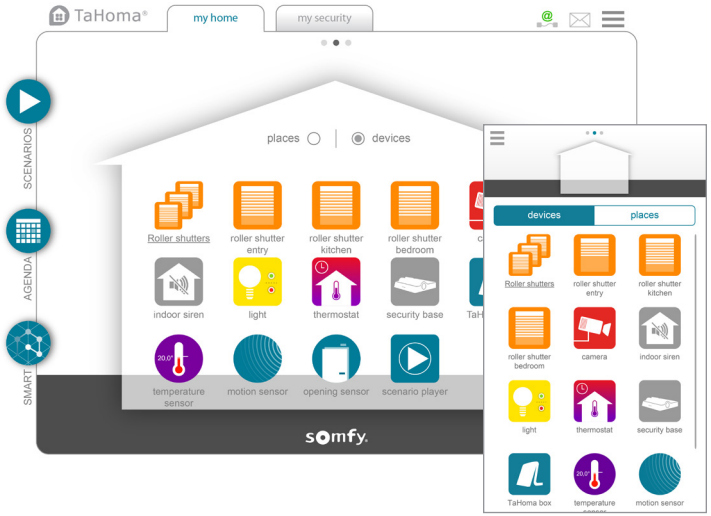

Du kan ændre standardskærmene, hvis du vil se en visning af **Sikkerheden** i hjemmet, hver gang du logger på.

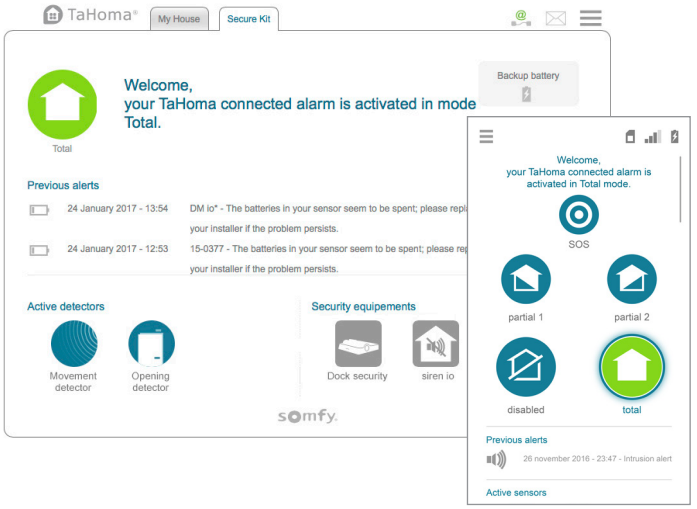



** Medmindre du har gemt enheder under dine foretrukne indstillinger i din smartphones applikation.*

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

3. Nyheder (3/3)


Sådan ændrer du standardskærmene:



Gå til rubrikken **Konto** i hovedmenuen:




Og foretag den ønskede ændring:

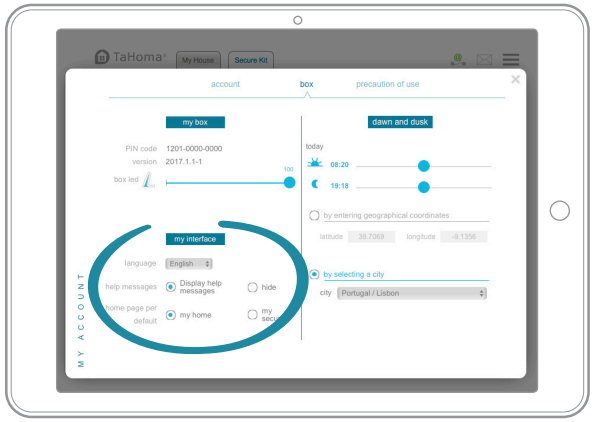




Gå til rubrikken **Konto** i hovedmenuen:

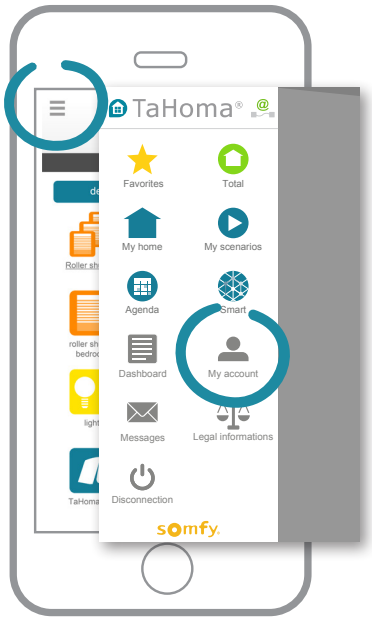

Og foretag den ønskede ændring:

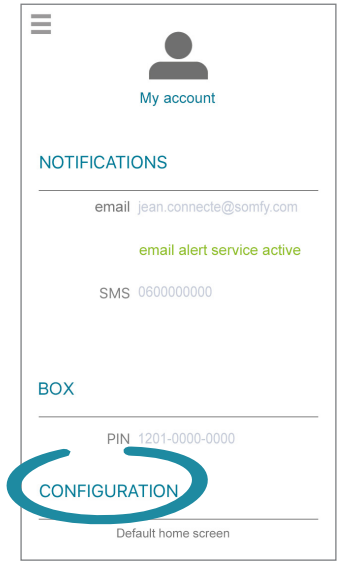

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Yderligere oplysninger

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Sikkerhedsvejledning

Læs denne vejledning grundigt, før produktet installeres og tages i brug.

Installatøren skal installere produktet i overensstemmelse med gældende standarder og lovgivninger i brugerlandet og informere sine kunder om, hvordan produktet bruges og vedligeholdes.

Anden brug end den, som er specificeret af Somfy, er forbudt. Hvis instruktionerne i denne vejledning ikke følges, bortfalder Somfys ansvar og garanti.

Før installationen påbegyndes, skal du kontrollere, at produktet er kompatibelt med det tilhørende udstyr og tilbehør.

Forholdsregler for brug



Produktet slukkes helt ved at tage stikket ud.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Tekniske specifikationer



TaHoma® boks

Radiofrekvens + Anvendt frekvensbånd og maksimal effekt (automatisk valg af den frie frekvens)	433,42 MHz RTS • 433,050 MHz - 434,790 MHz ERP <10 mW 868-870 MHz io-homecontrol® tri-band tovejs og "LBT" (Listen Before Talk) • 868,000 MHz - 868,600 MHz ERP <25 mW • 868,700 MHz - 869,200 MHz ERP <25 mW • 869,700 MHz - 870,000 MHz ERP <25 mW
Beskyttelsesindeks	IP20
Driftstemperatur	0°C til +50°C
Mål (l x b x h)	110 x 71,25 x 28,13 mm
Plastboks	ABS
Strømforsyning	12 V DC via 230 V strømadapter
Forbrug ved normal drift	5 V DC 1,75 A
USB-grænseflade	Maks. 5 V DC 2 A

Funktioner

Maks. antal enheder (alle protokoller):	100
Maks. antal io-homecontrol®-enheder:	200
Maks. antal RTS-enheder:	50
Maks. antal RTD-enheder:	50
Maks. antal RTDS-enheder:	50
Maks. antal styreenheder:	20
Maks. antal kameraer:	5
Maks. antal dage:	40
Maks. antal udvendige miljøer:	8 (4 på begge sider af bygningen)
Ændring til vintertid/ sommertid	Automatisk
Radiosignalets rækkevidde	200 m i fri luft - 20 m gennem to vægge i armeret beton
Historik	Dashboard: 7-dages oversigt

Strømadapter

Strømforsyning	230 V ~ 50 Hz
Udgang	12 V DC 2 A
Forbrug ved normal drift	< 2 W

Somfy erklærer hermed, at dette produkt overholder kravene i direktivet 2014/53/EU. Den fulde overensstemmelseserklæring kan hentes på internetadressen www.somfy.com/ce.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Tekniske specifikationer (tidligere versioner)



TaHoma® boks

Radiofrekvens + Anvendt frekvensbånd og maksimal effekt (automatisk valg af den frie frekvens)	433,42 MHz RTS • 433,050 MHz - 434,790 MHz ERP <10 mW 868-870 MHz io-homecontrol® tri-band tovejs og "LBT" (Listen Before Talk) • 868,000 MHz - 868,600 MHz ERP <25 mW • 868,700 MHz - 869,200 MHz ERP <25 mW • 869,700 MHz - 870,000 MHz ERP <25 mW
Beskyttelsesindeks	IP30
Driftstemperatur	+5 °C til +35 °C
Mål (l x b x h)	145 x 145 x 50 mm
Plastboks	ABS
Strømforsyning	12 V DC via 230 V strømadapter
Forbrug ved normal drift	< 0,1 A
Maks. forbrug	0,8 A
USB-grænseflade	Maks. 5 V DC 500 mA

Funktioner

Antal dage	20
Antal udvendige miljøer	8 (4 på begge sider af bygningen)
Antal io-homecontrol®-udstyr der kan tilknyttes	100
Antal RTS-enheder, der kan tilknyttes	50
Antal styreenheder der kan tilknyttes	20
Antal kameraer der kan tilknyttes	5
Ændring til vintertid/sommertid	Automatisk
Radiosignalets rækkevidde	200 m i fri luft - 20 m gennem to vægge i armeret beton
Historik	Dashboard: 7-dages oversigt

Strømadapter

Strømforsyning	230 V ~ 50 Hz
Udgang	12 V DC 1 A
Forbrug ved normal drift	< 2 W

CE Somfy erklærer hermed, at dette produkt overholder kravene i direktivet 2014/53/EU. Den fulde overensstemmelseserklæring kan hentes på internetadressen www.somfy.com/ce.

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes - Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende

Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

© 2017 Somfy SAS. Alle rettigheder forbeholdes. SOMFY og TaHoma® er registrerede varemærker.
Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og i andre lande. App Store er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Google Play er et registreret varemærke tilhørende Google Inc.
Alle andre varemærker, navne og logoer, der er nævnt, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Billederne er ikke kontraktmæssigt bindende.

somfy®

Building happiness

Webdesigner: www.alex-athome.net - Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 01/2017