




Einbinden des Rauchwarnmelders




 Zur Einbindung des Rauchwarnmelders in TaHoma ist das TaHoma Sensor Modul erforderlich.




Starten Sie die TaHoma Software und klicken Sie auf **SYSTEMEINSTELLUNGEN**.




Klicken Sie im neu geöffnetem Fenster auf den Reiter **Sensoren** und anschließend auf **verwalten**.

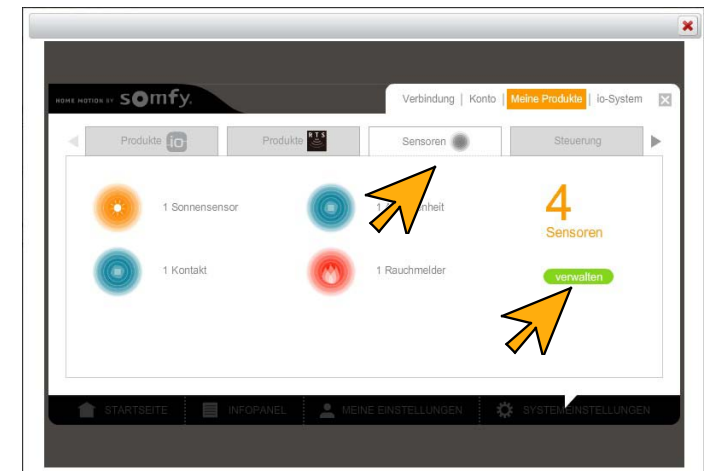


Bestätigen Sie die angezeigte Meldung mit klicken auf **Weiter**.

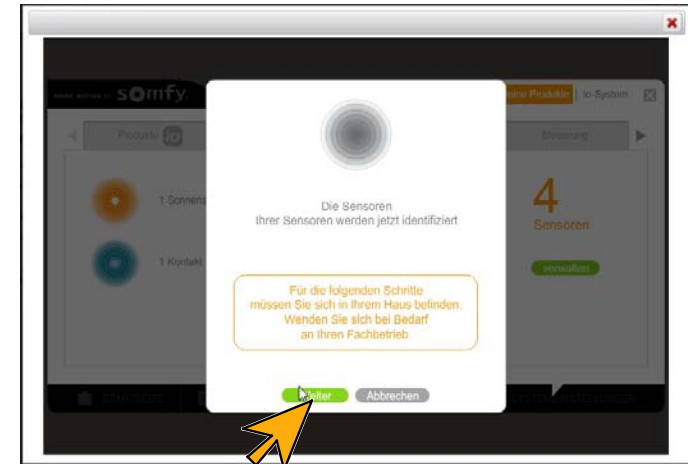

Klicken Sie im neu geöffneten Fenster auf **Hinzufügen**.

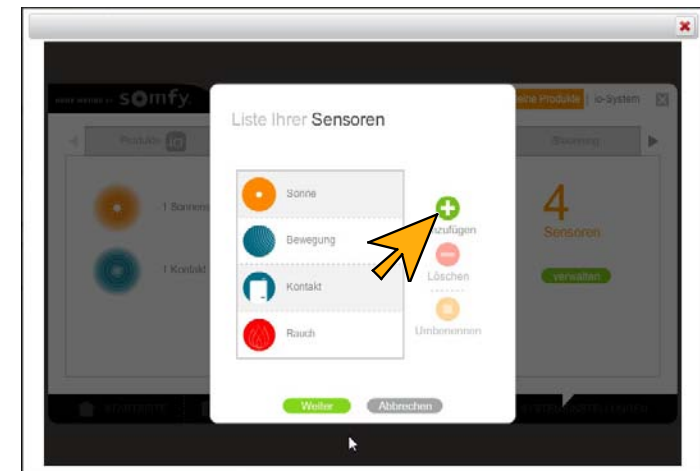


Klicken Sie solange auf den Pfeil nach rechts, bis der Rauchwarnmelder angezeigt wird.

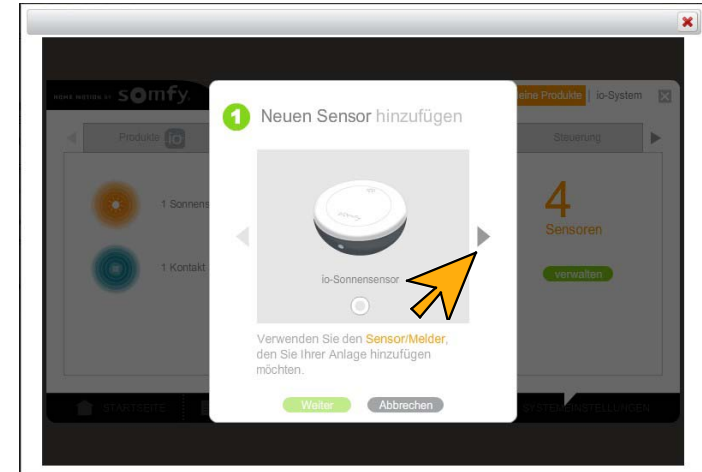


Klicken Sie auf den Kreis unter dem Rauchwarnmelder.
-> Der Kreis wird grün.

Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

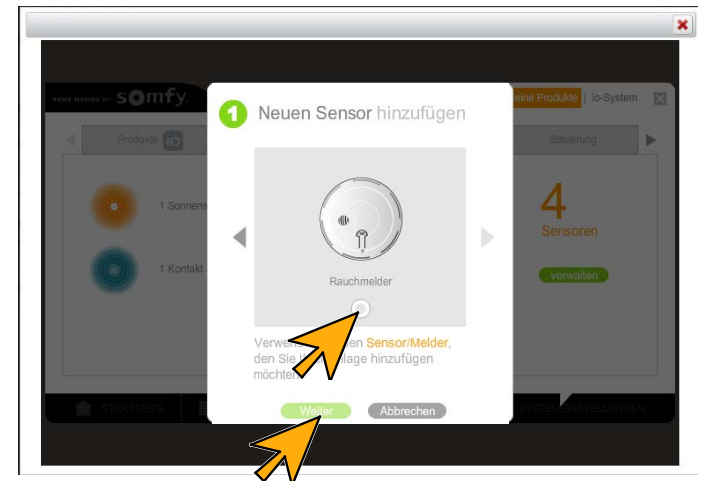


Drücken Sie innerhalb **1 Minute** für ca. 2 Sekunden die Taste am Rauchwarnmelder.

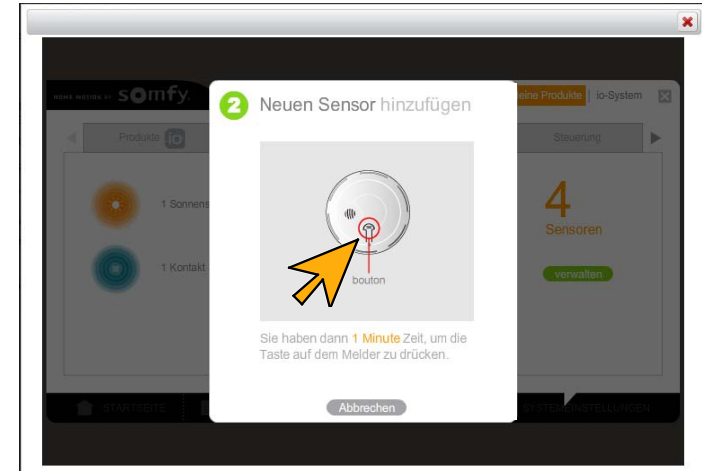


Wurde der Rauchwarnmelder erkannt, öffnet sich das nebenstehende Fenster.

Geben Sie einen Namen für den Rauchwarnmelder ein, und bestätigen mit **OK**.

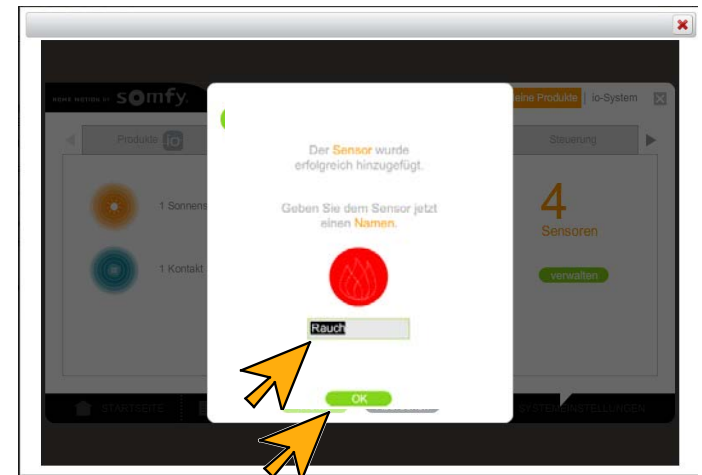


Der Rauchwarnmelder wird im Fenster **>Liste Ihrer Sensoren<** angezeigt.

Klicken Sie auf **Weiter**

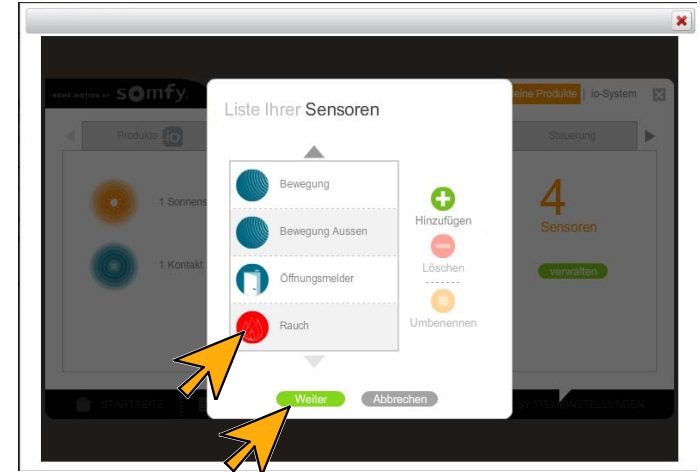


Klicken Sie im neu geöffneten Fenster auf **Ende**.

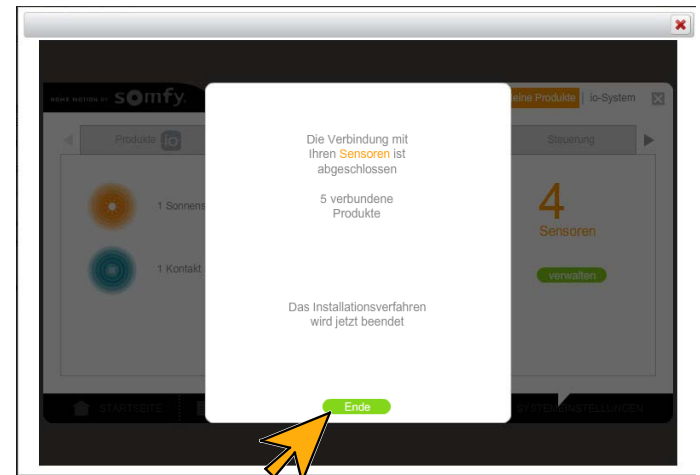



Der Rauchwarnmelder ist eingelernt und kann verwendet werden.

Benutzung

 Der Bewegungsmelder wird in TaHoma Connect im Bereich „**MEINE SENSOREN**“ als Sensor angezeigt.

Klicken Sie auf der STARTSEITE auf **MEINE SENOREN**.


Klicken Sie auf das rote Symbol und anschließend auf **Einstellung 1** des Rauchwarnmeldersymbols.

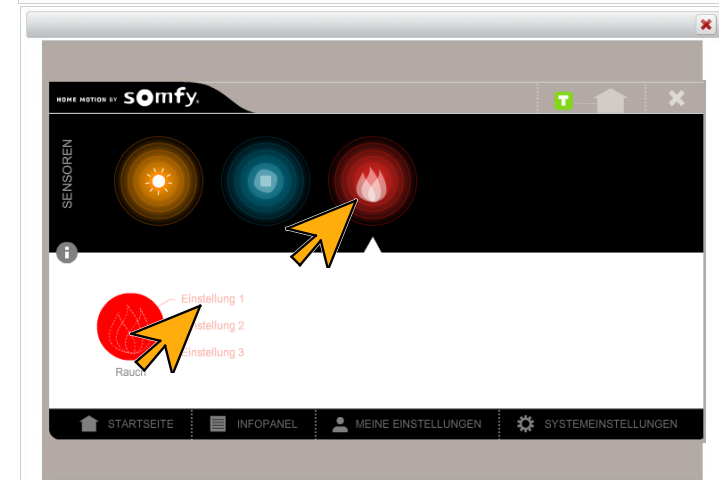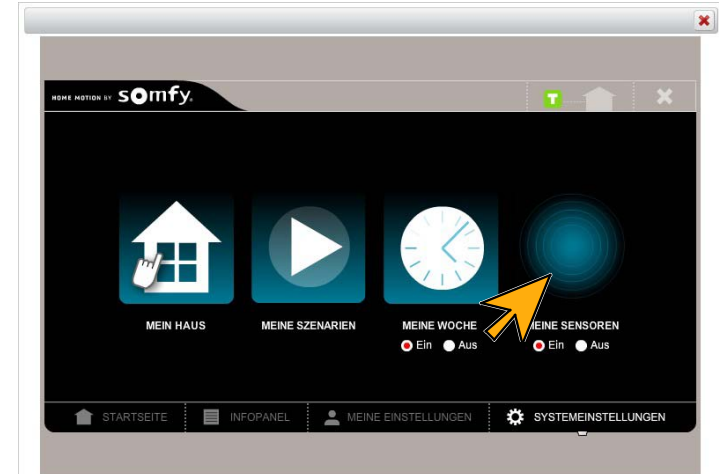

Benutzung


Ordnen Sie per drag & drop das gewünschte Szenario zu.

Bestätigen Sie Ihre Programmierung mit **Speichern**.

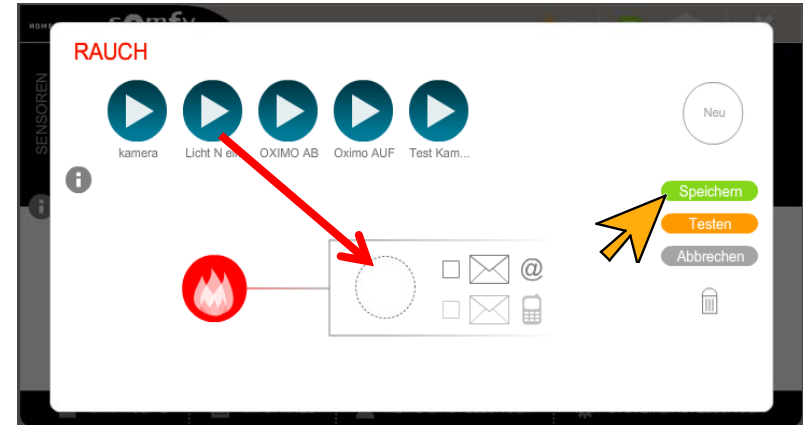

Vergeben Sie Ihrer Programmierung einen Namen und bestätigen mit **OK**.

Die Programmierung ist abgeschlossen und das zugeordnete Szenario wird bei erkanntem Rauch ausgeführt.

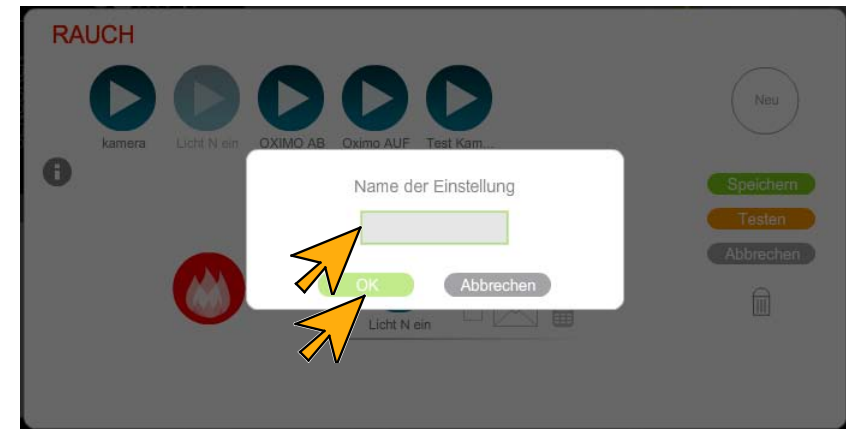

Keine Rauch erkannt



Rauch erkannt