INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

Situo 5 Variation io

Anleitung



Best.-Nr. 5124143B

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

WILLKOMMEN

Mit der Fernbedienung Situo 5 Variation io können Sie bis zu 5 Kanäle mit einer oder mehreren io-homecontrol®-Anwendungen gleichzeitig bedienen. Mit ihr können zudem die Beleuchtung und die Heizung verstellt sowie verstellbare Lamellen von Rollläden und Innen- wie Außenjalousien bedient werden.

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG

Haftung

Lesen Sie vor der Installation und der Benutzung die mit dem Produkt gelieferte Kurzanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Der Benutzer muss diese Anleitungen aufbewahren.

Jede Nichteinhaltung dieser Anweisungen und jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts ist untersagt und führt zum Ausschluss jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gegenüber Somfy.

Dieses Somfy-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person (Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) für Antriebe und Automatisierungen im Haustechnikbereich installiert werden. Der Installateur muss sich außerdem an die Normen und Vorschriften des Installationslandes halten und die Kunden darüber informieren, was bei der Benutzung und Wartung des Produkts zu beachten ist.

Vor der Montage muss die Kompatibilität dieses Produkts mit den dazugehörigen Ausrüstungs- und Zubehörteilen geprüft werden. Bei Fragen zur Installation dieses Produkts und für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Somfy-Ansprechpartner, oder besuchen Sie unsere Website www.somfy.com.

Entsprechend der Norm EN 12453 für die Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore ist für die Verwendung der Situo 5 Variation io zur Steuerung eines automatischen Garagentor- oder Hoftorsystems, welches vom Benutzer nicht eingesehen wird, auf diesem System eine Sicherheitsvorrichtung vom Typ Fotozelle zu installieren. Bei Nichtbefolgen dieser Anweisungen übernimmt Somfy keine Haftung für eventuell verursachte Schäden.

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nicht im Freien installiert und verwendet werden.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Scheuer- oder Lösemittel. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen des Geräts ein weiches und trockenes Tuch.

Setzen Sie das Produkt keinen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen. Bringen Sie es nicht in Kontakt mit brennbaren Stoffen, Wärmequellen, Feuchtigkeit und Spritzwasser. Tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren.

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21


6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO

Die Situo 5 Variation io im Detail

Die Fernbedienung Situo 5 Variation io umfasst die folgenden Komponenten:

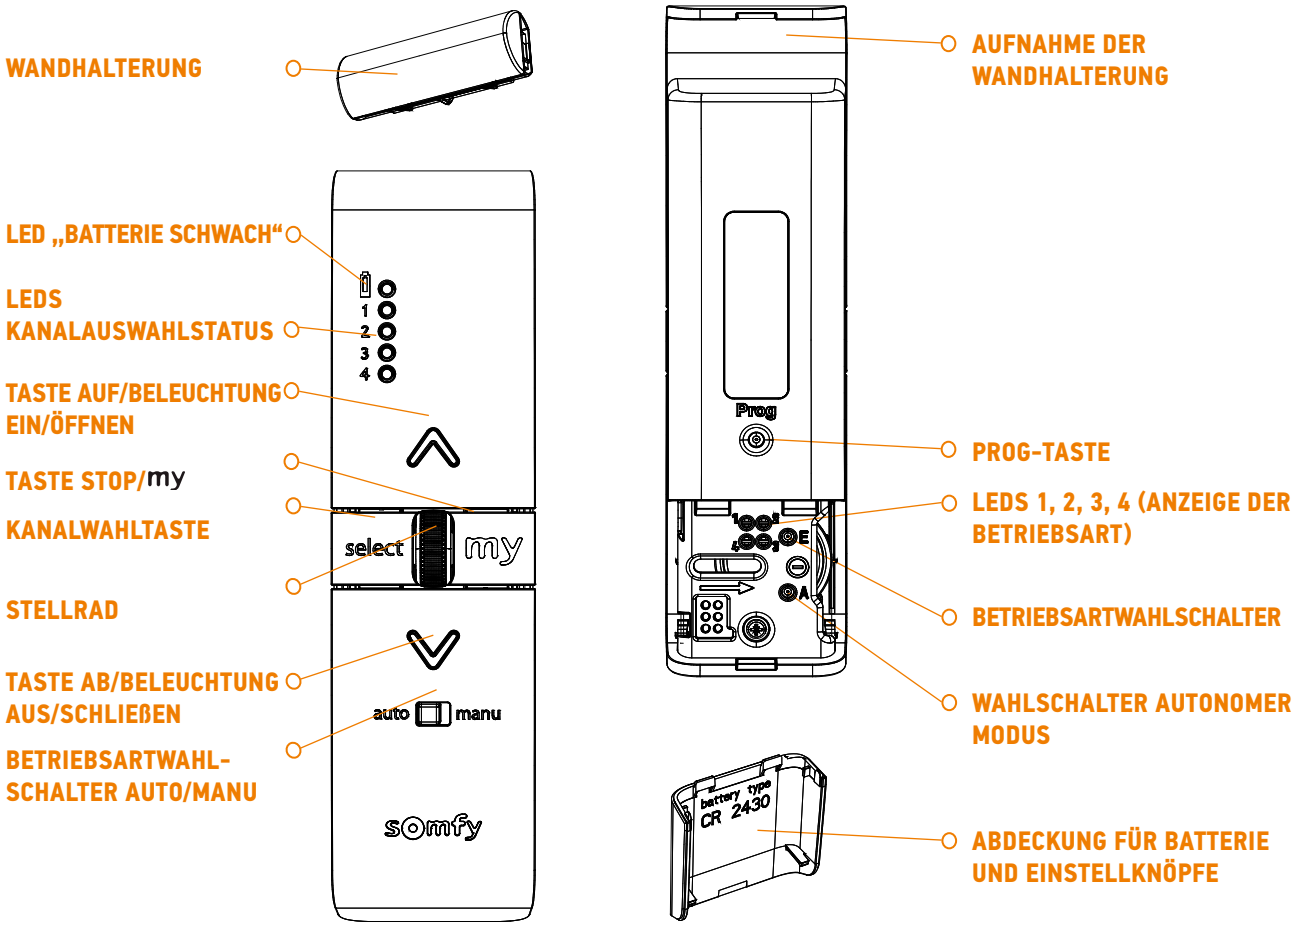

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

Auswechseln der Batterie

Wenn die orange LED aufleuchtet (Batterie schwach):

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.
2. Schieben Sie die Batterie nach rechts, um sie zu entnehmen.


3. Ersetzen Sie die Batterie durch eine Batterie gleichen Typs (CR2430 3V).
4. Setzen Sie die neue Batterie ein (der Minuspol der Batterie muss sichtbar sein).

Achten Sie darauf, die Batterie richtig herum einzusetzen.


5. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder bei den kommunalen Sammelstellen.

1

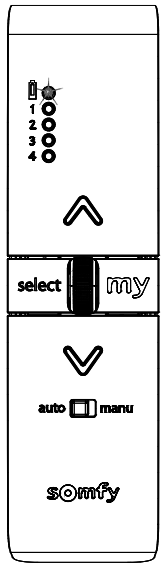

2

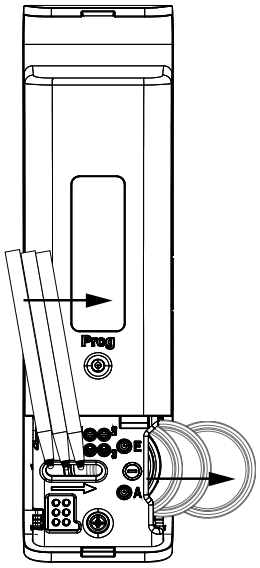


3



CR2430

4

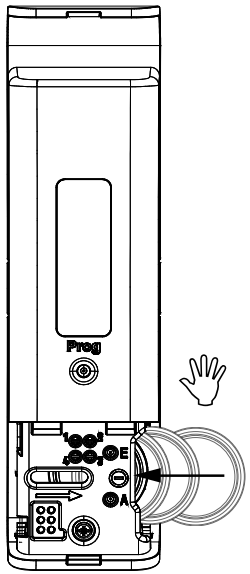

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

3. INSTALLATION

Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7

Einlernen der Situo 5 Variation io 7

Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8

Betriebsart 9

Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10

Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11

Kopieren der Einstellungen 12

Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13



Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen

FALL 1

Beim Einschalten führt das motorisierte Produkt eine kurze Hin-/Her-Bewegung aus: Es ist konfiguriert und es ist noch keine Bedieneinheit eingelernt.

Gehen Sie zu Kapitel „Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung“.

FALL 2

Beim Einschalten führt das motorisierte Produkt keine kurze Hin-/Her-Bewegung aus und reagiert nicht auf die Betätigung der Tasten der Fernbedienung:

Es ist nicht konfiguriert. Siehe die Anleitung des motorisierten Produkts.

FALL 3

Beim Einschalten führt das motorisierte Produkt keine kurze Hin-/Her-Bewegung aus und reagiert aber auf die Betätigung der Tasten der Fernbedienung:

Die Fernbedienung ist bereits eingelernt. Die Installation ist abgeschlossen.

Einlernen der Situo 5 Variation io



Einlernen der ersten Fernbedienung: siehe Anleitung des io-homecontrol®-Antriebs oder -Empfängers.

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23


7. TECHNISCHE DATEN 24

Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung


So fügen Sie eine Situo 5 io zu einer Anwendung hinzu oder löschen sie:

Bei einer Fernbedienung, die bereits einer Anwendung hinzugefügt ist und über die Rückmeldefunktion verfügt, siehe entsprechende Gebrauchsanleitung.

1. Bei einer Fernbedienung, die bereits in der Anwendung eingelernt ist:
   > Drücken Sie (ca. 2 s) auf die PROG-Taste, bis die Anwendung eine kurze Hin-/Her-Bewegung durchführt: Die Anwendung befindet sich jetzt für 10 Minuten in Lernbereitschaft.

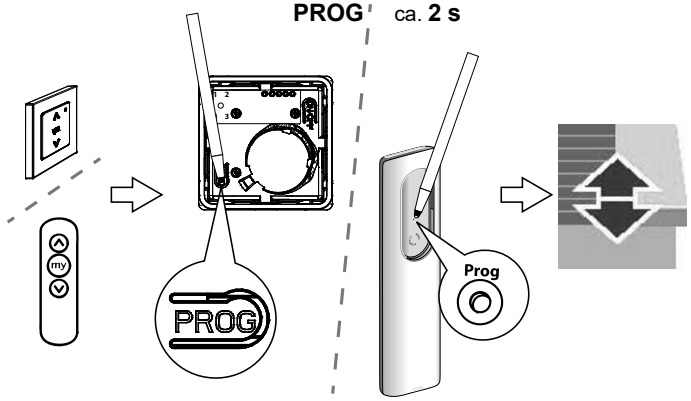

2. Auf der Situo 5 Variation io, die hinzugefügt oder gelöscht werden soll:
   > Wählen Sie den gewünschten Kanal für diese Anwendung aus.
   > Drücken Sie kurz die PROG-Taste: Die Anwendung bestätigt mit einer kurzen Hin-/Her-Bewegung, dass die Situo 5 Variation io hinzugefügt bzw. gelöscht wurde.

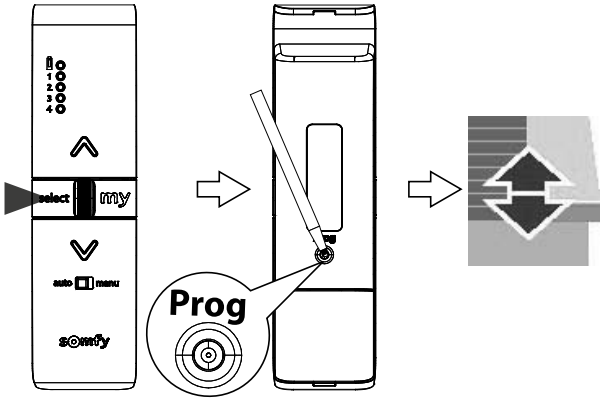

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

Betriebsart

Die Situo 5 Variation io verfügt über 4 vorprogrammierte Betriebsarten. So lässt sich in Abhängigkeit von den verschiedenen Anwendungen, die gesteuert werden sollen, die richtige Betriebsart auswählen.

ⓘ Standardmäßig ist die Betriebsart 3 für alle 5 Kanäle aktiviert.

Betriebsart 1

Diese Betriebsart (LED 1 leuchtet) dient der Steuerung von Rollläden, Fenstern, Garagentoren, Toren, Sonnenblenden und Jalousien.

Betriebsart 2

Diese Betriebsart (LED 2 leuchtet) dient der Steuerung von Beleuchtung und Heizung mit verschiedenen Einstellungen.

Betriebsart 3

Diese Betriebsart (LED 3 leuchtet) dient der Steuerung von Außenjalousien und Rollläden mit verstellbaren Lamellen.

Betriebsart 4

Diese Betriebsart (LED 4 leuchtet) dient der Steuerung von Innenjalousien.

In der Betriebsart 1 ist das Stellrad nicht aktiv.

In der Betriebsart 2 ist das Stellrad aktiv und steuert die Verstellung von Beleuchtung und Heizung.

In der Betriebsart 3 ist das Stellrad aktiv und steuert die Neigung der Lamellen der Außenjalousien.

In der Betriebsart 4 ist das Stellrad aktiv und steuert die Neigung der Lamellen der Innenjalousien.

In allen Betriebsarten haben die Tasten ^ v keine Auswirkungen auf die Stellung der Lamellen.

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23


7. TECHNISCHE DATEN 24

Änderung der Drehrichtung der Lamellen

Dieser Vorgang ist nur in den Betriebsarten 3 und 4 möglich.

Die Bewegung des Stellrads entspricht nicht der Drehrichtung der Lamellen. So ändern Sie die Drehrichtung:

1. Wählen Sie den Kanal der Anwendung aus (Select-Taste).
2. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.
3. Betätigen Sie den Betriebsartwahlschalter, bis die LED blinkt (> 5 s) (wenn der Betriebsartwahlschalter losgelassen wird, leuchtet die LED durchgehend).
4. Betätigen Sie die Taste ⌄ (Hin-/Her-Bewegung der Lamellen der Jalousie).
5. Betätigen Sie zur Bestätigung den Betriebsartwahlschalter, bis der Status der LED wechselt (> 2 s) (LED leuchtet durchgehend ⇒ LED blinkt).
6. Überprüfen Sie die Drehrichtung der Lamellen mit dem Stellrad.
7. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

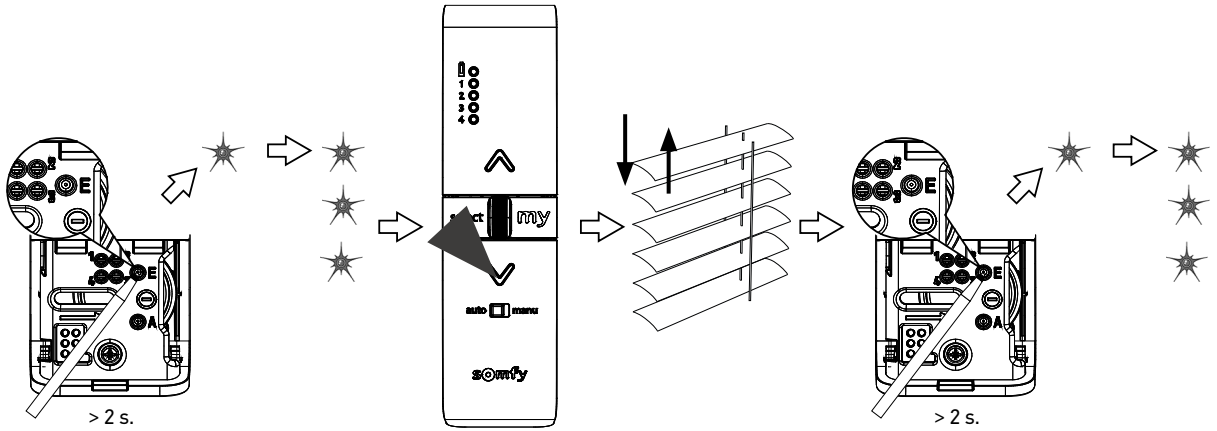

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21


6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen

Dieser Vorgang ist nur in den Betriebsarten 3 und 4 möglich.

1. Wählen Sie den Kanal der Anwendung aus (Select-Taste).
2. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.
3. Betätigen Sie den Betriebsartwahlschalter, bis die LED blinkt (> 5 s) (wenn der Betriebsartwahlschalter losgelassen wird, leuchtet die LED durchgehend).
4. „Spielen" Sie mit dem Stellrad, um einzustellen, wie rasch die Neigung der Lamellen verstellt wird (Reaktion der Lamellen).
   > Bewegung des Stellrads nach oben: raschere Verstellung.
   > Bewegung des Stellrad nach unten: langsamere Verstellung.
5. Betätigen Sie zur Bestätigung den Betriebsartwahlschalter, bis der Status der LED wechselt (> 2 s) (LED leuchtet durchgehend ⇒ LED blinkt).
6. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

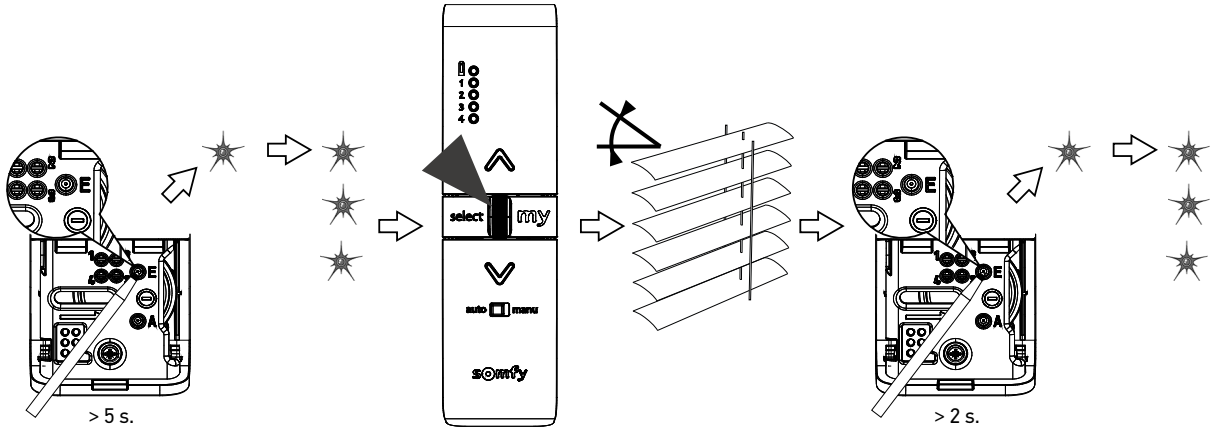

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

Kopieren der Einstellungen


Die in den Betriebsarten 3 oder 4 vorgenommenen Einstellungen können kopiert werden. Dies geschieht für alle Kanäle, die die Betriebsarten 3 oder 4 verwenden.

Folgende Parameter werden kopiert:

> Drehrichtung der Lamellen.

> Einstellung der Geschwindigkeit der Verstellung der Lamellen.

1. Wählen Sie den zu kopierenden Kanal der Anwendung aus (Select-Taste).
2. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.
3. Betätigen Sie den Betriebsartwahlschalter, bis die LED blinkt (> 5 s) (wenn die Taste losgelassen wird, leuchtet die LED durchgehend).
4. Betätigen Sie den Betriebsartwahlschalter erneut, bis die LED aufhört zu blinken (> 5 s).
5. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

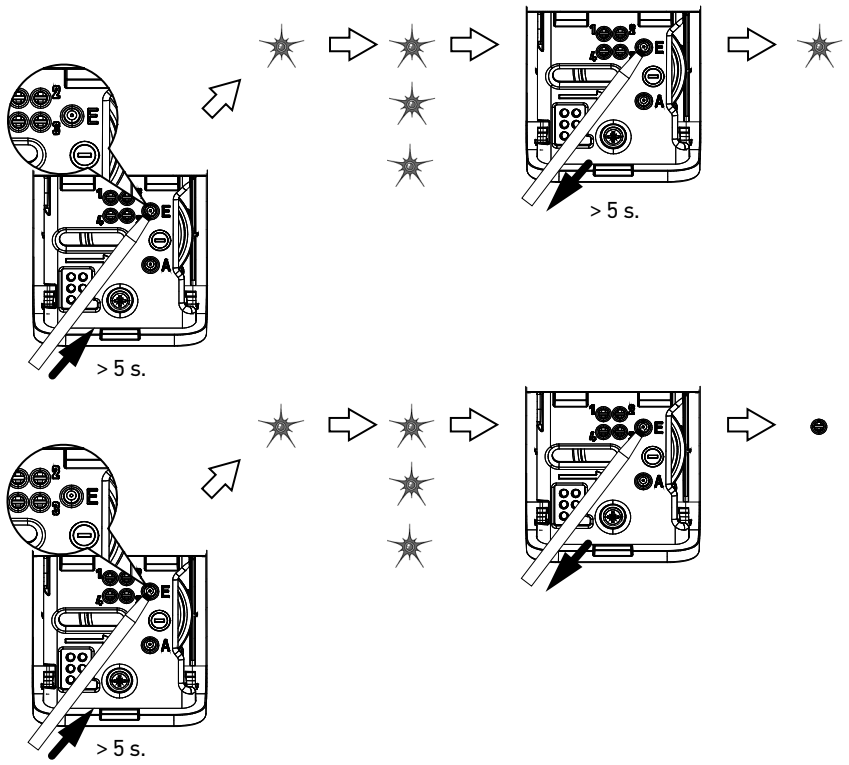

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14


5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung

Schalten Sie die Spannungsversorgung, wie in der Abbildung gezeigt, aus und wieder ein, wählen Sie den Kanal und drücken Sie kurz die PROG-Taste der hinzuzufügenden Situo 5 Variation io.

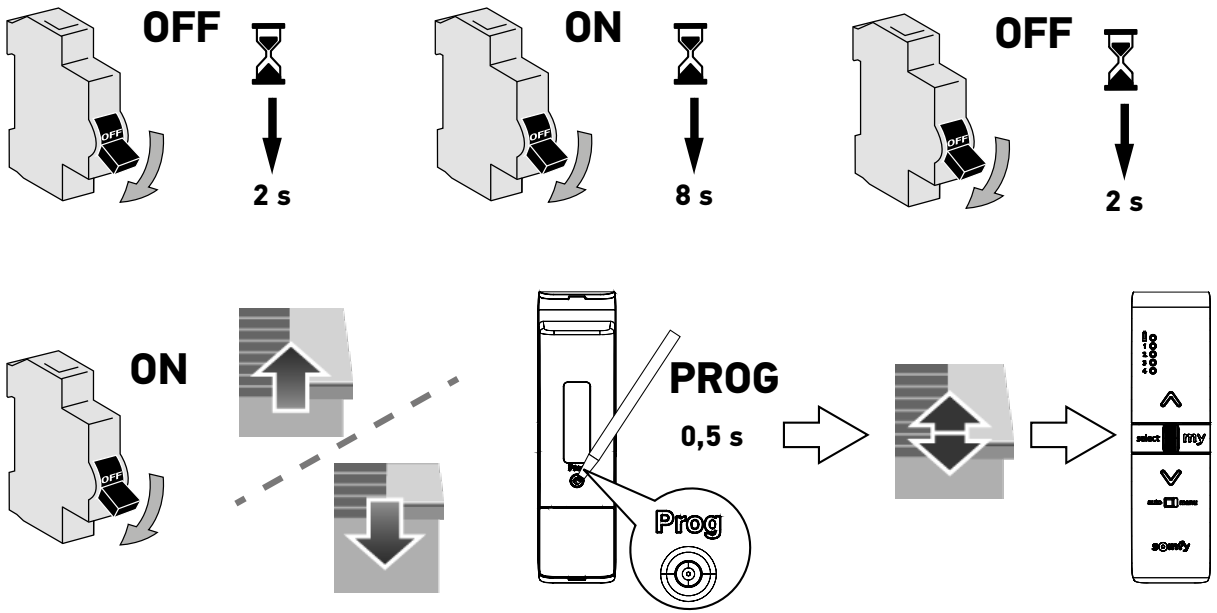

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14


5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG

Öffnen Sie die Wandhalterung und befestigen Sie sie mithilfe eines Schraubendrehers auf einer glatten Oberfläche. Beachten Sie dabei die im Folgenden beschriebenen Schritte:

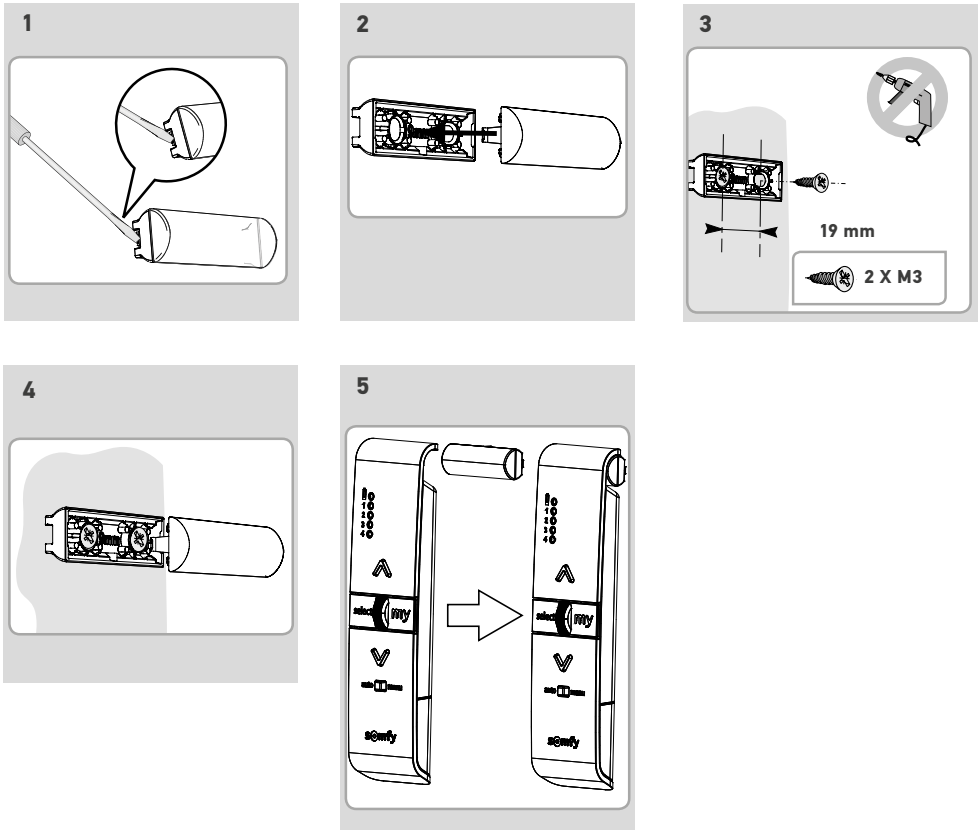

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21


6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

5. BEDIENUNG

Ansteuerung des motorisierten Produkts 16

Funktion my (Lieblingsposition) 21

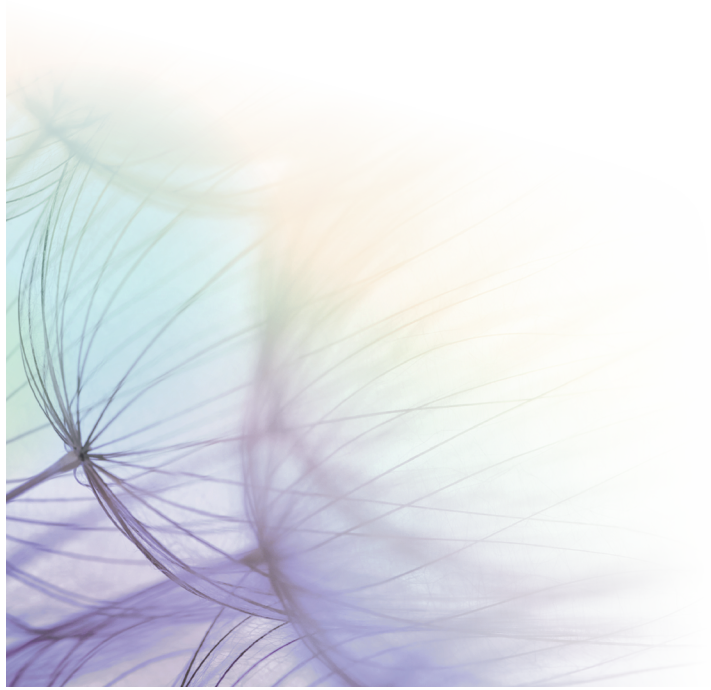

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

Ansteuerung des motorisierten Produkts

Select-Taste 16
AUF- und AB-Taste 17
Taste STOP/my 18
Stellrad 19
Betriebsartwahlschalter Auto/Manu 20

Select-Taste


Mit der Select-Taste kann der Kanal gewechselt werden (5 Kanäle sind verfügbar).

> Eine kurze Betätigung: Anzeige des verwendeten Kanals.

> Wiederholte Betätigung: Wechsel des Kanals (die LED des verwendeten Kanals leuchtet entsprechend auf).

Für den Kanal 5: Die 4 LEDs leuchten gemeinsam auf.

Je nach dem zu steuernden Produkttyp muss zunächst die richtige Betriebsart ausgewählt werden (siehe „Betriebsart“).

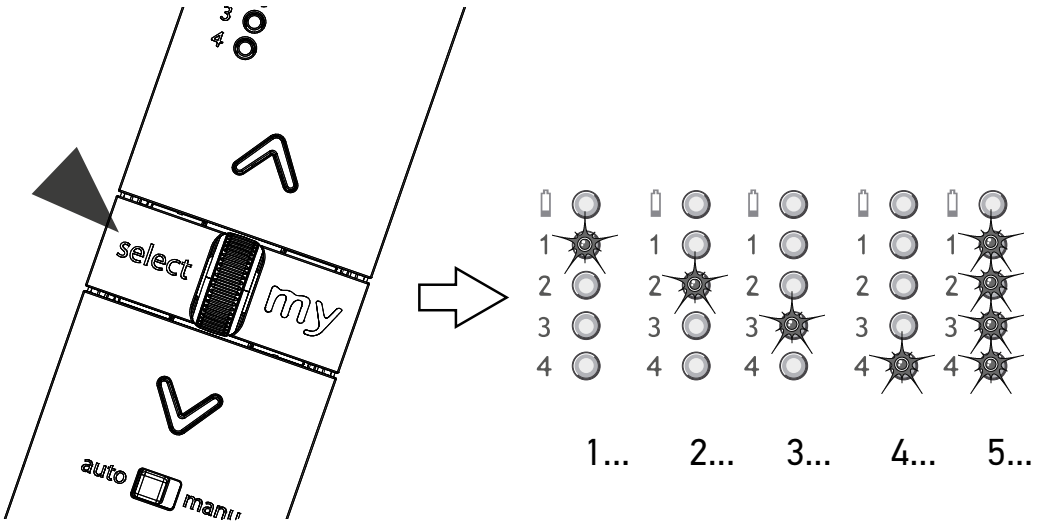

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24


- Select-Taste 16
- AUF- und AB-Taste 17
- Taste STOP/my 18
- Stellrad 19
- Betriebsartwahlschalter Auto/Manu 20

AUF- und AB-Taste

Je nach gesteuerter Anwendung haben diese Tasten folgende Bedeutung:

AUF/Beleuchtung ein/Öffnen

AB/Beleuchtung aus/Schließen

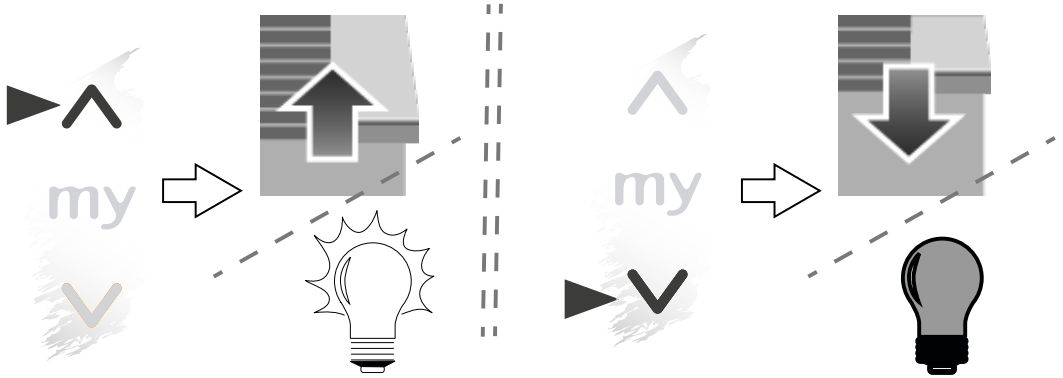

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21


6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24


- Select-Taste 16
- AUF- und AB-Taste 17
- Taste STOP/my 18
- Stellrad 19
- Betriebsartwahlschalter Auto/Manu 20

Taste STOP/my

> Wählen Sie den Kanal der Anwendung aus und drücken Sie kurz die Taste **my** , um die Anwendung zu stoppen.

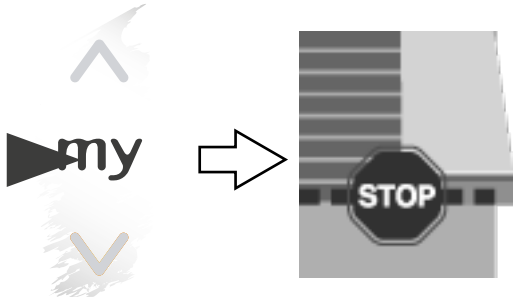

> Wenn die Anwendung gestoppt ist, wählen Sie ihren Kanal und drücken Sie kurz die Taste **my** , um die Anwendung in die Lieblingsposition (my) zu fahren.

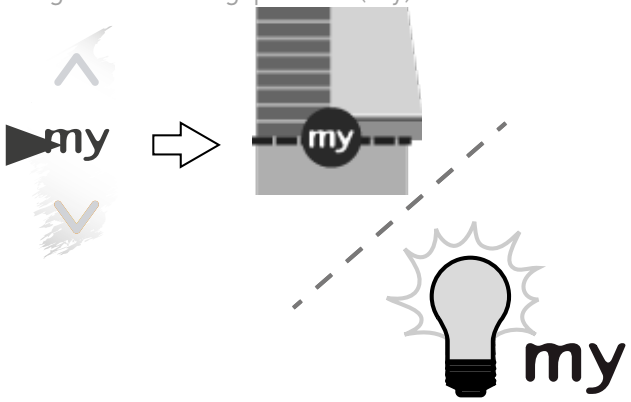

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

- Select-Taste 16
- AUF- und AB-Taste 17
- Taste STOP/my 18
- Stellrad 19
- Betriebsartwahlschalter Auto/Manu 20

Stellrad

Mit dem Stellrad können Sie:


> Die Neigung der Lamellen von Jalousien verstellen

> Beleuchtung und Heizung verstellen

Verstellung um 1 Raste: Verstellung der Lamellen um einen Schritt, Verstellung von Beleuchtung und Heizung gemäß Raste des Stellrads.

Verstellung um mehrere Rasten: Verstellung der Lamellen um die entsprechende Anzahl von Schritten, Verstellung von Beleuchtung und Heizung gemäß der entsprechenden Anzahl von Rasten des Stellrads.

Rasche Verstellung: vollständige Neigung der Lamellen, Beleuchtung aus oder auf hellste Stufe, Heizung aus oder auf wärmster Stufe.

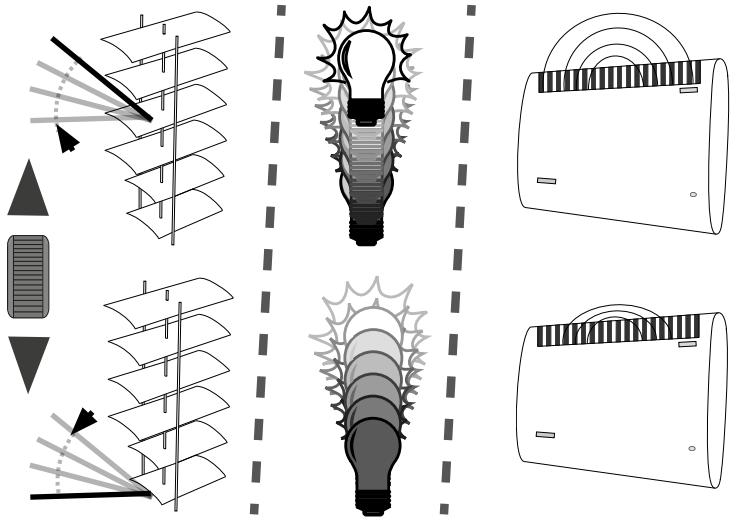

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

- Select-Taste 16
- AUF- und AB-Taste 17
- Taste STOP/my 18
- Stellrad 19
- Betriebsartwahlschalter Auto/Manu 20

Betriebsartwahlschalter Auto/Manu



Automatikmodus: Die Anwendungen reagieren auf alle Funksender (allgemeine Fernbedienungen, Zeitschaltuhren etc.), mit denen sie verbunden sind (gilt für die 5 Kanäle).

Manueller Modus: Blockiert ausschließlich alle Befehle von Automatikvorrichtungen (z. B.: Funksender vom Typ Tahoma, Befehle von Zeitschaltuhren, Befehle in Verbindung mit der Sonneneinstrahlung) (gilt für die 5 Kanäle).

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

Funktion my (Lieblingsposition)

Was ist die Funktion **my**? 21
Verwenden, Programmieren, Ändern und Löschen der Lieblingsposition (**my**) 22

Was ist die Funktion **my**?

Die Funktion my wird verwendet, um die Lieblingsposition für die Geräte einzuplanen. So lässt sich die Steuerung der Haustechnik individuell auf die Vorlieben des Benutzers einstellen.

Die Funktion my ist für die meisten Geräte verfügbar.

Zum Programmieren, Ändern oder Löschen dieser Position siehe „Verwenden, Programmieren, Ändern und Löschen der Lieblingsposition (my)“.

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21


6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24


Was ist die Funktion **my**? 21
Verwenden, Programmieren, Ändern und Löschen der Lieblingsposition (**my**) 22

Verwenden, Programmieren, Ändern und Löschen der Lieblingsposition (**my**)

> Bringen Sie die Anwendung nach der Auswahl des Kanals in die gewünschte Position und drücken Sie (ca. 5 s) die Taste **my** , um diese Position als Lieblingsposition (my) einzustellen.

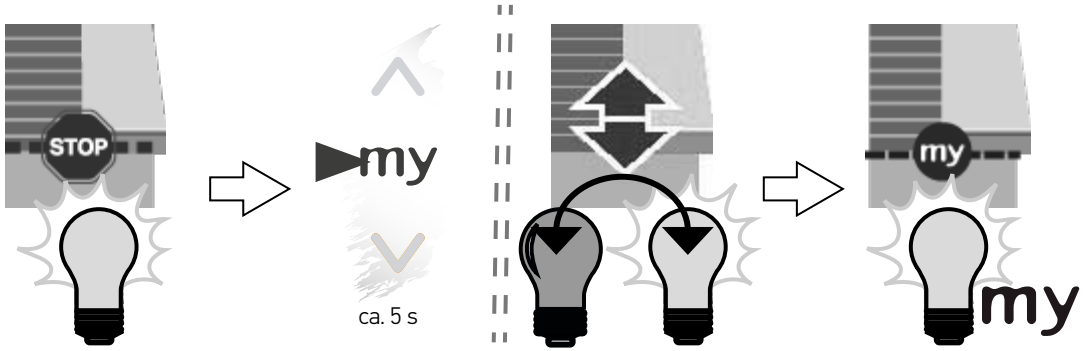

> Bringen Sie die Anwendung nach der Auswahl des Kanals in die Lieblingsposition (my) und drücken Sie (ca. 5 s) die Taste **my** , um sie zu löschen.

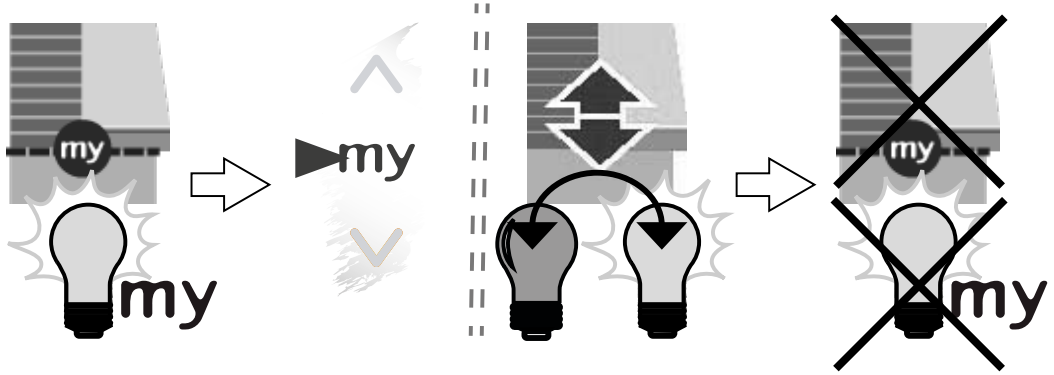

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG

⚠ Das motorisierte Produkt reagiert nicht auf den Befehl der Situo 5 Variation io: Tauschen Sie die Batterie der Situo 5 Variation io aus.

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN 2

1. SICHERHEIT UND HAFTUNG 3

2. DIE FERNBEDIENUNG SITUO 5 VARIATION IO 4

3. INSTALLATION 6
   - Identifizieren der bereits durchgeführten Einstellungen 7
   - Einlernen der Situo 5 Variation io 7
   - Hinzufügen/Löschen einer Situo 5 Variation io mit einer bereits eingelernten Fernbedienung 8
   - Betriebsart 9
   - Änderung der Drehrichtung der Lamellen 10
   - Änderung der Schnelligkeit der Verstellung der Lamellen 11
   - Kopieren der Einstellungen 12
   - Auswechseln einer verlorenen oder beschädigten Fernbedienung 13

4. BEFESTIGUNG DER WANDHALTERUNG 14

5. BEDIENUNG 15
   - Ansteuerung des motorisierten Produkts 16
   - Funktion **my** (Lieblingsposition) 21

6. TIPPS UND FEHLERBEHEBUNG 23

7. TECHNISCHE DATEN 24

7. TECHNISCHE DATEN

Frequenzband	868,700 MHz - 869,200 MHz
Maximale Sendeleistung	e.r.p. <25 mW
Funkreichweite (im freien Feld, je nach Umgebung)	150 m
Temperaturbereich	0 °C bis + 50 °C.
Spannungsversorgung	1 Batterie 3 V, Typ CR2430

CE

Somfy erklärt hiermit, dass das in dieser Anleitung beschriebene Funkgerät alle Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU sowie die grundlegenden Anforderungen aller anderen anzuwendenden europäischen Richtlinien erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar.

Antoine Crézé, Bevollmächtigter für Gerätekonformität, in Vertretung des Geschäftsbereichsleiters, Cluses, Frankreich, 11/2017.

Abbildungen vertraglich nicht bindend. Copyright © 2017 SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme. All rights reserved.

Somfy Activités SA
50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

Somfy Activités SA, Société Anonyme, Capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 11/2017