

## Changement de télécommande Telis 4 RTS sur une installation sans autres télécommandes.

**ATTENTION :** La procédure ci-dessous doit être faite sur un seul volet roulant à la fois, au risque de déprogrammer les autres volets de l'installation. (Grâce à un disjoncteur seul, une prise volante électrique installée ponctuellement, ou un interrupteur provisoire).

Pour effectuer cette procédure, il vous une télécommande 3 boutons (montée/stop/descente)


### 1. La reprogrammation du premier volet roulant.

Couper l'alimentation électrique du volet roulant que vous souhaitez reprogrammer pendant 2 secondes.

Remettre l'alimentation électrique pendant 8 secondes.


Recouper l'alimentation électrique pendant 2 secondes.

Puis remettre l'alimentation. (Le volet effectue un mouvement de montée ou de descente pendant 5 secondes).

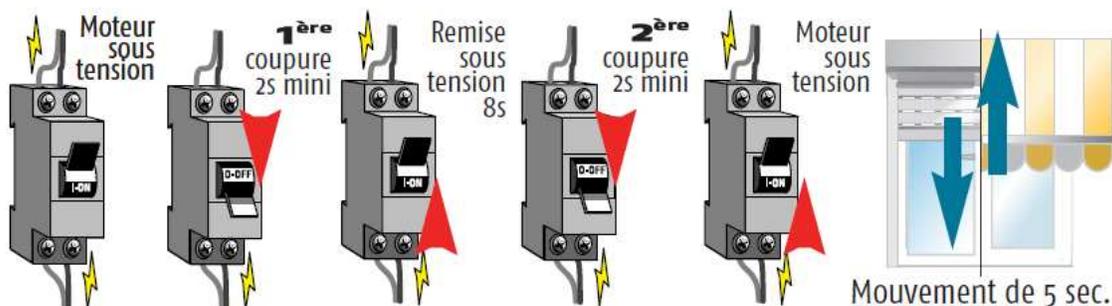


Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le premier canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)

Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le premier volet effectue un va et vient).

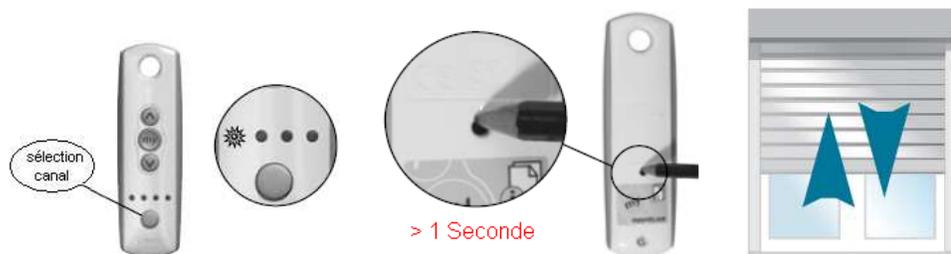


## 2. La reprogrammation du deuxième volet roulant.

Couper l'alimentation électrique du volet roulant que vous souhaitez reprogrammer pendant 2 secondes.  
Remettre l'alimentation électrique pendant 8 secondes.  
Recouper l'alimentation électrique pendant 2 secondes.  
Puis remettre l'alimentation. (Le volet effectue un mouvement de montée ou de descente pendant 5 secondes).

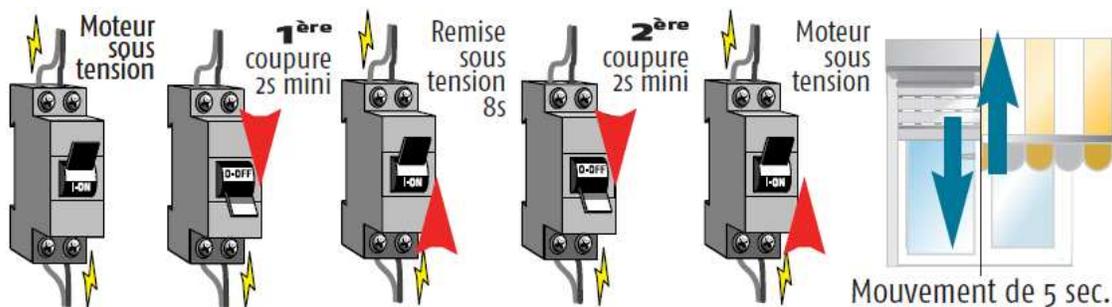


Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le deuxième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)  
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du bureau effectue un va et vient).

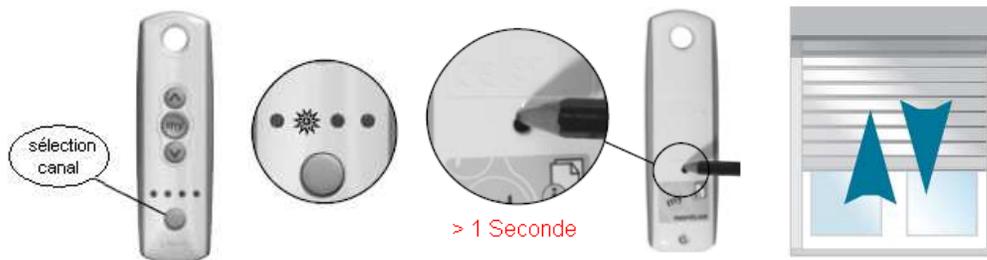


## 3. La reprogrammation du troisième volet roulant.

Couper l'alimentation électrique du volet roulant que vous souhaitez reprogrammer pendant 2 secondes.  
Remettre l'alimentation électrique pendant 8 secondes.  
Recouper l'alimentation électrique pendant 2 secondes.  
Puis remettre l'alimentation. (Le volet effectue un mouvement de montée ou de descente pendant 5 secondes).

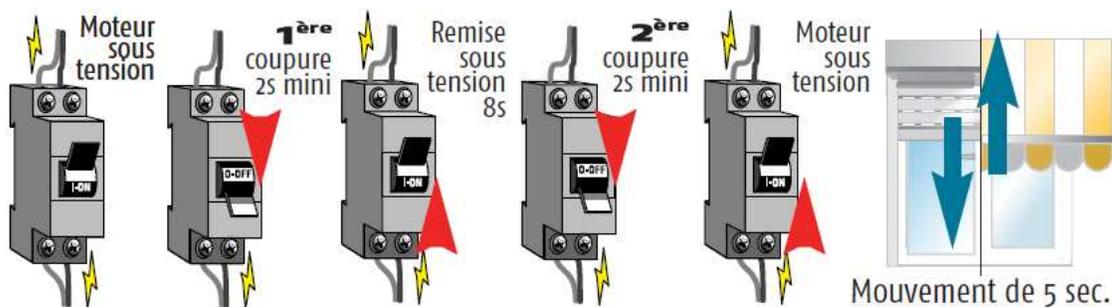


Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le troisième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)  
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du Salon 1 effectue un va et vient).

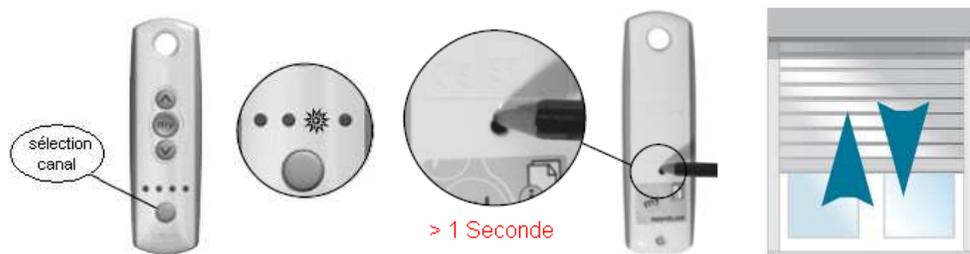

#### 4. La reprogrammation du quatrième volet roulant.

Couper l'alimentation électrique du volet roulant que vous souhaitez reprogrammer pendant 2 secondes.  
Remettre l'alimentation électrique pendant 8 secondes.  
Recouper l'alimentation électrique pendant 2 secondes.  
Puis remettre l'alimentation. (Le volet effectue un mouvement de montée ou de descente pendant 5 secondes).

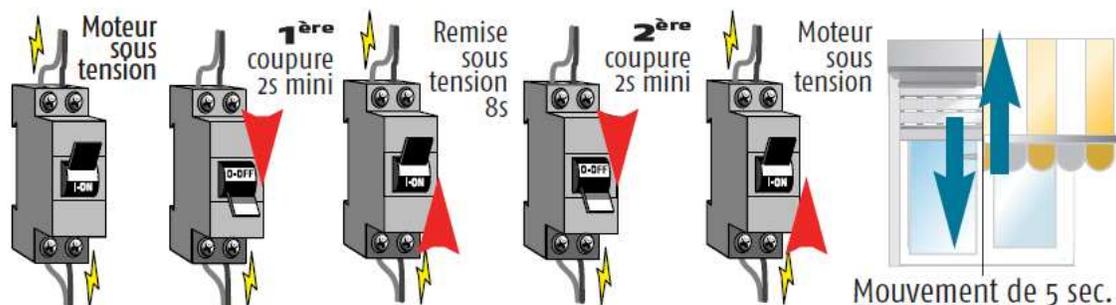

Prenez la Telis 4, puis placez-vous sur le quatrième canal grâce au bouton de sélection (en bas de la télécommande)  
Puis faites une impulsion sur la touche « PROG » de la Telis 4. (Le volet du salon 2 effectue un va et vient).

