Rádióhullámú vevőegység

Centralis indoor RTS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a Centralis Indoor RTS rádióhullámú vevőegység által kínált előnyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.
Kérdések, észrevételek és kívánságok esetén készséggel állunk rendelkezésére a 06-1/463-5120 telefonszámon.

inteo Centralis indoor RTS

A **Centralis indoor RTS** rádióhullámú vevőegység alkalmas a motorizált redőnyök kábel nélküli vezérlésére. A működtető parancsok rádióhullámon (433,42 MHz) terjednek, a szabadban 300 m, épületekben kb. 20 m hatótávolsággal.

1. Jellemző adatok

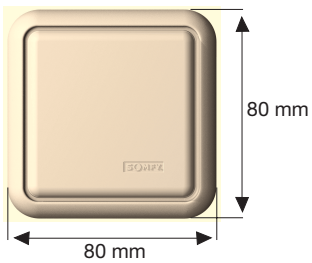

Centralis indoor RTS	CE EN60669 EN50081-1 EN50082-1
Cikkszám:	Centralis Indoor RTS
Üzemi feszültség:	101045
Rádiófrekvencia:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Biztosíték:	433,42 MHz
A ház védettsége:	3,15 A
Védelmi osztály:	IP 30
Üzemi hőmérséklet:	II
Környezeti feltételek:	+5°C és +40°C között
Relék érintkezőinek terhelhetősége:	Száraz lakóterek cos φ>0,8 / 3 A / 230 V / 50 Hz
Relék kapcsolási ideje:	kb. 3 perc

2. Telepítés

1. 1. A rádiós berendezések hatótávolságát a rádió-berendezésekre vonatkozó törvényi előírások és az építmények adottságai behatárolják. A tervezésnél ügyelni kell a kielégítő rádió-vétel biztosítására
2. 2. Annak érdekében, hogy a vételi minőséget ne befolyásoljuk, ügyelni kell a következőkre: a Centralis Indoor RTS vevőegység és az adóegység között legalább 30 cm, két Centarlis Indoor RTS vevőegység között pedig legalább 20 cm távolságot kell tartani.
3. 3. A Centralis Indoor RTS-t nem szabad fémes felületek közvetlen közelébe telepíteni. Erős helyi rádió-adók (pl. rádiós fejhallgató), melyeknek frekvenciája azonos az RTS adófrekvenciájával, zavarhatják a vételt.


2.1 A Centralis Indoor RTS elektromos csatlakoztatása

A Centralis Indoor RTS minden standard SOMFY motorral összeépíthető. Az elektromos csatlakoztatást az alábbiakban látható kapcsolási rajz alapján kell kivitelezni.

A 230 V-os berendezések bekötését, vizsgálatát és beüzemelését csak elektromos szakember végezheti (VDE 0100)! Minden szerelésre kerülő vezetéket feszültségmentesítsen! Tegyen biztonsági intézkedéseket a véletlen bekapcsolás ellen!

További fontos tudnivalók:

- A biztosíték a készüléken a sárga fedél alatt található.
- Csak hajlékony kábelt használjon fel.
- A szerelés után a sorkapcsokat nem érheti húzóterhelés.

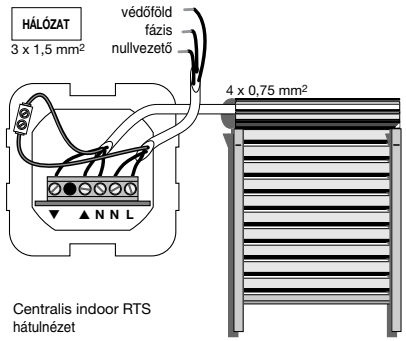



Centralis indoor RTS
hátulnézet

Kapocskiosztás

Hálózati fázis (L)
Hálózat nullvezető (N)*
Motor nullvezető (N)* *
Motor fel (▲)
Motor le (▼)
* a nullvezető belül áthidalva


Figyelem: ha egy adóegység „fel" parancsára a redőny lefelé indul, a vevőegységen fel kell cserélni a fekete és a barna kábeleket.

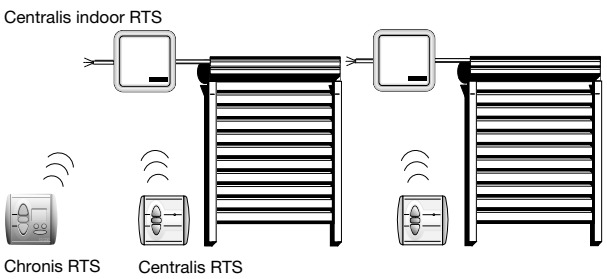

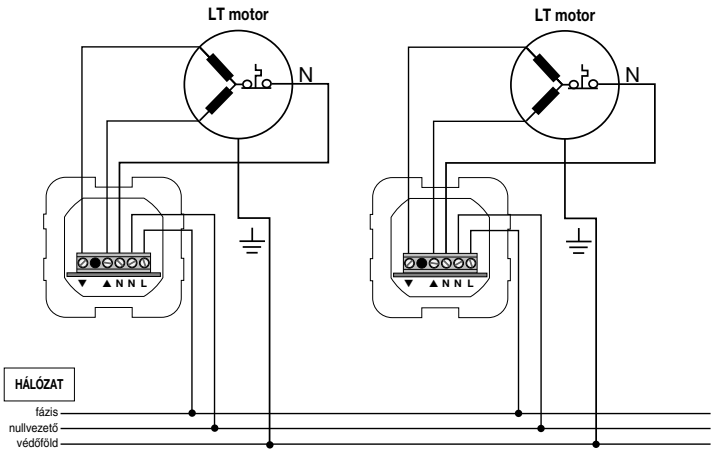


2.2 Szerelés

A vevőegység 60 mm ∅ süllyesztett dobozba vagy kiemelőkeretbe is szerelhető.

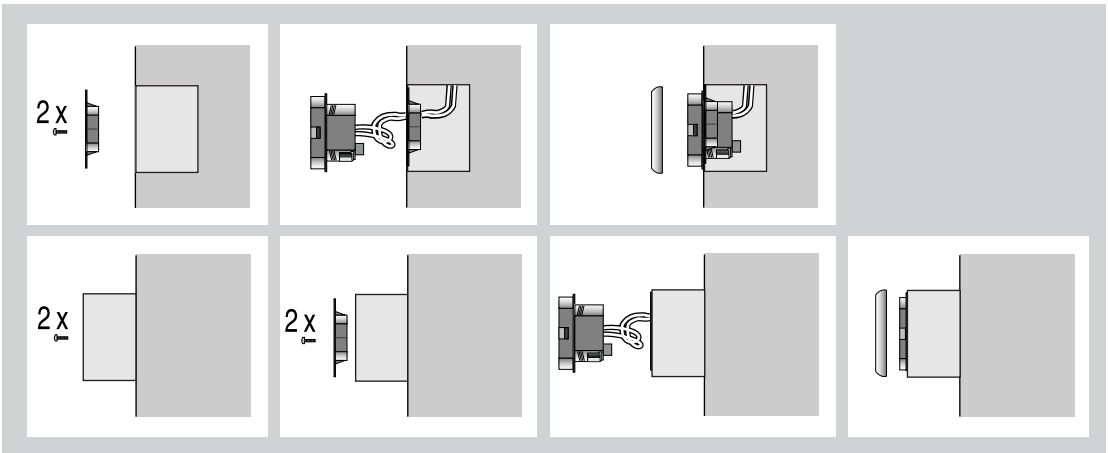


A műszaki fejlesztés érdekében történő módosítások joga fenntartva.
Méretek mm-ben megadva

3. Rádió-összeköttetés

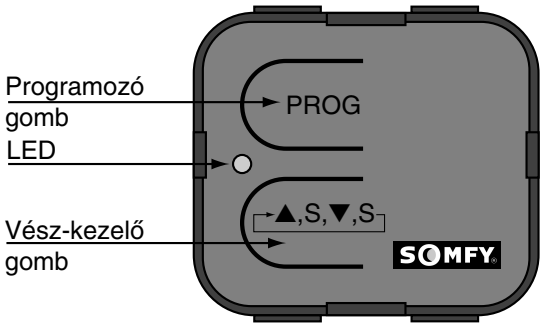

3.1 Egy adóegység betanítása

- Tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a Centralis Indoor RTS vevőegység programozó gombját. A LED világít. Ezzel a programozó üzemmódot aktiválta, és a vevőegység 1 percig kész arra, hogy adócímet tanítson rá. Az 1 perc leteltével a vevőegység automatikusan kilép a programozó üzemmódból, ekkor a LED kialszik.

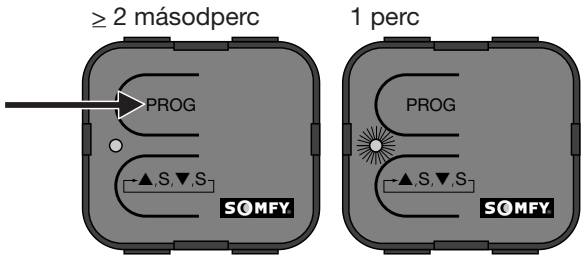

- Nyomja meg röviden a kívánt távirányító (Centralis RTS, vagy Telis RTS, vagy Chronis RTS) programgombját.

➔ A Centralis Indoor RTS vevőegység LED-je villogni kezd, ezzel jelzi, hogy eltárolta az adóegység címét. A Centralis Indoor RTS vevőegység a LED nyolcszori felvillanása után automatikusan kilép a programozó üzemmódból.

3.2 Egy meglévő rendszer bővítése egy további távirányítóval.

- A fent leírt programozási folyamattal a Centralis Indoor RTS vevőre több távirányító is rátanítható. Egy vevőegységre legfeljebb 16 távirányító (csatorna) tanítható rá. Ha egy 17. távirányító rátanításával próbálkozik, a vevőegység nem hajtja végre a parancsot, a LED kialszik.

A programozó üzemmód aktiválása nem csak a vevőegység programozó gombjával, hanem akár egy távirányító segítségével is történhet.

- Ehhez tartsa nyomva kb. 2 másodpercig egy olyan távirányító programgombját, mely már rá van tanítva a programozni kívánt vevőegységre.

➔ A vevőegység LED-je világítani kezd, ezzel jelzi, hogy minden olyan vevőegység, melyre az adott távirányító rá van tanítva, 1 percig programozó üzemmódban van.

- Most nyomja meg röviden annak a távirányítónak a programozó-gombját, melyet újonnan kíván a vevőegységre tanítani.

➔ Ezt az adócímet minden olyan vevőegység eltárolja, melyet előzőleg aktivált. Ezek a vevőegységek automatikusan kilépnek a programozó üzemmódból.

3.3 Egy adóegység törlése a Centralis Indoor RTS vevőegység memóriájából

-Tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a Centralis Indoor RTS vevőegység programozó gombját. A LED világít. Ezzel a programozó üzemmódot aktiválta, és a vevőegység 1 percig kész arra, hogy adócímet töröljön a memóriából. Nyomja meg röviden a törölni kívánt távirányító (Centralis RTS, vagy Telis RTS, vagy Chronis RTS) programgombját.

➔ A Centralis Indoor RTS vevőegység LED-je villogni kezd, ezzel jelzi, hogy kitörölte az adóegység címét.


Ha a Centarlis Indoor RTS vevőegységre több távirányítót is rátanított, ugyanúgy lehetséges a vevőegység aktiválása egy rátanított távirányító segítségével.

- Ehhez tartsa nyomva kb. 2 másodpercig egy olyan távirányító programgombját, mely már rá van tanítva a programozni kívánt vevőegységre, és amelyet nem kíván törölni. Aztán nyomja meg röviden annak a távirányítónak a program gombját, melyet törölni kíván.

➔ A Centralis Indoor RTS vevőegység LED-je villogni kezd, ezzel jelzi, hogy törölte a kívánt távirányítót.

3.4 Egy Centralis indoor vevő teljes memóriájának törlése

- Ahhoz, hogy egy Centralis indoor vevőegység memóriájából minden távirányító címét kitörölje, tartsa nyomva a vevőegység PROGramozó gombját, míg a LED villogni kezd (kb. 10 másodperc).
  ➔ Ezzel a vevőegység memóriájának teljes tartalmát törölte.

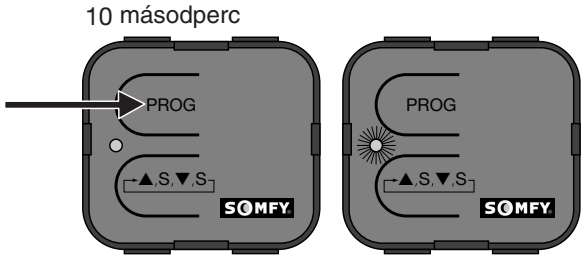

4. A vész-kezelőgomb

A vész-kezelőgomb segítségével a vevőegységre csatlakoztatott motor távirányító nélkül is működtethető (pl. egy távirányító elvesztése esetén). A vész-kezelőgomb működtetési sorrendje a következő: **„Fel – Stop – Le - Stop"** (léptető üzem)**..**

Mit tegyünk, ha:

Az RTS adóegység LED-je nem világít.	Ellenőrizze az elemet az adóegységben.
Az RTS adóegység LED-je felvillan, de a vezérlőparancsot nem hajtja végre.	A vész-kezelőgomb megnyomásával ellenőrizze a Centralis Indoor RTS vevőegység működőképességét. Ellenőrizze a programozást. Ellenőrizze a motor és a Centralis Indoor RTS vevőegység elektromos bekötéseit.
Az RTS adóegység és az RTS vevőegység LED-jei felvillannak, de mozgatási parancsot nem hajt végre a rendszer.	A vész-kezelőgomb megnyomásával ellenőrizze a Centralis Indoor RTS vevőegység működőképességét. Ellenőrizze az elektromos szerelést és a motor áramellátását.

710178 9/00
© by SOMFY GmbH · Felix-Wankel-Str. 50 · 72108 Rottenburg/N. · Tel.: 07472/930-0 · Fax: 07472/930-9 · e-mail: service@somfy.de
In Österreich: Johann-Herbst-Str. 23 · 5061 Elsbethen-Glasenbach · Tel.: ++43 (0)662/625308 · Fax: ++43 (0)662/62530822 · e-mail: office@somfy.at

A műszaki fejlesztés érdekében történő módosítások joga fenntartva.
Méretek mm-ben megadva