HU TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A telepítés megkezdése előtt, kérjük, olvassa el, és kövesse az alábbi utasításokat. Egy helytelen telepítés súlyos károsodáshoz vezethet. A terméket egy képzett elektrotechnikusnak kell telepítenie. A SOMFY nem vállal felelősséget azokért a károkért és hibákért, amelyek a telepítési utasítások figyelmen kívül hagyása miatt jelentkeznek. Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbiekre.

➽ A technikai adatokat és a tartozékokra vonatkozó információkat a 10. oldalon találja.

➽ A képeket az Angol (UK) fejezetben tekintheti meg.

A. A felhasználói felület leírása lásd 3. oldal

1. Kézi Fel, Stop és Le parancs az 1. zóna számára
2. A kézi és automatikus mód választó az 1. zóna számára.
3. Mégsem és Vissza.
4. Fel, Le, Balra és Jobbra navigáció az LCD kijelzőn.
5. Tétel kiválasztása.
6. Beállítások megerősítése.
7. A kézi és automatikus mód választó a 2. zóna számára.
8. A fényvédelem blokkolása.
9. Kézi Fel, Stop és Le parancs a 2. zóna számára.

B. Az LCD leírása lásd 3. oldal


1. 1. zóna mód. Fény+szél ikon = automatikus. Szél ikon = kézi.
2. Aktív funkció az 1. zónában. Ha villog, a be- vagy kikapcsolás késleltetés aktív.
3. Az 1. zóna pozíciója. A villogás azt jelenti, hogy mozog vagy blokkolt.
4. Menü kiválasztás és információ.
   a. Rendszer: Belépés a rendszerbeállításokba.
   b. Aktuális időjárási információk megjelenítése, és parancsikon az „Érzékelő állapot”-hoz.
   c. Aktuális idő, és parancsikon a „Idő beállítás”-hoz.
   Megjegyzések:
   - Ha a vezérlés „demo” vagy „teszt mód”-ban van, üzemmódok közötti váltás az „időnek” megfelelően történik
   - A fekete háttér azt jelenti, hogy ki van választva (ebben az esetben a „Rendszer”).
5. A 2. zóna pozíciója. A villogás azt jelenti, hogy mozog vagy blokkolt.
6. Aktív funkció a 2. zónában. Ha villog, a be- vagy kikapcsolás késleltetés aktív.
7. 2. zóna mód. Fény+szél ikon = automatikus. Szél ikon = kézi.

C. Mi az a zóna? lásd 3. oldal

A zóna egy olyan homlokzat, amely egy adott típusú fényvédelmet használ azonos méretekkel.

Az 1. képen ön egy szél- és fényérzékelő készletet használ zónánként.
A 2. képen ön általában ugyanazt a szél- és fényérzékelőt használja mindkét zóna esetén.

D. A menü felépítése lásd 4. oldal

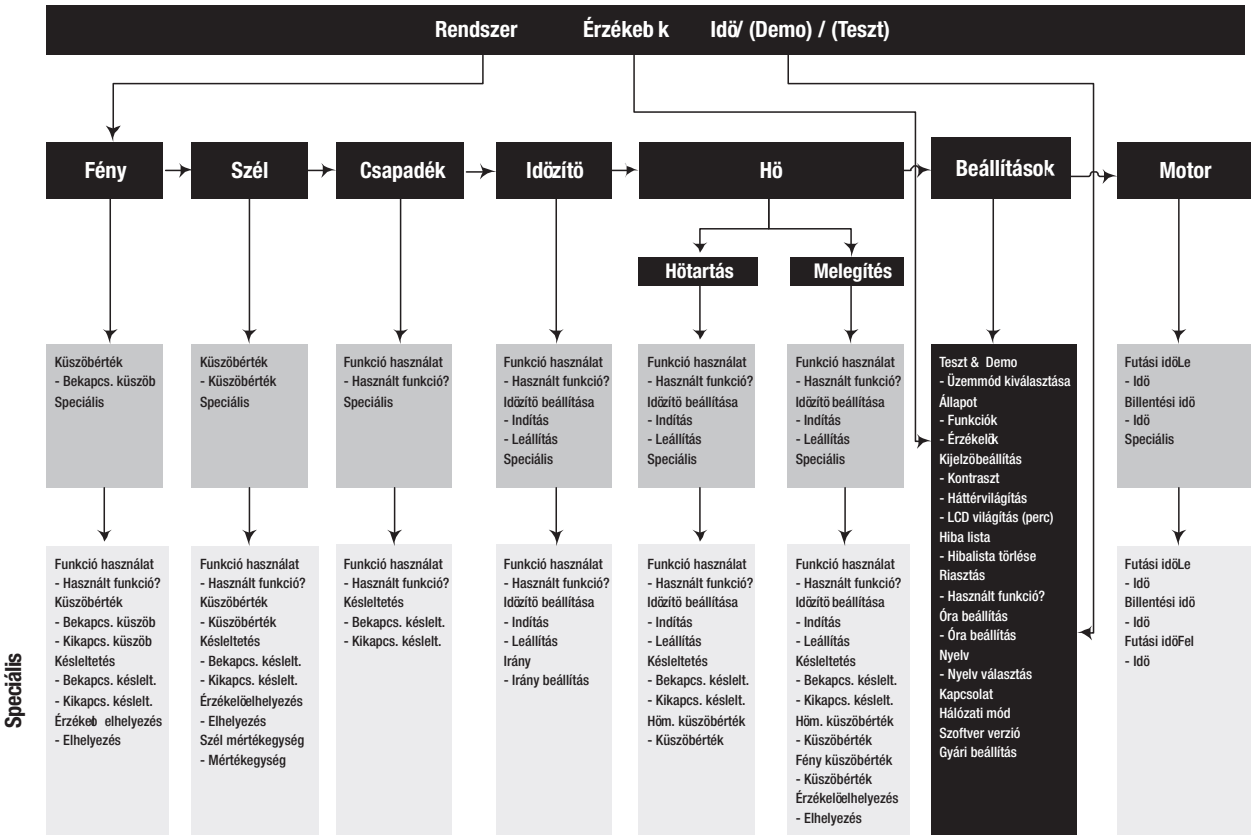

E. A vezérlő felszerelése lásd 4. oldal

A kábelezés a vezérlő felső vagy hátsó része felől lehetséges.

F. Az érzékelők felszerelése lásd 5. oldal

Kérjük, tanulmányozza a használt érzékelők telepítési útmutatóját.

G. Általános bekötési rajz lásd 5. oldal

Kérjük, tanulmányozza a rajzot az 5. oldalon.

H. A motor csatlakoztatásának alapjai lásd 6. oldal

Kérjük, tanulmányozza a használt motorszabályozó telepítési útmutatóját.

Az RK módban csatlakoztatható motorok száma a használt főbiztosítéktól függ. Általában 1A-re egy motorral számolhat. Ez azt jelenti, hogy egy 10A-s biztosíték maximum 10 motor csatlakoztatását teszi lehetővé.

I. A hálózati mód kiválasztása lásd 6. oldal

Az Animeo Solo két különböző módon képes a motorok szabályozására, ezek az IB és RK módok. Válassza ki az ön által használt módot. Az IB hálózati mód az alapértelmezett. *(A kapcsoló a nyomtatott áramköri kártyán van elhelyezve.)*

IB hálózati mód

Az IB a Somfy szabványos kommunikációs módja. Tipikus IB módú szabályozással rendelkező motorok pl.: a Somfy CD4, a Somfy animeo Motor vezérlők és a Somfy Centralis IB.


RK hálózati mód

Az RK egy régebbi hálózati mód, mely nem használ elektronikát és „intelligenciát” a motor szabályozására. Tipikus RK szabályozású motor a Somfy RK2. Az RK módot akkor is használják, ha egy AC motort közvetlenül a vezérlőre csatlakoztatnak.


⚠ Fontos!

Nagyon fontos, hogy megfelelő hálózati módot válasszon a telepítéshez. Különben fennáll a veszély, hogy kárt okoz a termékekben. Ha több mint egy motort csatlakoztat egy zónához, motorszabályozót kell használni.


J. A vezérlő első bekapcsolása lásd 7. oldal

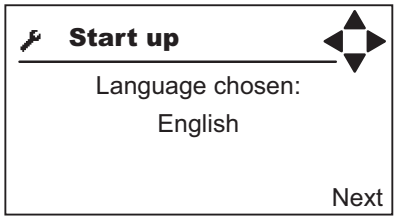


Kiválaszt nyelv.

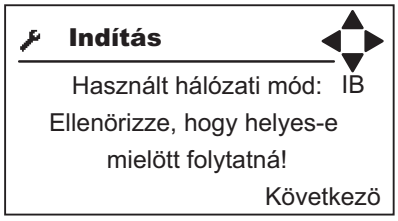


FONTOS: Ha ön cserél a hálózat mód , önnek kell erö a ellenör hébe-hóba.

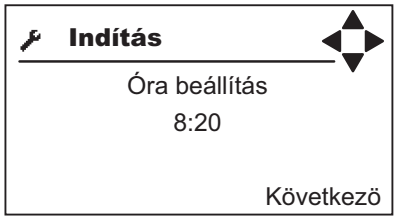

K. Ellenőrizze a motor irányát lásd 7. oldal

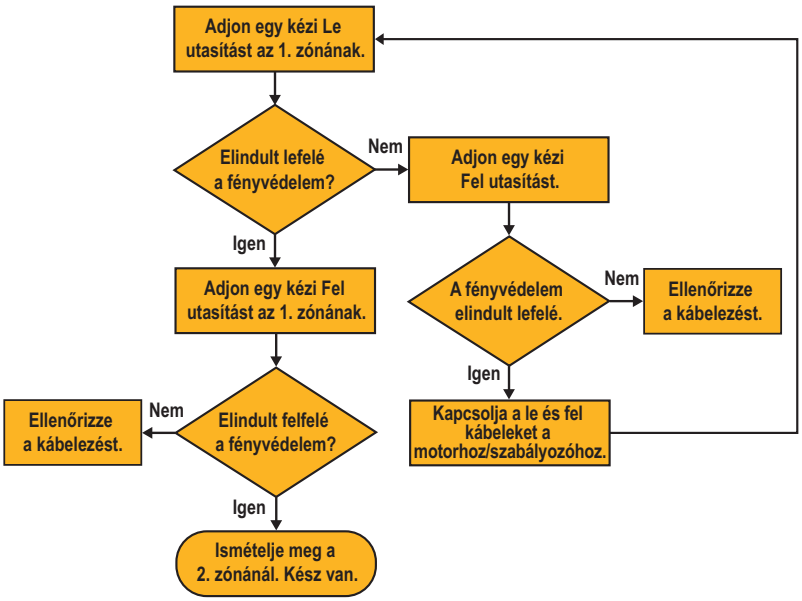

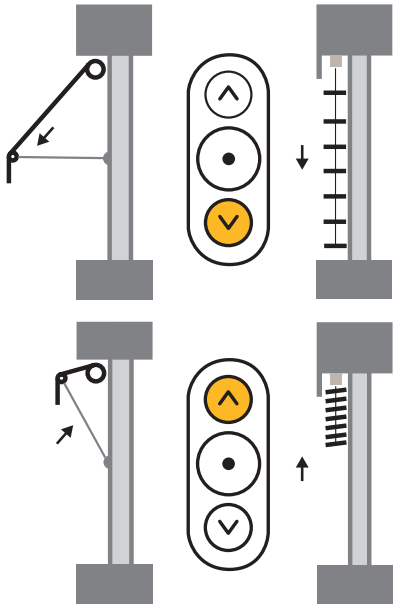

L. A motor futási és billentési idejének beállítása. lásd 7. oldal

Futási idő beállítása (Set running time)

Adja meg az időt (lefelé futási idő), melyre a fényvédelemnek szüksége van, hogy a teljesen felső/be pozícióból az ön által kívánt pozícióba álljon, mikor pl.: a fény és időzítő funkciók aktívak.

Billentési idő beállítása (Set tilting time)

Ha zsalukat is használ, adja meg az időt (billentési idő), melyre a lemezeknek szükségük van, hogy a teljesen zárt állapotból az ön által kívánt szögre álljanak be, ha a fény funkció aktív.

Gyakorlati szabálynak tekinthető, hogy a fel időnek (felfele futási idő) a le idő (lefele futási idő) kétszeresének kell lenni. Ahhoz, hogy futási és billentési beállításait tesztelje, bizonyosodjon meg róla, hogy a fényvédelem teljesen felső/be pozícióban van, és adjon egy kézi Le utasítást.

M. Érzékelők ellenőrzése lásd 8. oldal

HU

Menjen az érzékelő állapota pontba. A szél- és fényérzékelők általában egy nullánál magasabb értéket kell, hogy mutassanak. Ha ez a helyzet, minden rendben. Ha nagyon sötét van, használjon zseblámpát a fényérzékelőnél, hogy a napot szimulálja, és ellenőrizze az értéket. Ha nincs szél, egyszerűen forgassa meg a szélforgót kézileg, és ellenőrizze az értéket. Ha több mint egy fény- és/vagy szélérzékelője van, bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő érzékelők a helyes bemenetekre vannak kötve. Ezt legegyszerűbben úgy teheti meg, ha lefed egy érzékelőt, és ellenőrzi az értéket/értékeket.

N. Hibák lásd 8. oldal

Bármilyen hiba esetén, ellenőrizze a hibalistát. Ha hibát észlel, olvassa el a használati utasítást.

O. Beállítások lásd 8. oldal

Az elvégzendő beállítások a használt funkcióktól függnek. Részletes információkat a használati utasításban talál. Alább a minimum beállítások vannak felsorolva:

- Kapcsolja ki a nem használt funkciókat. Ez különösen fontos a szél, fény és fűtési funkcióknál, mivel hibákat generálnak a megfelelő érzékelő csatlakoztatásának hiánya esetén.
- Érzékelő hozzárendelés a szél és fény esetén, ha több szél- és/vagy fényérzékelő van használatban.
- Szél küszöbérték. A pontos értékekért lépjen kapcsolatba a fényvédő beszállítójával. Az alábbi táblázat csak iránymutatás:

Típus	Szél sebessége		
	m/s	km/h	Mph
Homlokzati roló/ Napellenző	10	36	22
Külső roletta	15	54	33
Összehajtható karos roló	8	28	18

- Ha a riasztás funkciót használja, engedélyezze azt.

P. GYIK

- **Miért ereszkedik le a fényvédelem, mikor a felfelé gombot nyomom (vagy fordítva).**
  - ◇ Hiba van a kábelezésben (lásd G+H+I+K bekezdések).
- **A fényvédelem nem megy eléggé le, ha süt a nap.**
  - ◇ Növelje meg a lefelé futási időt (lásd D+L bekezdések).
- **A zsaluk nem billennek meg eléggé, ha süt a nap.**
  - ◇ Növelje meg a billentési időt (lásd D+L bekezdések).
- **Nem tudom kézi módban vezérelni a fényvédelmet.**
  - ◇ Ellenőrizze az LCD kijelzőn, hogy nincs-e aktív blokkolási funkció (pl. szél) (lásd B+D bekezdések).
- **Süt a nap, de a fényvédelem nincs lent.**
  - ◇ A vezérlés automata módban van? (Lásd A+B bekezdések.)
  - ◇ A fény funkció aktív? (Lásd D+O bekezdések.)
  - ◇ Ellenőrizze az LCD kijelzőn, hogy nincs-e aktív blokkolási funkció (pl. szél, időzítő, hiba vagy melegítés) Lásd B+D bekezdés).
  - ◇ A fényérzékelőn van fény?
  - ◇ Lehet, hogy a fény küszöbérték van túl magasra állítva? Ellenőrizze a jelenlegi fényértéket az érzékelő állapot pontban, és vesse össze az ön „Bekapcsolási küszöbértékével" (Lásd B+D+M bekezdések).
  - ◇ Az érzékelő megfelelően van hozzárendelve? (Lásd D+M+O bekezdések).
- **Nem süt a nap, de a fényvédelem lent van.**
  - ◇ A vezérlés automata módban van? (Lásd A+B bekezdések.)
  - ◇ A fény funkció engedélyezve van? (Lásd D+O bekezdések.)
  - ◇ Ellenőrizze az LCD kijelzőn, hogy nincs-e aktív blokkolási funkció (pl. hőtartás ,időzítő) (Lásd B+D bekezdések).
  - ◇ Van fény a fényérzékelőn?
  - ◇ Lehet, hogy a fény küszöbérték van túl alacsonyra állítva? Ellenőrizze a jelenlegi fényértéket az érzékelő állapot pontban, és vesse össze az ön „Bekapcsolási küszöbértékével" (Lásd B+D+M bekezdések).
  - ◇ Az érzékelő megfelelően van hozzárendelve? (Lásd D+M+O bekezdések).
- **A fényvédelem túl sűrűn mozog fel és le egy változóan felhős napon.**
  - ◇ Növelje a „fény ki" és "fény be" késleltetést (lásd D+O bekezdések).
- **Nagyon szeles idő van, de a fényvédelem még mindig kint van.**
  - ◇ A szél funkció engedélyezve van? (lásd D+O bekezdések.)
  - ◇ A szélérzékelő forog?
  - ◇ A szélérzékelő megfelelő pozícióban van felszerelve?
  - ◇ Lehet, hogy a szél küszöbérték van túl magasra állítva? Ellenőrizze a jelenlegi szél értéket az érzékelő állapot pontban, és vesse össze az ön „Bekapcsolási küszöbértékével" (Lásd B+D+M bekezdések).
  - ◇ Az érzékelő megfelelően van hozzárendelve? (Lásd D+M+O bekezdések).
- **Semmi sem működik úgy, ahogyan működnie kellene.**
  - ◇ ellenőrizze, nincs-e hibaüzenet a kijelzőn vagy a hibalistán (lásd B+D+N bekezdések).
  - ◇ lépjen kapcsolatba beszállítójával vagy a www.somfy.com-al

Tipp a teszteléshez

Ha egy funkciót akar tesztelni, pl. a fényt, meg kell várnia a be- és kikapcsolási késleltetéseket. Ha a vezérlőt teszt módba állítja, az összes késleltetés le lesz rövidítve egy 60-as értékkel. **Figyelem!** Ne felejtse el visszaállítani a vezérlőt normál módba, ha végzett.