
somfy.co.kr

GLYDEA 35RTS / 60e RTS 세팅설명서

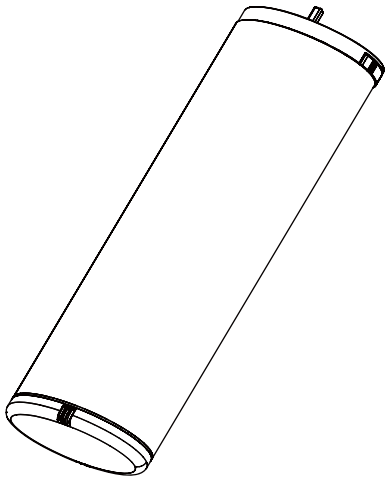

기호 설명

35 : Irismo 에 해당

60e : Glydea 35e 와 60eRTS 에 해당

필수 : 제품의 정상적인 동작을 위해 반드시 설정

선택 : 사용자의 편리를 위해 선택적으로 설정

: 세팅기를 사용하여 동일한 세팅이 가능

RoHS COMPLIANT

HOME MOTION by somfy

A. RTS 송신기와 세팅

전원을 연결합니다.
(1) RTS송신기의 열림과 닫힘 버튼을 동시에 누릅니다.
▶모터가 짧게 작동을 합니다.

(2) RTS 송신기 뒷면의 프로그램 버튼을 누릅니다.
▶모터가 짧게 작동 후 송신기가 수신모듈에 저장됩니다.
※ 만약 최초 송신기와의 세팅이 안 될 경우 3페이지의 **'M. 모터에 설정된 세팅 초기화'**를 실행 후 다시 시도합니다.

B. 작동거리 측정

최초, 열림 또는 닫힘 작동 명령을 내리면 모터가 작동 거리를 측정하기 위해 한차례 천천히 왕복 작동을 합니다.

C. 작동 방향 확인

RTS 송신기의 열림 버튼을 누릅니다.
(1) 만약 커튼이 열린다면 작동 방향이올바릅니다.

(2) 만약 커튼이 닫힌다면 작동 방향이 틀립니다.
▶D번 단계로 넘어가 수정합니다.

D. 모터회전 방향변경


▶커튼을 약간만 가운데로 이동 후 멈춥니다.
▶2페이지의 **'G. 리미트 재 설정'**과 혼돈을 피하기 위해 리미트 위치에서 방향 변경 설정을 하지 않습니다.
(1) 모터가 짧게 작동할 때까지 열림, 닫힘 버튼을 동시에 누릅니다.

(2) 모터가 짧게 작동할 때까지 정지 버튼을 누르면 동작 방향이 바뀝니다.

E. 백 릴리즈

열림 리미트에서 뭉쳐진 커튼을 느슨하게 풀어주는 기능
(1)백 릴리즈 설정
▶커튼을 열림 리미트로 이동 시킵니다.
① 모터가 짧게 작동할 때까지 정지(my)와 닫힘 버튼을 4초간 동시에 누릅니다.
② 닫힘 버튼을 2초간 누르면 커튼을 적당히 풀어줄 위치(약20cm)로 모터가 작동합니다.(닫힘 버튼을 한번더 누를 때마다 20cm씩 이동)
③ 새로운 백 릴리즈 위치가 확인되면 모터가 짧게 작동할 때까지 정지(my) 버튼을 누릅니다.

(2) 백 릴리즈 삭제
▶커튼을 열림 리미트(백릴리즈 리미트)로 이동 시킵니다.
① 모터가 짧게 작동할 때까지 정지(my)와 닫힘 버튼을 동시에 누릅니다.
② 열림 버튼을 2초간 누르면 모터가 아주 짧게 작동합니다.
③ 정지(my) 버튼을 4초간 누르고 있으면 모터가 짧게 작동을 하고 백릴리즈 위치가 삭제됩니다.

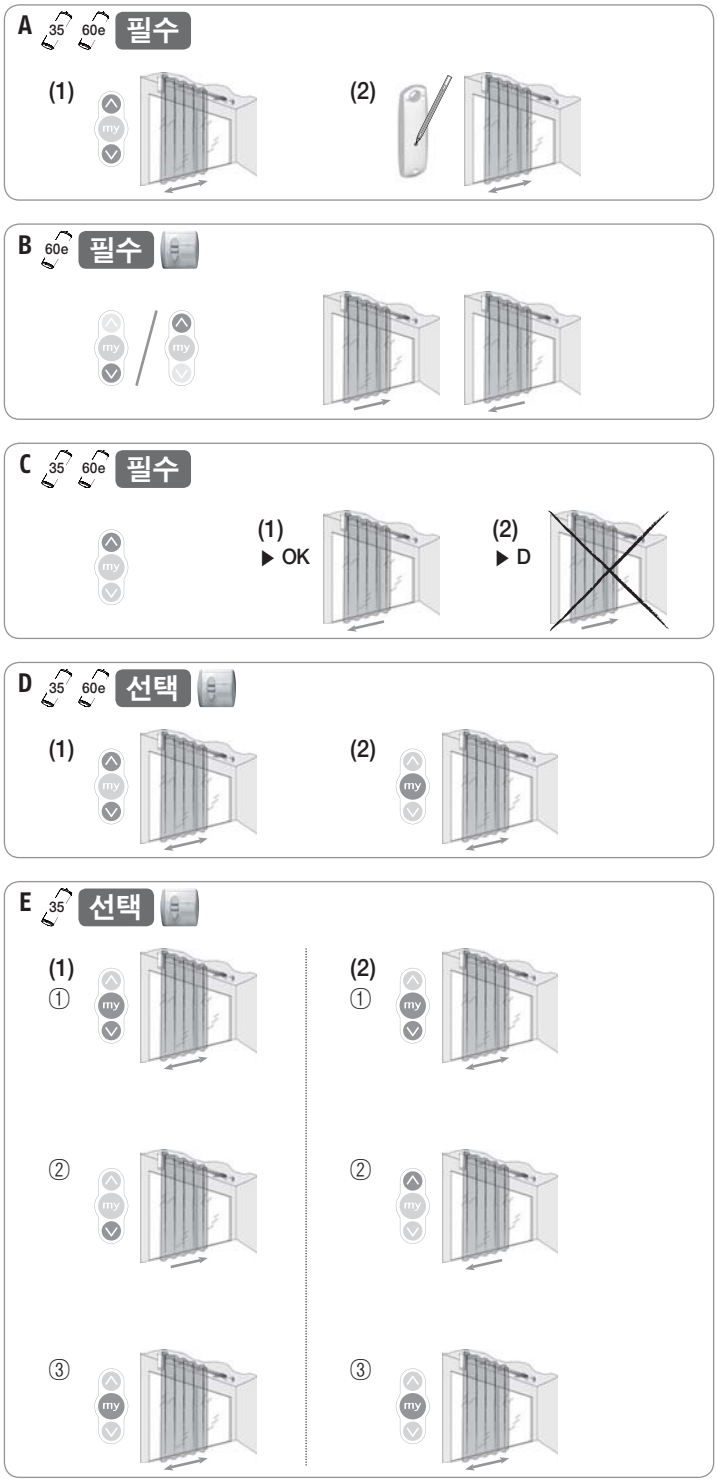

F. 마이(my) 포지션

커튼이 정지된 상태에서 정지(my) 버튼을 한번 누르면 설정된 마이 포지션으로 커튼이 이동합니다.

(1) 마이 포지션 설정
① 열림 또는 닫힘 버튼을 눌러 원하는 위치까지 커튼을 이동시킨 후 정지를 시킵니다.
② 커튼이 짧게 작동을 할 때까지 정지(my)버튼을 길게 누르고 있으면 마이 포지션이 설정됩니다.

(2) 마이 포지션 삭제
① 마이 포지션으로 커튼을 이동 시킵니다.
② 커튼이 짧게 작동을 할 때까지 정지버튼을 길게 누르고 있으면 마이 포지션이 삭제 됩니다.

G. 리미트 재 설정

(1) 열림 리미트
① 열림 버튼을 누르면 커튼이 열림 리미트 위치까지 이동합니다
② 커튼이 짧게 왕복 작동할 때까지 열림,닫힘버튼을 동시에 누릅니다.
③ 커튼이 원하는 리미트 위치로 이동할 때까지 열림 또는 닫힘 버튼으로 위치를 조정합니다.
④ 원하는 위치에 도달하면 커튼이 짧게 왕복작동을 할 때까지 정지버튼을 계속 누르고 있으면 세팅이 완료됩니다

(2) 닫힘 리미트
① 닫힘 버튼을 누르면 커튼이 닫힘 리미트 위치까지 이동합니다
② 커튼이 짧게 작동할 때까지 열림,닫힘버튼을 동시에 누릅니다.
③ 커튼이 원하는 리미트 위치로 이동할 때까지 열림 또는 닫힘 버튼으로 위치를 조정합니다.
④ 원하는 위치에 도달하면 커튼이 짧게 작동을 할 때까지 정지버튼을 계속 누르고 있으면 세팅이 완료됩니다.

H. 접점방식설정: 3버튼방식또는 2버튼방식

●3버튼 방식: 열림, 정지, 닫힘 버튼이 있는 스위치를 사용하는 방식
●2버튼 방식: 열림, 닫힘 버튼만 있는 스위치를 사용.
▶출고 시 3버튼 방식으로 설정되어 있습니다.

(1) 모터가 짧게 작동할 때까지 열림, 닫힘 버튼을 동시에 누릅니다.

(2) 커튼이 짧게 작동할 때까지 정지my, 닫힘 버튼을 동시에 누르면 접점 방식이 변경됩니다.
▶2버튼 스위치로는 세팅을 할 수 없습니다. 3버튼 스위치 또는 세팅기와 연결하여 세팅합니다.

I. 터치모션 감도 조절


▶터치모션이 설정되 있는 경우 커튼원단을 손으로 당기면 자동으로 모터가 작동됩니다.

(1) 커튼이 짧게 작동할 때까지 열림,닫힘 버튼을 동시에 누릅니다.


(2) 열림과 닫힘 버튼을 동시 눌러가면 모터가 짧은 작동 신호를 보내며 순차적으로 터치모션 삭제, 낮은 터치모션 감도, 높은 터치모션 감도, 터치모션 삭제 순으로 설정이 바뀝니다.

(3) 터치모션 감도가 선택되면 커튼이 짧게 왕복작동 할 때까지 정지 버튼을 계속 누르고 있으면 세팅이 완료됩니다.


F 60e 선택

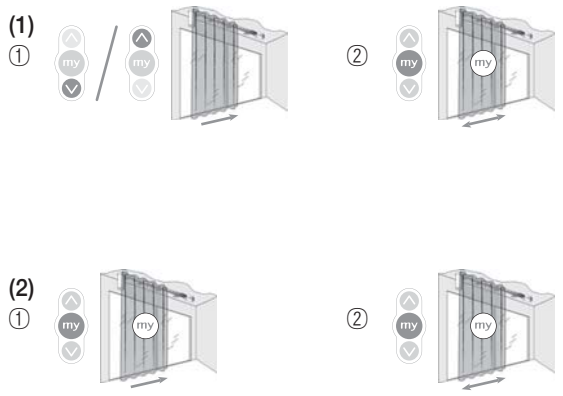


G 60e 선택

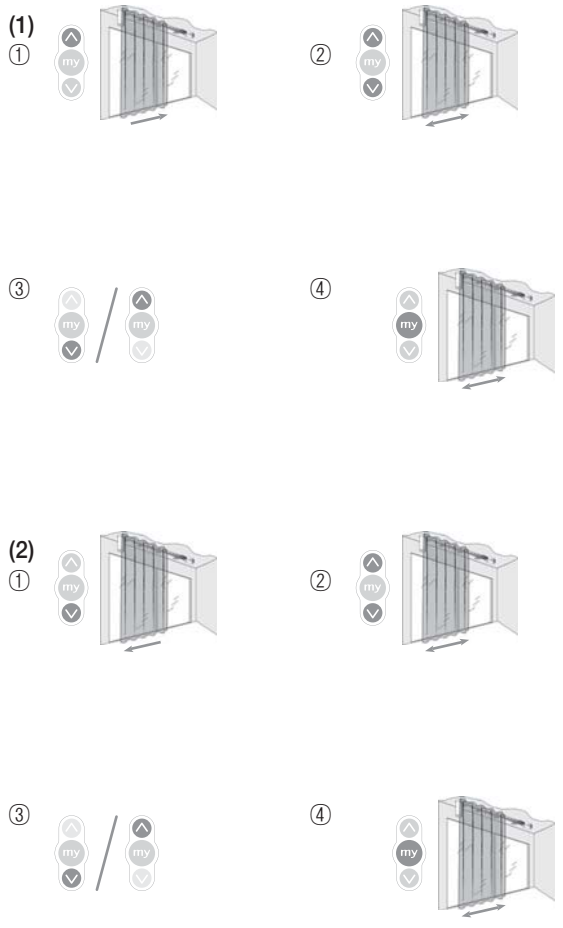

H 35 60e 선택

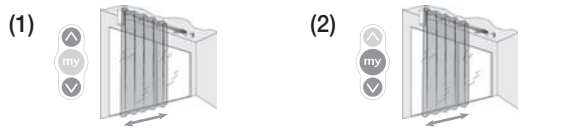

I 60e 선택

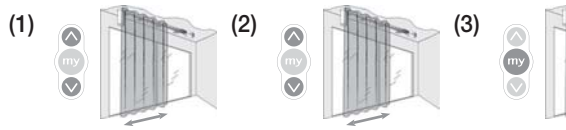

J. 속도 조절

(1) 열림과 정지 버튼을 동시에 길게 누르면 커튼이 짧게 작동 후 약 50cm 간격에서 열림과 닫힘을 반복해서 진행합니다.

(2) 이때 열림 버튼을 누를 때마다 속도가 증가하고, 닫힘 버튼을 누를 때 마다 속도가 감소합니다.

(3) 원하는 속도에 도달하는 즉시 정지버튼을 길게 누르고 있으면 커튼이 짧게 작동을 하고 속도조절 설정이 완료됩니다.

K. RTS 송신기의 추가 또는 삭제 (선택적 설정)

이미 세팅이 되어 있는 RTS 송신기를 준비합니다.
세팅된 송신기(A)의 프로그램 버튼을 길게 누르거나 RTS 수신 모듈 프로그램 버튼을 누르면 모터가 짧게 작동을 하면서 프로그램 모드로 들어가게 됩니다.
추가 또는 삭제 하려는 송신기(B)의 프로그램 버튼을 짧게 누르면 모터가 짧게 작동을 하면서 송신기가 추가 또는 삭제 됩니다.


L. RTS 수신 모듈에 설정된 송신기 삭제


설정된 모든 송신기를 삭제하려면 수신 모듈의 프로그램 버튼을 길게 눌러 모터가 짧은 왕복작동을 2번 반복하게 하면 됩니다.
수신기에 입력된 모든 송신기는 삭제됩니다.
▶리미트, 백릴리즈, 회전방향, my 포지션 등은 삭제되지 않습니다.


M. 모터에 설정된 세팅 초기화


모터를 초기화 하려면 수신 모듈의 프로그램 버튼을 길게 눌러 모터가 짧은 왕복 작동을 3번 반복하게 하면 됩니다.
모터에 설정된 모든 세팅이 삭제 됩니다.
▶출고 상태로 초기화

★작동이 되지 않을 경우 아래의 사항을 먼저 확인하세요.
- 접지선을 포함한 전원선의 결선이 바르게 되어 있습니까?
- 전원선에 전원이 정상적으로 공급되고 있습니까?
- 커튼레일이 정상적으로 조립되어 있고 커튼을 손으로 당겼을 때 장애물에 걸림이 없이 수동작동이 되고 있습니까?
- 리모컨 배터리가 방전되어 있지 않습니까?
- 커튼 무게가 모터의 적정 용량을 초과 하지는 않았습니까?
- 커튼 원단이 바닥에 쓸려 부하가 증가하지 않았습니까?

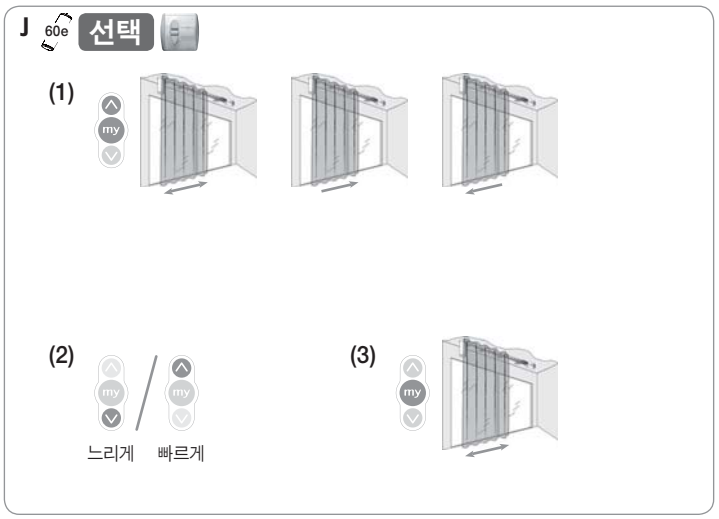

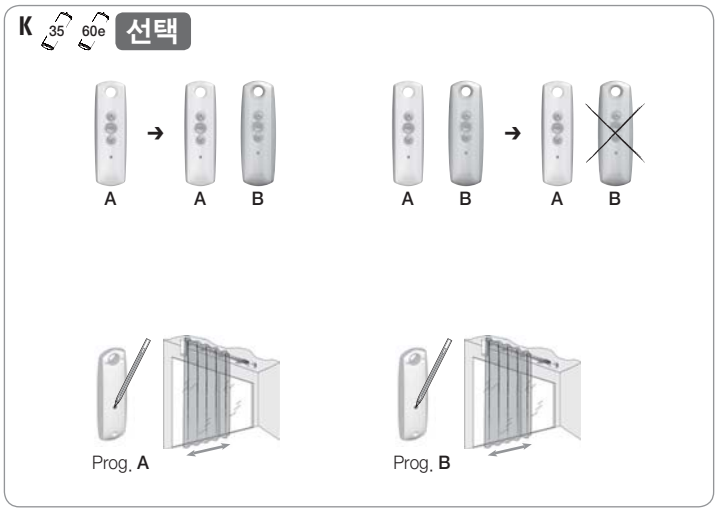


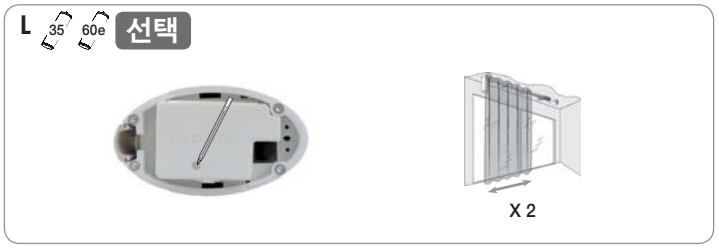


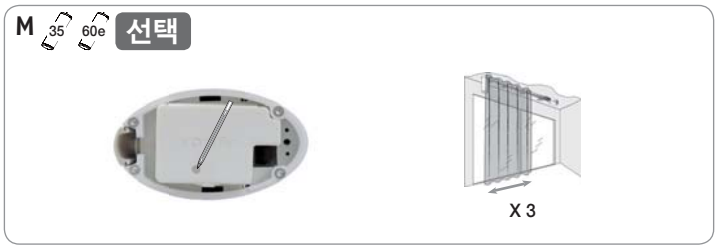




GLYDEA 설치설명서

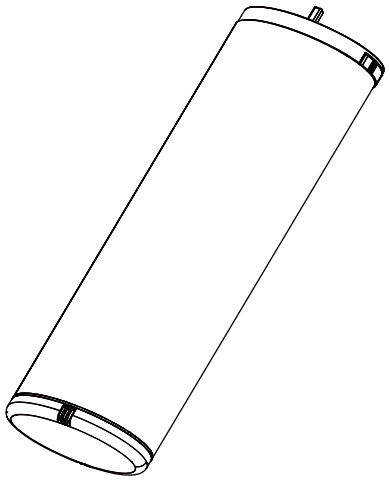

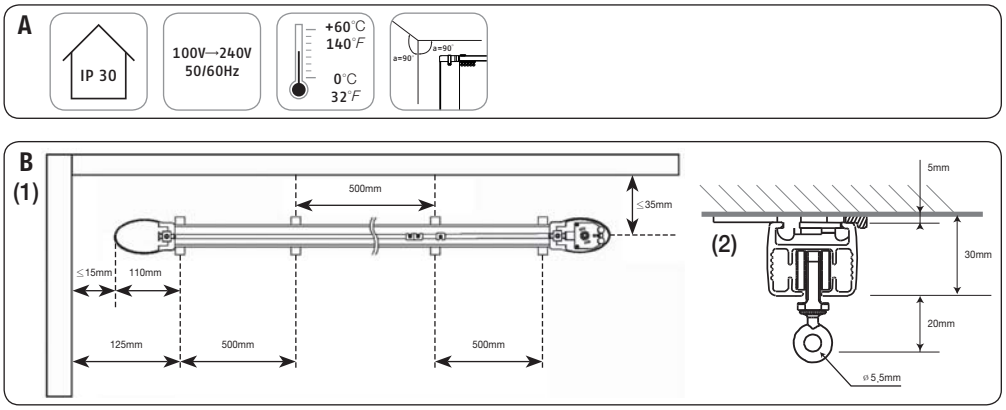

RoHS COMPLIANT

HOME MOTION by somfy

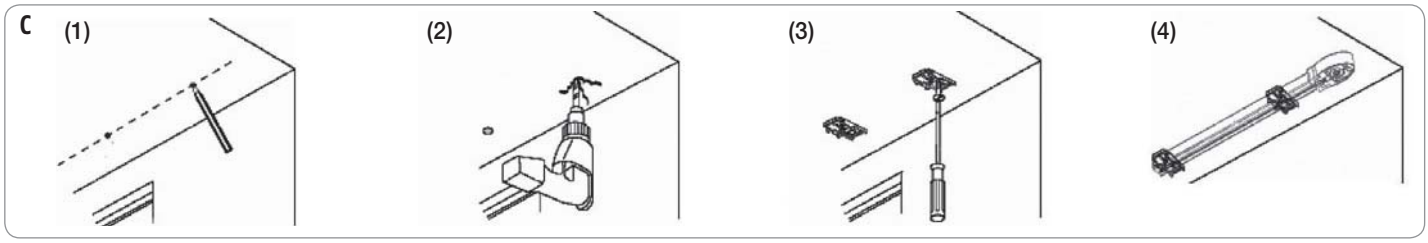

A. 제품사용조건 : 실내용

B. 제품규격 및 설치 공간


(1)커튼박스 : 싱글레일 110mm, 더블레일 240mm 이상
(2)천장~고리 50mm

C. 레일 설치방법

(1) 브라켓 설치 위치를 표시합니다.
(2) 천장 또는 벽면의 정해진 위치에 타공합니다.
(3) 브라켓을 부착합니다.
(4) 레일을 브라켓에 설치합니다.


D. 전원공급

전원선 배선 선택사항
(1) 전원선 커버 아래쪽을 통한 전원선 연결
(2) 레일 풀리를 통한 전원선 연결
(3) 전원선 커버 위쪽을 통한 전원선 연결

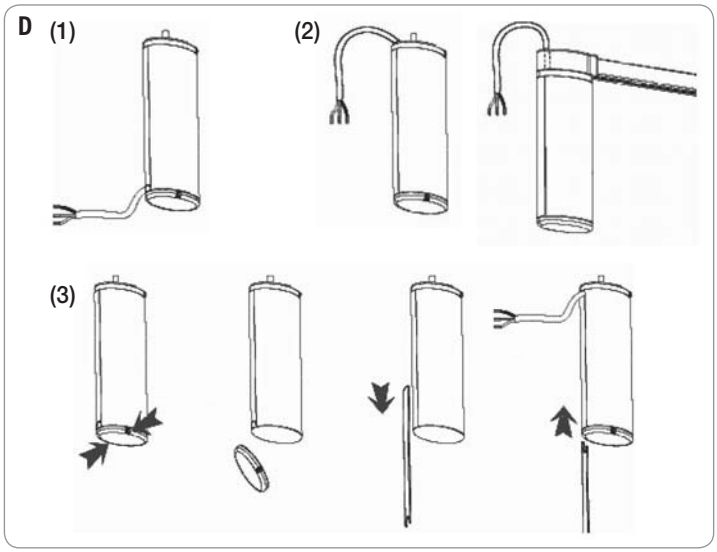

E. 모터 설치방법

(1) 모터의 잠금 장치를 해제합니다.
(2) 모터를 드라이브 풀리의 구멍에 맞춰 끼워 넣습니다.
(3) 모터 잠금 장치를 잠급니다.

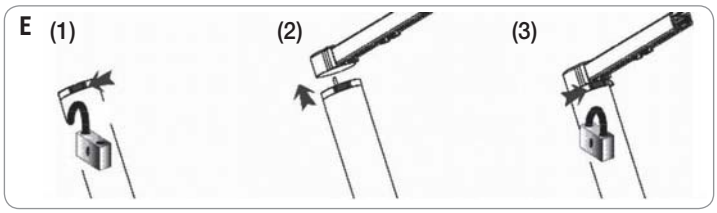

F. 모터의 전원선

(1) 접점단자와 모듈 소켓 (6핀 RJ12 소켓)
① 열림
② IR OUT (적외선 출력)
③ 공통
④ +5V
⑤ 정지
⑥ 닫힘
⑦ 선택 모듈 소켓

(2) 220V 전원선
① 청색 : 전원1선
② 갈색 : 전원2선
③ 노랑/녹색 : 접지

★ 접점 스위치와 결선 시 ①③⑤⑥번 단자만 사용됩니다.

