
SOMFY

Motor limit setting guide

솜피 원주형 모터 리미트 셋팅 가이드

(LT50, LT60 모터 기준)

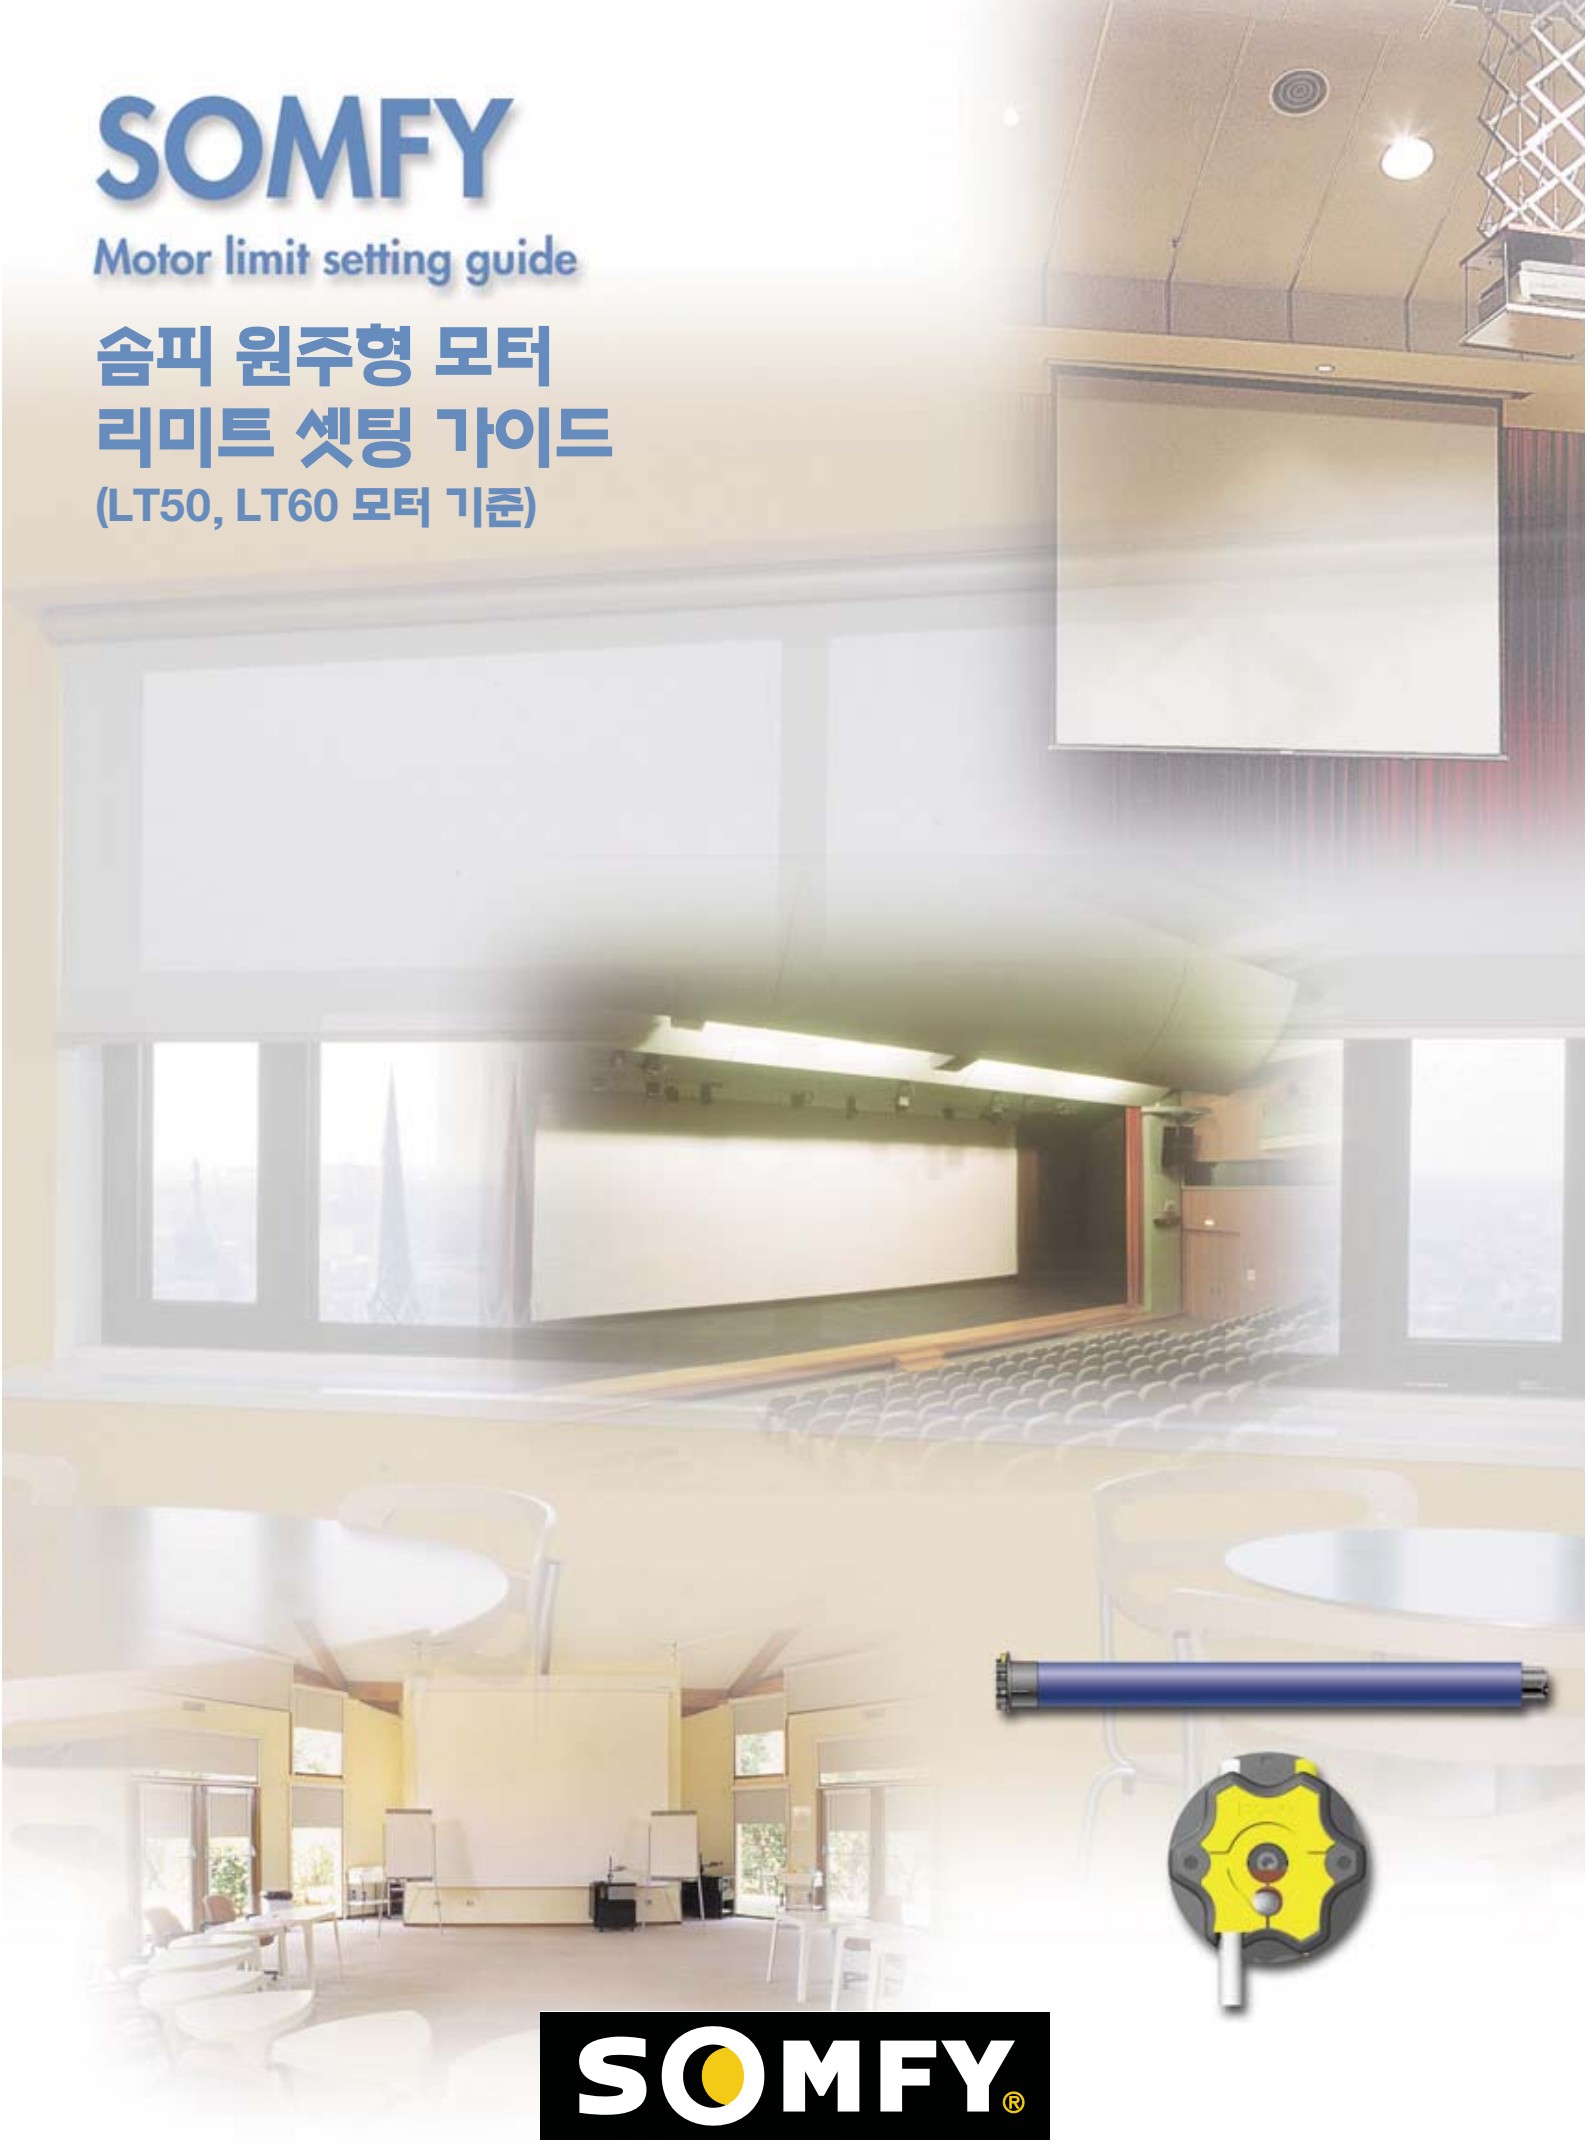

SOMFY®

솜피 원주형 모터

세계 원주형 모터 시장의 리더
ISO 9001을 비롯한 각종 세계 규격 획득 및 특허 보유
5년 품질 보증 제도
반영구적 수명과 정확한 리미트에 의한 오차 없는 작동
간편한 시공성과 뛰어난 공간활용

ISO 9001

솜피 5년
품질 보증 마크




LT 50 HiPRO




솜피 스위치 배선도

모터가 설치되는 방향에 따라 갈색선과 검정색선이 바뀔 수 있다.
기타 스위치에 대한 배선은 솜피에 문의 바라겠습니다.

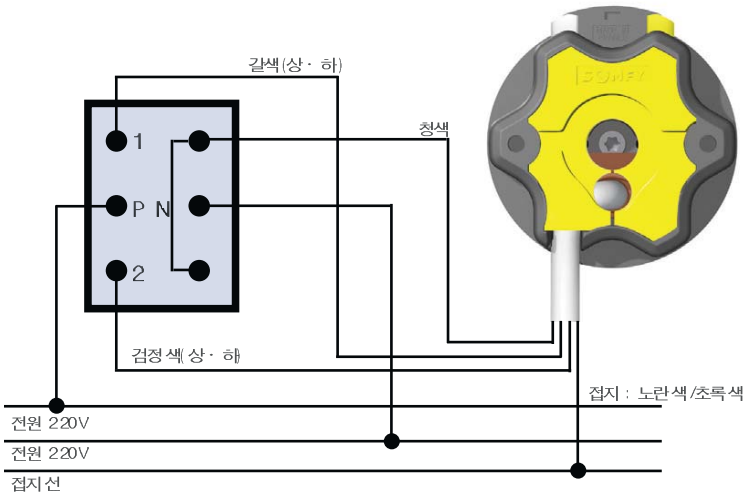

솜피 고정형 스위치 결선의 예
제품 번호 : 1800150 (구제품번호: 660119)

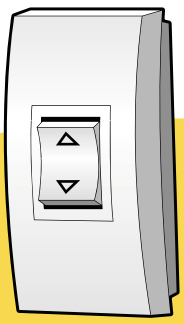




솜피 모터 리미트 설정 (모터 헤드가 왼쪽으로 설치 기준)


아래 리미트 설정은 LT 50 모터를 기준으로 설정
모터의 헤드는 왼쪽에 위치에 기준
스크린 원단은 뒤로 떨어지는것을 기준
아래 내용을 기준으로 리미트 버튼의 상.하 를
지정 하시기 바랍니다.




*참조 : 좌측의 S/W배선 결선도를 참조 하시고 결선 후
S/W 상 · 하 리미트 셋팅을 하시기 바랍니다.

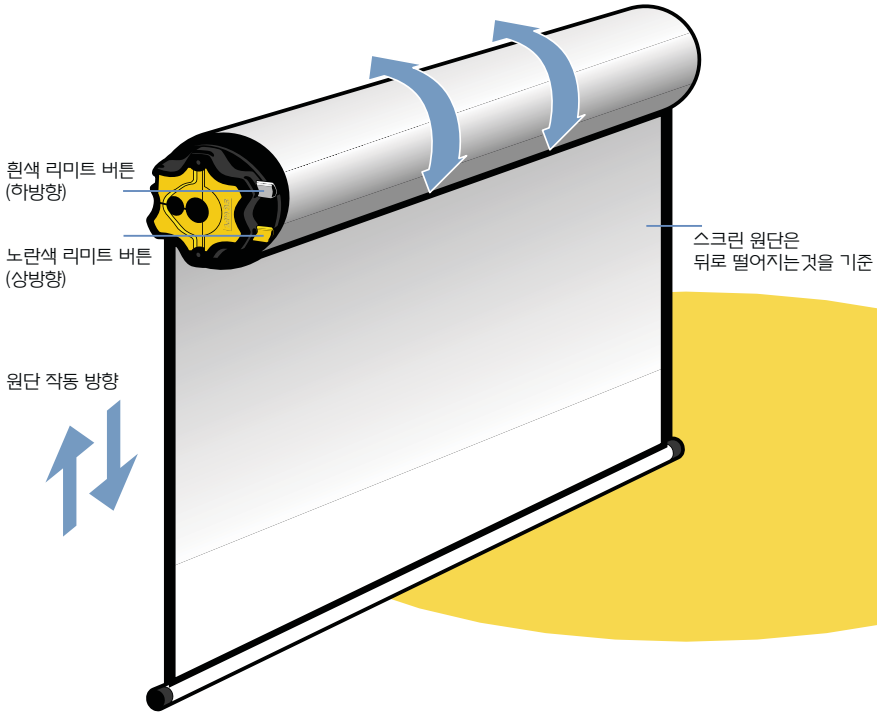


1 리미트 커버를 열고
스위치를 STOP에 둔다.

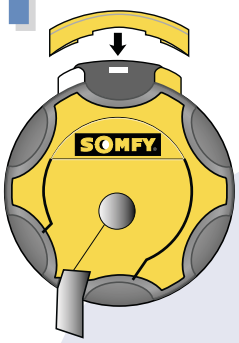


2 리미트 버튼을
둘 다 누른다.

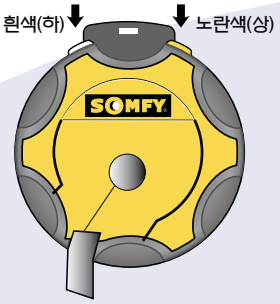


3 하 방향 스위치를 작동
하여 원하는 위치에 놓는다.

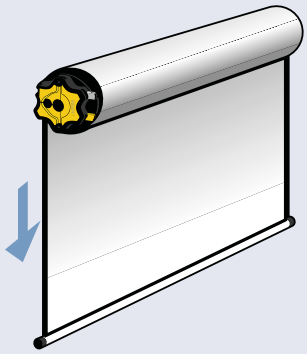


4 스위치를 STOP에 두고
흰색 리미트 버튼을
눌러서 풀어준다.

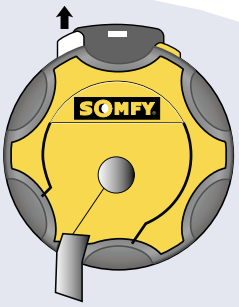


5 상 방향 스위치를 작동
하여 원하는 위치에 놓는다.

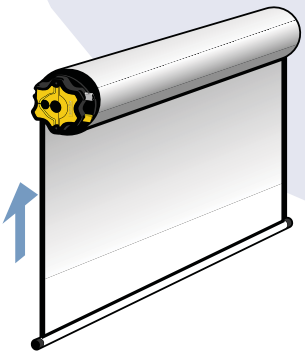

6 스위치를 STOP에 두고
노란색 리미트 버튼을
눌러서 풀어준다.

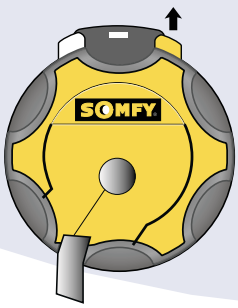

7 상.하로 스위치를 작동하여
정상적으로 원하는 위치로
작동 하는지 확인한다.

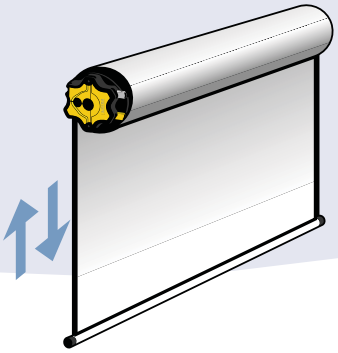

솜피 플러그 인 케이블

SOMFY Plug in cable



전동의 시공이 간편해 집니다.

플러그만의 연결로 결선 작업을 마무리.

누구나 쉽게 설치 할 수 있습니다.

빠른 시공.

깨끗한 케이블 처리.

현장여건에 맞는 맞춤형 케이블

저렴한 가격

솜피 고객지원부로 문의 하시기 바랍니다.

모터 취급시 주의 사항

1. 리미트 설정완료후 리미트 버튼을 누르지 마시기 바랍니다.
2. 상.하 작동 후 스위치는 중립위치에 꼭 두시기 바랍니다.
3. 모터에 무리한 힘이나 충격을 가하면 동작이 되지 않을 수 있습니다.
4. 연속 동작시 모터내의 과열 보호 센서가 작동하여 모터가 동작을 하지 않을 수 있습니다.



SOMFY Makes your life easy and safe.

SOMFY 5 WARRANTY

ISO 9001

SOMFY®

주식회사 솜피

서울시 서초구 반포동 96-7
이오빌딩3~5층 137-806
대표전화 : 02. 594. 4333
팩시밀리 : 02. 594. 4332
고객지원부 : 02. 594. 4484
www.somfy.co.kr

©copyright2002 SOMFY Joo Ltd.