
알투스 모터 리미트 셋팅


주의: 리모컨을 거꾸로 잡지 마세요
그림과같이 잡고 셋팅해야 버튼의 상,하가 바뀌지 않습니다




1. 송신기 기억하기
상,하 버튼을 동시에 2초정도 누르세요.
어닝이 앞,뒤로 한번 살짝 움직입니다.

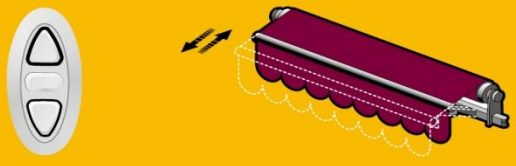


2.상,하버튼 확인
하 버튼을 눌러 어닝을 조금만 펼쳐보세요
버튼에서 손을 떼면 어닝이 멈추고 상,하 버튼이 바뀌지 않았는지 확인합니다. 만약 상,하 버튼이 바뀌었을 경우 정지 버튼을 약 5초 정도 누르고 있으면 어닝이 앞,뒤로 한번 살짝 움직이며 수정됩니다.

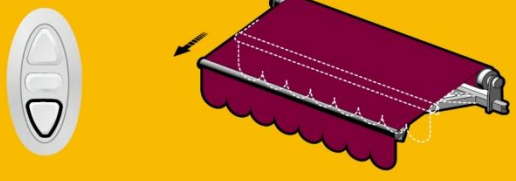


3. 상한 리미트 설정
상 버튼을 누르고 원하는 위치까지 접히면 손을 떼세요.
상한 리미트가 설정됩니다.

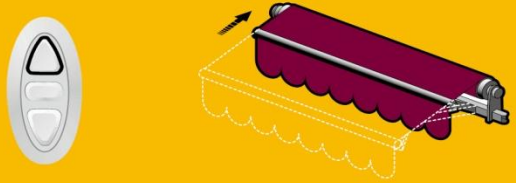

4. 하한리미트 설정
정지 버튼과 하 버튼을 어닝이 자동으로 펴질때까지 동시에
약 2초 정도 누르세요
원하는 위치까지 어닝이 펼쳐지면 정지버튼을 누르세요

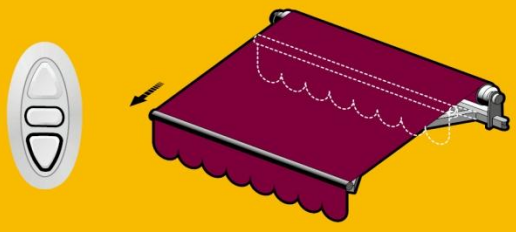


그리고나서 상, 정지 버튼을 어닝이 자동으로 접힐때까지 다시한번
약 2초 정도 누르면 하한 리미트가 설정됩니다.

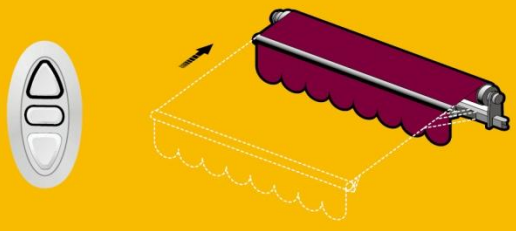

5. 리미트 저장하기
정지버튼을 어닝이 앞,뒤로 한번 살짝 움직일때까지
약 5초 정도 누르세요.
상한 및 하한 리미트가 저장됩니다.



6. 원터치 개폐 설정하여 리미트 설정 끝내기
리모컨 뒷면의 프로그램 버튼을 볼펜 등의 뾰족한 물체로
약1초 정도 살짝 눌렀다가 떼세요.
어닝이 앞,뒤로 한번 살짝 움직이고 리모컨 버튼이 원터치 개폐로 설정됩니다. 원터치 개폐란 리모컨 버튼을 누르고 있지 않아도 한번만 가볍게 눌렀다가 손을 떼면 동작 명령이 전달되게 하는 편리한 개폐 방식 입니다.

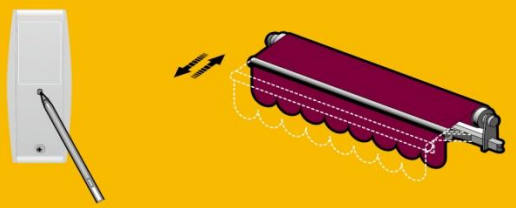

somfy