www.somfy.com

RTS
Radio Technology Somfy

Telis 6 Chronis RTS





KO **사용 설명서**

자세한 내용은 www.somfy.com 을 방문하십시오.

Ref. 5071651A

HOME MOTION BY somfy

KO 사용 설명서

Somfy는 본 제품이 지침 1999/5/CE의 필수 요구 사항과 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. B급 기기(가정용 방송통신기자재): 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

적합성 선언은 www.somfy.com/ce에서 확인할 수 있습니다. 이미지에 대한 법적 구속력은 없습니다.

⚠ 주의! ⓘ 참고

KO

목차

1. 소개 1
2. 안전 1
2.1. 안전 및 책임 1
2.2. 특정 안전 지침 1
3. 목차 2
4. Telis 6 Chronis RTS 세부 정보 2
5. 시운전 3
5.1. 배터리 설치 3
5.2. 리모컨 송신기의 일반 매개변수 설정 3
5.3. Telis 6 Chronis RTS의 채널 프로그래밍 5
5.4. "틸팅" 모드*(설치업체를 위한 특수 기능)* 6
5.5. 요일 프로그래밍 6
6. 설치 9
7. 작동 9
7.1. 수동 모드 9
7.2. 자동 모드 9
8. 유용한 팁 및 권장 사항 11
Telis 6 Chronis RTS에 관한 질문 11
9. 기술 데이터 12

1. 소개

Telis 6 Chronis RTS 리모컨 송신기를 이용하면 RTS(Radio Technology Somfy)를 통해 최대 6개의 최종 완성품 또는 최종 완성품 그룹을 제어할 수 있습니다.

Telis 6 Chronis RTS는 수동 또는 자동 모드의 두 가지 방식으로 사용할 수 있습니다.

수동 모드를 이용하면 "채널"이라는 리모컨 송신기의 6개 그룹에 할당한 항목에 따라 집 안의 최종 완성품을 그룹으로 또는 개별적으로 제어할 수 있습니다. 1~6번까지의 채널은 이름을 할당하여 원하는 대로 사용자 정의할 수 있습니다.

자동 모드를 이용하면 "자동 명령"이라는 주간 및 일별 프로그램을 생성한 후 리모컨 송신기의 채널에 자동으로 할당되는 최종 완성품을 제어할 수 있습니다. 매주 요일마다 최대 6개의 자동 명령을 프로그래밍할 수 있습니다.

2. 안전

2.1. 안전 및 책임

본 제품을 설치하거나 사용하기 전에 본 설명서를 주의해서 읽고 숙지하십시오.

Somfy에서 명시한 적용 범위 이외의 모든 사용은 금지됩니다. 이렇게 하면 여기에 명시된 지침을 위반하는 것이므로 보증이 무효가 되고 모든 책임에 대한 Somfy의 의무가 사라집니다.

관련 장비 및 부속품에 대한 본 제품의 호환성을 확인하기 전에 절대 제품 설치를 시작하지 마십시오.

2.2. 특정 안전 지침

제품 손상을 피하기 위한 방법:

1) 충격이 가해지지 않도록 하십시오!
2) 제품을 떨어뜨리지 마십시오!
3) 액체를 분사하거나 액체에 담그지 마십시오.
4) 연마제 또는 솔벤트를 사용하여 제품을 청소하지 마십시오. 부드러운 젖은 헝겊을 사용해서 표면을 청소할 수 있습니다.


⚠ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.


KO

3. 목차

	설명	Q.
a	Telis 6 Chronis RTS	1
b	나사 캡이 포함된 벽면 장착형	1
c	나사 키트	1
d	AAA (LR3) 배터리	2

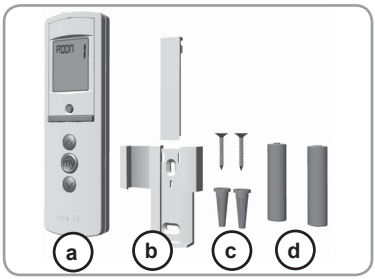

4. Telis 6 Chronis RTS 세부 정보

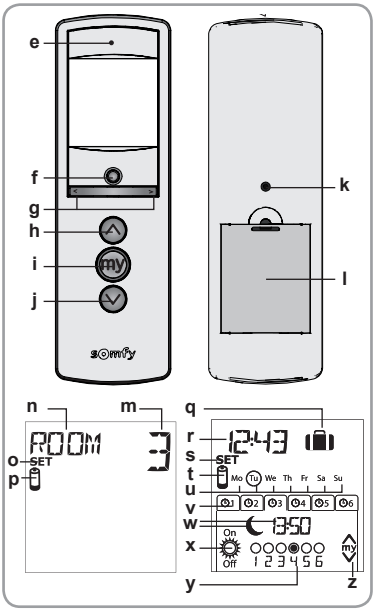

- **e)** 빨간색 표시등(무선 전송 표시등)
- **f)** 선택 버튼(●)
- **g)** 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)
- **h)** ⏶ 버튼(상승, 켜기, 열기, 위치 조정, 조명 또는 난방 증가)
- **i)** (my) 버튼(정지, [my] 선호하는 위치로 이동)
- **j)** ⏷ 버튼(하강, 끄기, 닫기, 위치 조정, 조명 또는 난방 감소)
- **k)** PROG 버튼
- **l)** 배터리함 커버

- **수동 모드 화면:**
- **m)** 선택한 채널 번호(1…6)
- **n)** 선택한 채널 이름 *(5자리 영숫자)*
- **o)** 설정 모드 작동: **SET**
- **p)** 배터리 부족 기호:

- **자동 모드 화면:**
- **q)** 가상 거주 기능 작동:
- **r)** 현재 시간
- **s)** 설정 모드 작동: **SET**
- **t)** 배터리 부족 기호:
- **u)** 요일: Mo = 월요일, Tu = 화요일, We = 수요일, Th = 목요일, Fr = 금요일, Sa = 토요일, Su = 일요일
- **v)** 프로그래밍된 자동 명령(1 ⏲1 ~ 6 ⏲6)
- **w)** 명령 시작을 위해 선택한 시간: 시간 설정 **또는** "트와일라이트(황혼)"
- **x)** On **또는** Off 명령
- **y)** 선택할 채널
- **z)** ⏶, 정지/(my), ⏷ 명령

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.

KO

5. 시운전


⚠ Telis 6 Chronis RTS를 사용하기 전에, 먼저 개별 Telis 1 RTS 유형의 제어 포인트를 사용하여 각각의 모터를 프로그래밍하고 각 모터의 리밋 스위치를 설정하는 것이 좋습니다. 그러나 모든 RTS 리모컨 송신기와 같이 모터 시운전 작업(리밋 스위치 조정 등)에 Telis 6 Chronis RTS를 사용할 수 있습니다.

본 설명서에서는 Telis 1 RTS와 같이 개별 RTS 제어 포인트를 Telis 1 RTS로 사용하여 시운전하는 방법에 대해 설명합니다. 다른 RTS 제어 포인트를 사용하여 시운전할 경우에는 해당 설명서를 참조하십시오.

2분 동안 아무런 작업이 없으면 Telis 6 Chronis RTS 화면이 자동으로 절전 모드로 전환됩니다.
화면이 꺼지면 먼저 아무 버튼이나 눌러 화면을 켜십시오.
설정을 편집할 때 언제든지 선택 버튼(●)을 **눌러** 작동 모드(수동 또는 자동)로 돌아올 수 있습니다. 확인한 매개변수만 저장됩니다.

5.1. 배터리 설치

- Telis 6 Chronis RTS 뒷면에서 배터리 커버를 벗깁니다.
- 표시된 극성을 맞춰 2개의 AAA (LR3) 배터리를 끼웁니다.
- Telis 6 Chronis RTS에 배터리 커버를 다시 끼웁니다.
- 아무 버튼이나 눌러 Telis 6 Chronis RTS를 활성화합니다.

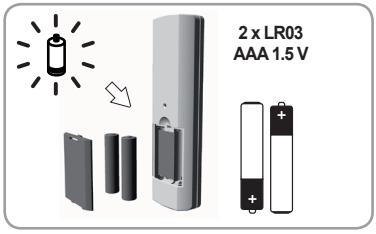

⚠ 절대 재충전 가능 배터리는 사용하지 마십시오.

ⓘ 화면에 ( ) 기호가 나타나면 배터리를 교체하십시오.

⚠ 장시간 동안 전원 공급이 없을 경우(배터리 충전량이 모두 소진되거나 배터리가 제거됨), 리모컨 송신기의 일반 매개변수를 재설정해야 합니다. 그러나 자동 명령은 메모리에 그대로 저장됩니다.

5.2. 리모컨 송신기의 일반 매개변수 설정

처음으로 배터리를 설치할 경우 "리모컨 설정" 모드가 직접 활성화되고 화면에 연도가 깜박이는 상태로 "SET"과 "YEAR"가 나타납니다(연도가 설정해야 할 첫 번째 매개변수임).


ⓘ 전원 공급이 없는 상태로 장시간 지난 후 자동 모드를 선택하면, 이 때에도 "리모컨 설정" 모드가 직접 활성화됩니다.

각 단계에서 설정할 매개변수가 깜박입니다.

- 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 눌러 매개변수를 변경합니다(버튼을 누르고 있으면 문자가 더 빠르게 스크롤됩니다).

- 매개변수를 저장하고 다음 매개변수로 이동하려면 선택 버튼(●)을 **짧게** 누릅니다.

- 언제든지 선택 버튼(●)을 **눌러** "리모컨 설정" 모드를 비활성화할 수 있습니다. 확인한 매개변수만 저장됩니다.

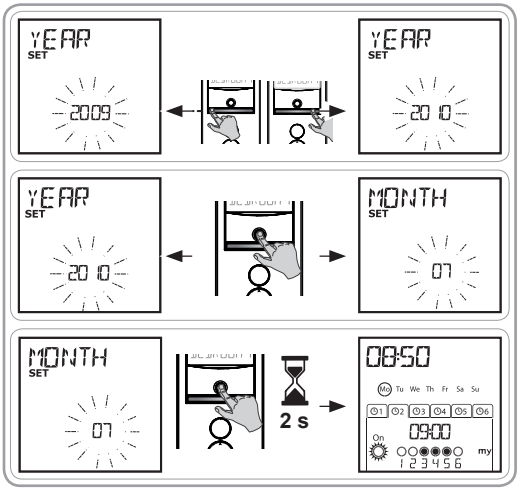

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.

KO

다음 순서로 매개변수가 나타납니다.


1) "YEAR"(현재 연도)
2) "MONTH"(현재 월)
3) "DAY"(현재 일)
4) 및 5) "TIME"(현재 시간과 분)
6) "AREA"(거주 위치)*
7) 및 8) "JUNE"(한여름(6월) 트와일라이트(황혼) 시간, 시간 + 분)**
9) 및 10) "DEC"(한겨울(12월) 트와일라이트(황혼) 시간, 시간 + 분)**

⚠ 트와일라이트(황혼) 시간은 오전 6시에서 밤 11시 사이로 설정해야 합니다.

11) 태양 센서(☼)의 존재 여부에 따라 "SUN"(하나 이상의 태양 센서) 또는 "NO SUN"(태양 센서 없음)***을 선택합니다.

12) 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 마지막 매개변수를 확인합니다. 그러면 "리모컨 설정" 모드가 비활성화되고 Telis 6 Chronis RTS가 자동 모드로 돌아갑니다.

ⓘ 언제든지 선택 버튼(●)을 눌러 "리모컨 설정" 모드를 비활성화할 수 있습니다. 확인한 매개변수만 저장됩니다.

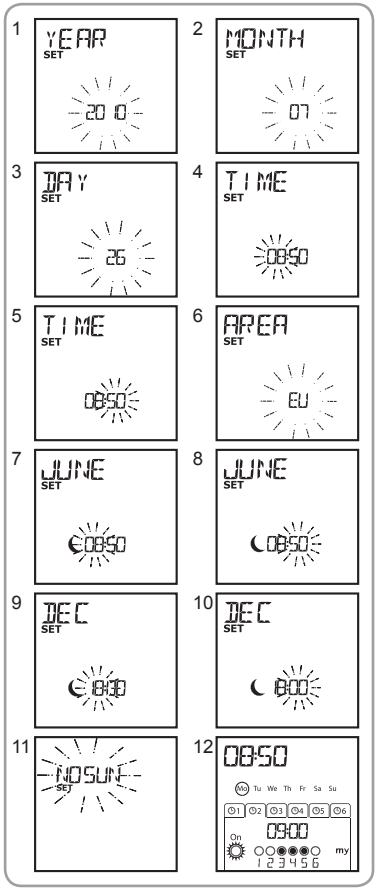


*** 거주 위치**

Telis 6 Chronis RTS는 거주 위치에 따라 여름 시간과 겨울 시간을 자동으로 전환하도록 공장 출하 시 사전 구성되어 있습니다. 거주 위치를 유럽(EU) 또는 미국(US)로 선택하거나 자동 시간 변경 기능을 해제하고 수동으로 변경하려면 "OFF"를 선택하십시오.

**** 트와일라이트(황혼)**

자동 모드에서 "트와일라이트(황혼)" 기능(☾)을 사용하면 날짜에 따라 일몰에 맞춰 명령이 시작되는 시간을 변경할 수 있습니다. 6월(한여름 중 시간) 및 12월(한겨울 중 시간)에 명령이 지정된 시간을 나타냅니다. Telis 6 Chronis RTS는 연중 다른 요일에 대해 트와일라이트(황혼) 시간을 자동으로 재계산합니다.

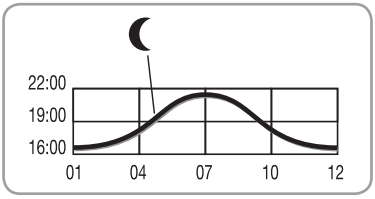

***** 집 안에 태양 센서의 존재 여부를 고려**

- 모터 또는 수신기가 하나 이상의 RTS 태양 센서에 연결되어 있는 경우 "SUN"을 선택합니다 (Sunis WireFree RTS 또는 Soliris RTS).
- 집 안에 RTS 태양 센서가 없는 경우에는 "NO SUN"을 선택합니다.

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.

KO

5.3. Telis 6 Chronis RTS의 채널 프로그래밍


5.3.1. 채널 이름 지정

ⓘ 채널 이름은 수동 모드에서만 지정할 수 있습니다.

1) Telis 6 Chronis RTS가 수동 모드에 있는지 확인합니다(자동 모드에 있는 경우, 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 수동 모드로 전환하십시오).
2) 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 사용하여 사용자 정의할 채널을 선택합니다.
3) 화면에 "SET"이 나타날 **때까지** 선택 버튼(●)을 누르고 있습니다. 그러면 "SET" 모드가 활성화되며, 깜박이는 하이픈이 편집할 문자에 해당합니다.
4) 탐색 버튼 (◂ 또는 ▸)을 사용하여 편집할 문자의 위치를 선택합니다. 깜박이는 하이픈이 편집할 문자에 해당합니다.
5) 이 위치에 있는 문자를 편집하려면 선택 버튼(●)을 짧게 누릅니다.
6) 문자가 깜박일 때 다른 문자를 선택하려면 화살표 버튼 (◂ 또는 ▸)을 누릅니다.

5자 문자는 알파벳(A - Z) 또는 숫자(0 - 9)가 될 수 있습니다.

7) 표시된 문자를 저장하고 다음 문자로 이동하려면 선택 버튼 (●)을 짧게 누릅니다.
8) 채널 이름의 각 문자에 대해 4 ~ 7단계를 반복합니다.
9) 화면에 "SET"이 더 이상 표시되지 않을 **때까지** 선택 버튼 (●)을 누르고 있습니다. 그러면 "SET" 모드가 비활성화되고 Telis 6 Chronis RTS가 수동 모드로 돌아갑니다.

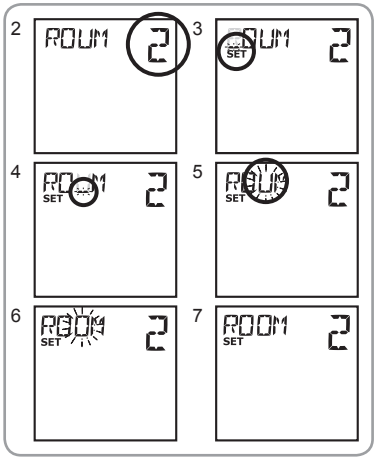

나머지 채널의 이름 지정


- 사용자 정의할 각 채널에 대해 1 ~ 9단계를 반복하십시오.

5.3.2. 각 채널에 최종 완성품 할당 또는 삭제

ⓘ Telis 6 Chronis RTS의 채널에 최종 완성품을 할당하고 삭제하는 절차는 동일합니다. 이 작업은 수동 모드에서만 수행할 수 있습니다.

1) Telis 6 Chronis RTS가 수동 모드에 있는지 확인합니다 (자동 모드에 있는 경우, 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 수동 모드로 전환하십시오).
2) 최종 완성품이 상/하/좌/우로 이동할 때까지 이미 연결되어 있는 각각의 RTS 제어 포인트에서 PROG 버튼을 누르고 있습니다. 그러면 프로그래밍 모드가 2분 간 활성화됩니다.
3) 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 사용하여 프로그래밍할 Telis 6 Chronis RTS의 채널을 선택합니다.
4) Telis 6 Chronis RTS에서 PROG 버튼을 짧게 누릅니다. 최종 완성품이 상/하/좌/우로 이동하고, Telis 6 Chronis RTS에서 선택한 채널에 할당되거나 삭제됩니다.

- 나머지 채널에서 최종 완성품을 할당 또는 삭제하려면 1 ~ 4 단계를 반복하여 다른 채널을 선택하십시오.
- 다른 최종 완성품을 할당하거나 삭제하려면 1 ~ 4단계를 반복하십시오.

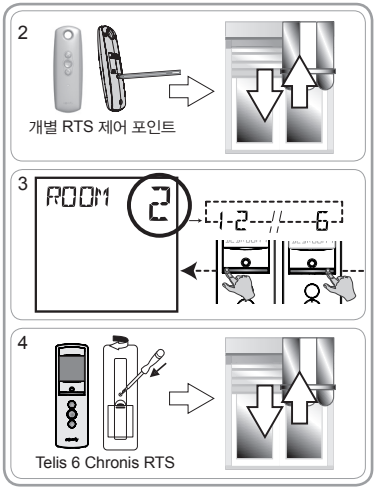

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.

KO


5.4. "틸팅" 모드*(설치업체를 위한 특수 기능)*

최종 완성품에 기울일 수 있는 슬레이트(기울일 수 있는 슬레이트가 있는 내부 또는 외부 Venetian 블라인드, 롤러 셔터)가 포함되어 있는 경우, 각 채널의 "EU" 또는 "US" 모드에서 슬레이트 방향 모드를 구성할 수 있습니다. 블라이드, 롤러 셔터, 스크린 등 기울일 수 있는 슬레이트가 있는 블라인드 이외에 내부 블라인드 모터의 경우 "US" 모드에서 "틸팅" 모드를 구성하는 것이 권장됩니다. 기본적으로 모든 채널은 "US" 모드에서 구성되어 있습니다.

ⓘ "틸팅" 모드는 수동 모드에서만 변경할 수 있습니다.

1) Telis 6 Chronis RTS가 수동 모드에 있는지 확인합니다(자동 모드에 있는 경우, 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 수동 모드로 전환하십시오).
2) 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 사용하여 구성할 채널을 선택합니다.
3) 화면에 "SET"과 "MODE"가 나타날 **때까지** 선택 버튼(●)을 누르고 **있습니다**. 그러면 "US" 또는 "EU"가 깜박입니다. 모드를 변경하려면 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 누릅니다.
4) 매개변수를 저장하고 "틸팅" 모드를 종료하려면 선택 버튼(●)을 짧게 누릅니다.

- 다른 채널을 구성하려면 1 ~ 5 단계를 반복하십시오.

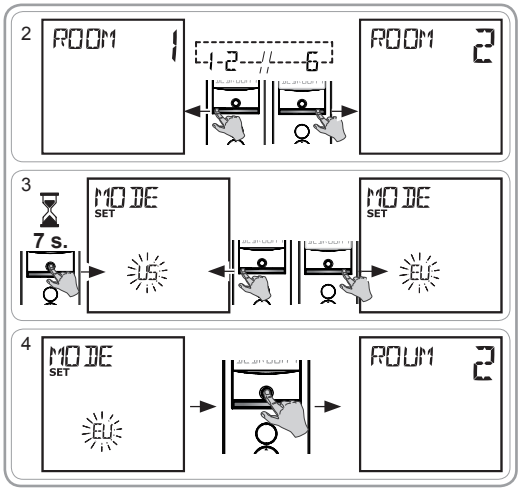

5.5. 요일 프로그래밍

Telis 6 Chronis RTS는 프로그램을 생성한 후 자동 모드에 있을 때 최종 완성품의 하나 이상 그룹으로 명령을 자동으로 전송할 수 있습니다. 매주 요일마다 최대 6개의 자동 명령을 프로그래밍할 수 있습니다.

이러한 각각의 자동 명령을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.


- 시간 설정 또는 트와일라이트(황혼) 설정
- 1 ~ 6 채널에 적용(동일 채널에 있는 모든 최종 완성품이 동시에 제어됨)
- ☼, ☾, ☼, On ☼ Off 또는 ☼

ⓘ 요일은 자동 모드에서만 프로그래밍할 수 있습니다.

언제든지 선택 버튼(●)을 눌러 "자동 명령 프로그래밍" 모드를 비활성화할 수 있습니다. 확인한 매개변수만 저장됩니다.

5.5.1. 프로그래밍할 요일 선택

1) Telis 6 Chronis RTS가 자동 모드에 있는지 확인합니다(수동 모드에 있는 경우, 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 자동 모드로 전환하십시오).
2) 화면에 "SET"이 나타날 **때까지** 선택 버튼(●)을 누르고 있습니다. "자동 명령 프로그래밍" 모드가 활성화되고 이전에 표시된 요일이 깜박입니다.
3) 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 사용하여 프로그래밍할 요일을 선택합니다.
4) 깜박이는 요일을 프로그래밍하려면 선택 버튼(●)을 짧게 누릅니다. 그러면 "EDIT"가 나타나고 깜박입니다.

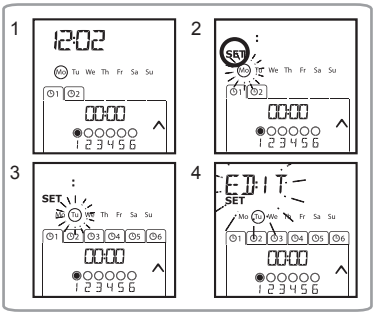

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.

KO

5.5.2. 자동 명령 편집

5) "EDIT"가 깜박이면 선택 버튼(●)을 짧게 누릅니다. 그러면 자동 명령이 깜박입니다.
6) 자동 명령 생성 또는 수정:
   - 새로운 자동 명령을 **생성**하려면 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 사용하여 빈 명령을 선택한 다음, 7단계로 이동합니다. (6개의 자동 명령이 이미 생성된 경우, 이러한 명령 중 하나만 수정할 수 있습니다.)
   - 자동 명령을 **수정**하려면 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 사용하여 수정할 자동 명령을 선택하고 7단계로 이동합니다.

시간 선택

7) 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 선택 항목을 확인합니다. 그러면 시간이 깜박입니다.
8) 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 사용하여 트와일라이트(황혼) 옵션**(4페이지) 또는 시간 설정을 선택한 다음, 선택 버튼(●)을 눌러 선택 항목을 확인합니다.
   - **트와일라이트(황혼) 시간**을 편집하려면 13단계로 이동합니다.
   - **시간 설정**을 편집하려면 9단계로 이동합니다.
9) 시간이 깜박일 때 시간을 변경하려면 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 누릅니다.
10) 시간을 확인한 다음 분을 설정하려면 선택 버튼(●)을 짧게 누릅니다.
11) 분이 깜박일 때 분을 변경하려면 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 누릅니다.
12) 시간을 확인한 다음 채널을 설정하려면 선택 버튼(●)을 짧게 누릅니다.

채널 선택


13) 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 사용하여 **편집할 채널**을 선택한 다음, 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 채널을 활성화(기호: ◉) 또는 비활성화(기호: ○)합니다.
14) 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 눌러 다른 채널을 선택한 다음, 13단계를 반복하여 각 채널을 활성화하거나 비활성화하십시오.
15) 채널을 선택했으면 6개 채널이 동시에 깜박일 때까지 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 누릅니다.
16) 채널 선택을 확인한 다음 명령을 설정하려면 선택 버튼(●)을 짧게 누릅니다.

명령 선택

17) 명령이 깜박일 때
    ▲, my, ▼, On, Off 중에서 **명령을 선택**하려면 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 누릅니다.

ⓘ 일반 시계 매개변수를 설정할 때 "NO SUN"(태양 센서 없음)***(4페이지)을 선택한 경우, 요일을 프로그래밍할 때 On 및 Off 명령이 표시되지 않습니다.

18) 선택 버튼(●)을 **짧게 눌러** 선택한 명령을 확인합니다. 그러면 관련된 요일이 깜박입니다.
19) "SET" 모드를 종료하고 자동 모드로 돌아가려면 선택 버튼(●)을 **누르고 있습니다**.

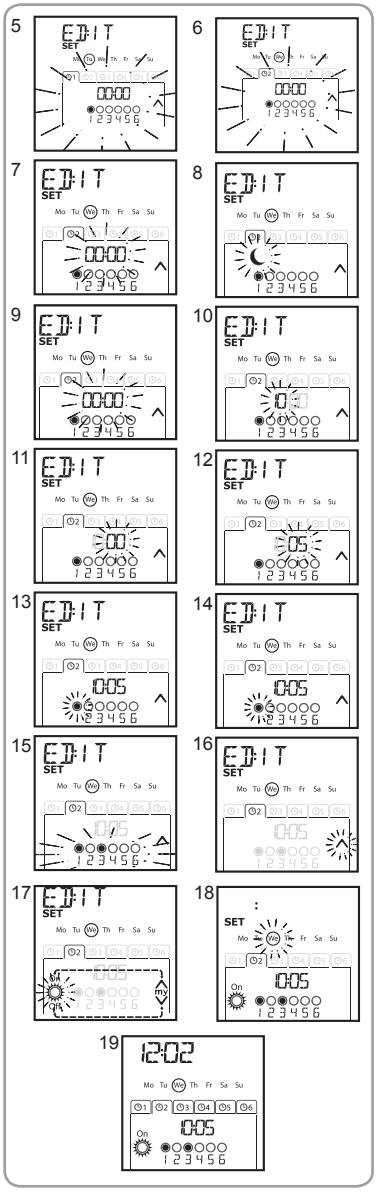

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.


KO

- 다른 자동 명령을 수정하려면 1단계부터 절차를 반복하십시오.
- 다른 요일을 프로그래밍하려면 1단계부터 절차를 반복하십시오.
- 한 요일에 대한 프로그램을 복사해서 다른 요일에 할당하려면 "*한 요일에서 다른 요일로 프로그램 복사*" 항목을 참조하십시오.
- 자동 명령을 삭제하려면 "*자동 명령 삭제*" 항목을 참조하십시오.

5.5.3. 한 요일에서 다른 요일로 프로그램 복사


특정 한 요일의 프로그램이 다른 요일의 프로그램과 동일한 경우, 복사/붙여넣기 기능을 사용하여 한 요일에 대해 이미 구성되어 있는 전체 프로그램을 복사하여 다른 요일로 붙여 넣을 수 있습니다.

1) Telis 6 Chronis RTS가 자동 모드에 있는지 확인합니다(수동 모드에 있는 경우, 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 자동 모드로 전환하십시오).
2) 화면에 "SET"이 나타날 **때까지** 선택 버튼(●)을 누르고 있습니다. "자동 명령 프로그래밍" 모드가 활성화되고 이전에 표시된 요일이 깜박입니다.
3) 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 사용하여 복사할 요일을 선택합니다.
4) 복사할 요일이 깜박이면 **2개 화살표 버튼** (◂ **및** ▸)을 **동시에 누릅니다**. 그러면 "COPY"가 나타납니다.
5) 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 사용하여 프로그램을 복사할 요일을 선택합니다.
6) **두 화살표 버튼**(◂ **및** ▸)을 **동시에 누릅니다**. "PASTE"가 나타나면 복사한 프로그램을 해당하는 다른 요일에 붙여 넣습니다.
7) "SET" 모드를 종료하고 자동 모드로 돌아가려면 선택 버튼(●)을 **누르고 있습니다**.

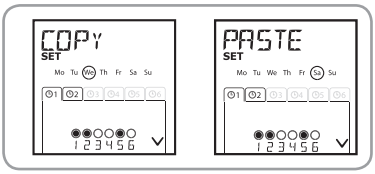

5.5.4. 자동 명령 삭제

1) Telis 6 Chronis RTS가 자동 모드에 있는지 확인합니다 (수동 모드에 있는 경우, 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 자동 모드로 전환하십시오).
2) 화면에 "SET"이 나타날 **때까지** 선택 버튼(●)을 누르고 있습니다. "자동 명령 프로그래밍" 모드가 활성화되고 이전에 표시된 요일이 깜박입니다.
3) 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 사용하여 수정할 요일을 선택합니다.
4) 깜박이는 요일의 프로그램을 수정하려면 선택 버튼(●)을 짧게 누릅니다. 그러면 "EDIT"가 나타나고 깜박입니다.
5) 메뉴를 변경하려면 화살표 버튼 중 하나(◂ 또는 ▸)를 누릅니다. 그러면 "DELET"(삭제)가 깜박입니다.
6) 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 확인합니다. 그러면 자동 명령이 깜박입니다.
7) 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)을 사용하여 삭제할 자동 명령을 선택하고, 깜박이는 자동 명령을 삭제하려면 선택 버튼(●)을 짧게 누릅니다. 그러면 해당 자동 명령이 삭제됩니다.
8) "SET" 모드를 종료하고 자동 모드로 돌아가려면 선택 버튼(●)을 **누르고 있습니다**.

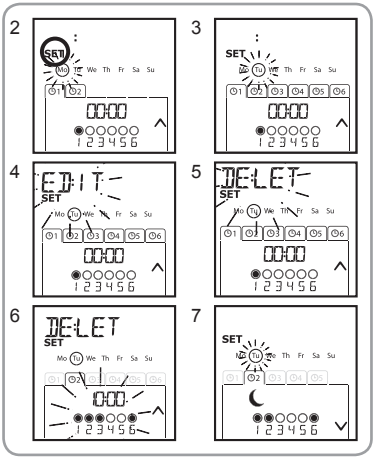


Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.

KO

6. 설치

Telis 6 Chronis RTS를 설치하기 전에 무선 전송 범위를 확인하십시오. 무선 범위는 2개의 콘크리트 벽을 통과하여 20 m입니다.

- 벽에 장착할 위치를 선택합니다.
- 나사 위치를 표시합니다(세로 간격: 40 mm).
- 구멍을 뚫은 후 나사로 마운트를 고정시킵니다 (필요하면 고정 장치 사용).
- 나사 캡을 설치합니다.

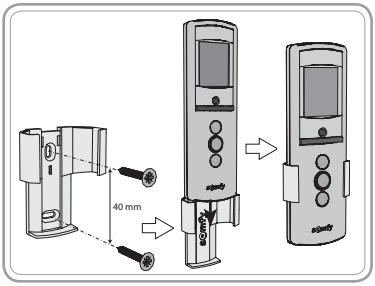


⚠ 같은 주파수에서 작동하는 무선 기기(예: Hi-Fi 무선 헤드폰)를 사용하면 간섭 현상이 발생하고 제품의 성능이 저하될 수 있습니다.

⚠ 절대 금속 표면 가까이나 그 위에 Telis 6 Chronis RTS를 설치하지 마십시오. 이렇게 하면 무선 전송 범위가 줄어들 수 있습니다.

7. 작동

ⓘ 수동에서 자동 모드 또는 자동에서 수동 모드로 전환하려면 선택 버튼(●)을 짧게 누릅니다.

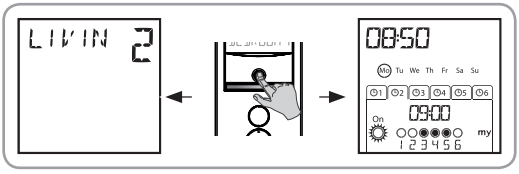

7.1. 수동 모드

Telis 6 Chronis RTS의 수동 모드는 다음 경우에 사용됩니다.


- 6개의 각 채널에 할당된 최종 완성품으로 임시 명령 전송
- 자동 명령 프로그래밍 비활성화



예를 들어 채널 1 "ROOM"은 부모님의 침실에 있는 롤러 셔터를 여는 데 사용되고, 채널 2 "LIVIN"은 컴퓨터와 TV 화면의 반사를 피할 수 있도록 거실의 롤러 셔터를 이상적인 위치로 이동하는 데 사용되며, 채널 3 "TERRA"는 밖으로 나가 앉기 위해 테라스 차양을 낮추는 데 사용됩니다.

⚠ 수동 모드를 선택하면 태양 기능이 자동으로 해제됩니다. 이 기능은 다음 번 프로그래밍된 On 자동 명령에서 다시 활성화됩니다.

7.1.1. 수동으로 채널 제어

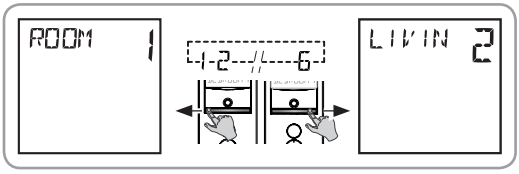

- 화살표 버튼(◂ 또는 ▸)으로 사용할 Telis 6 Chronis RTS의 채널을 선택합니다. 각 채널은 숫자와 선택한 이름으로 식별됩니다 ("채널 사용자 정의" 항목 참조).
- 원하는 명령에 해당하는 ▲, my 또는 ▼ 버튼을 짧게 누릅니다.
- 중간 위치가 프로그래밍되어 있고 최종 완성품이 정지한 경우, my를 짧게 누릅니다. 최종 완성품 또는 최종 완성품 그룹이 활성화되고 (my) 선호하는 위치로 이동합니다.

7.1.2. 채널 이름 변경

"*채널 이름 지정*" 항목을 참조하십시오.

7.1.3. 채널에서 최종 완성품 변경 또는 삭제

"*각 채널에 최종 완성품 할당 또는 삭제*" 항목을 참조하십시오.

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.

KO

7.2. 자동 모드


Telis 6 Chronis RTS의 자동 모드는 다음 경우에 사용됩니다.

- 요일에 따라 프로그래밍된 자동 명령을 사용하여 6개의 각 채널에 할당된 최종 완성품을 자동으로 제어
- 채널에 따라 태양 기능의 활성화 또는 비활성화 프로그래밍

겨울의 요일 프로그래밍 예: 오전 6시 45분에 부모님 침실의 롤러 셔터를 천천히 열려면 my 명령("ROOM1")을, 7시에 1층에 있는 모든 롤러 셔터와 블라이드를 열어 태양광을 받으려면 ▲ 명령("LIVIN", "DININ", "KITCH")을, 7시 45분에 자녀 침실의 롤러 셔터를 열려면 my 명령("ROOM2")을, 9시에 침실의 롤러 셔터를 열고 창문을 통해 열이 들어올 수 있게 하려면 ▲ 명령("ROOM1" 및 "ROOM2")을, 황혼이 질 무렵 추위로부터 집을 보호하려면 모든 최종 완성품에 ▼ 명령을 적용합니다.



- 각 요일의 자동 명령 프로그래밍("요일 프로그래밍" 항목 참조)
- 자동 모드에서는 현재 요일과 해당 요일에 예약된 다음 자동 명령이 표시됩니다.
- 프로그래밍된 모든 자동 명령을 보려면 화살표 버튼(◀ 또는 ▶)을 사용하여 한 항목에서 다른 항목으로 스크롤 합니다.
- 진행 중인 자동 명령을 정지하려면 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 수동 모드로 돌아간 다음, 관련된 최종 완성품에 해당하는 채널을 선택하고 정지/my 버튼을 누릅니다.

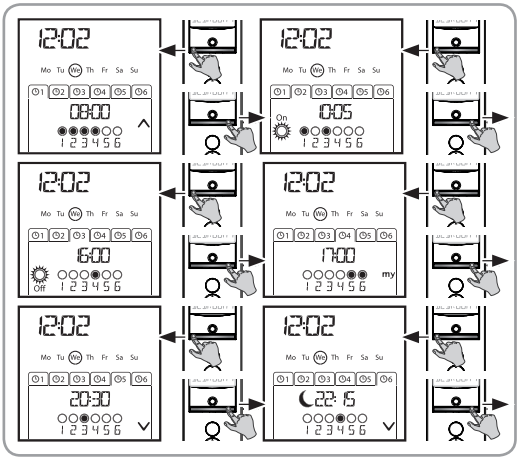

7.2.1. 요일 프로그래밍 수정

"*요일 프로그래밍*" 항목을 참조하십시오.

7.2.2. 태양 기능 활성화/비활성화

ⓘ 태양 기능은 자동 모드에서만 활성화할 수 있으며, On 자동 명령을 프로그래밍하는 방식으로 이루어집니다. 한 요일에 대해 On 자동 명령을 프로그래밍한 경우 Somfy는 같은 날 나중에 Off 명령도 프로그래밍할 것을 권장하며, 특히 다른 자동 명령이 이어서 프로그래밍되어 있는 경우에 해당합니다.

자동 모드에서:

- On 자동 명령이 프로그래밍된 경우, 이는 표시된 시간에 하나 이상의 RTS 태양 센서에 연결되어 있는 모터 또는 수신기가 이러한 센서에서 생성된 명령을 고려함을 의미합니다. 관련된 최종 완성품은 다음 번 Off 자동 명령까지 태양빛의 양에 따라 반응합니다.
- Off 자동 명령이 프로그래밍된 경우, 이는 표시된 시간에 이러한 모터 또는 수신기가 RTS 태양 센서로부터 받은 명령을 더 이상 고려하지 않음을 의미합니다.

⚠ 태양 기능은 자동 모드에서만 활성화됩니다. Telis 6 Chronis RTS를 수동 모드로 전환하는 즉시 이 기능이 자동으로 해제됩니다. 태양 기능은 다음 번 프로그래밍된 On 자동 모드에서만 활성화할 수 있습니다.


Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.

7.2.3. 가상 거주 기능

자동 모드에서 "가상 거주" 기능은 0 ~ 30분 범위 내에서 프로그래밍된 자동 명령이 시작되는 시간을 임의로 변경합니다. 이 기능은 장시간 집에서 떠나 있는 경우 현재 상태를 시뮬레이션할 때 특히 권장됩니다.

기능 활성화 방법:

1) Telis 6 Chronis RTS가 자동 모드에 있는지 확인합니다(수동 모드에 있는 경우, 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 자동 모드로 전환하십시오).
2) **두 화살표 버튼**(◂ 및 ▸)을 **동시에 누릅니다**. 그러면 화면에 (▮) 기호가 나타나고 "가상 거주" 기능이 활성화됩니다.

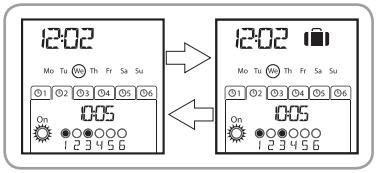

기능 비활성화 방법:

- 두 화살표 버튼(◂ 및 ▸)을 동시에 누릅니다. 그러면 화면에서 (▮) 기호가 사라지고 "가상 거주" 기능이 비활성화됩니다.
- 또는 수동 모드로 전환합니다.

⚠ 수동 모드로 전환하면 "가상 거주" 기능이 자동으로 해제됩니다. 필요한 경우 자동 모드로 복귀할 때 기능을 다시 활성화해야 합니다.

7.2.4. 리모컨 송신기의 일반 매개변수 수정

ⓘ 리모컨 송신기의 일반 매개변수는 자동 모드에서만 수정할 수 있습니다.

1) Telis 6 Chronis RTS가 자동 모드에 있는지 확인합니다(수동 모드에 있는 경우, 선택 버튼(●)을 짧게 눌러 자동 모드로 전환하십시오).
2) 화면에 "SET"과 "YEAR"가 나타날 **때까지** 선택 버튼(●)을 누르고 **있습니다**(7초 이상). 그러면 "리모컨 설정" 모드가 활성화되고 연도가 깜박입니다. 이 항목이 설정할 첫 번째 매개변수에 해당합니다.
3) "*리모컨 송신기의 일반 매개변수 설정*" 항목에 나온 절차를 따르십시오.
4) 마지막 매개변수를 확인하면 "리모컨 설정" 모드가 비활성화되고 Telis 6 Chronis RTS가 자동 모드로 돌아갑니다.

ⓘ 언제든지 선택 버튼(●)을 눌러 "리모컨 설정" 모드를 비활성화할 수 있습니다. 확인한 매개변수만 저장됩니다.

8. 유용한 팁 및 권장 사항

Telis 6 Chronis RTS에 관한 질문

증상	가능한 원인	해결책
Telis 6 Chronis RTS의 버튼을 누를 때 선택한 채널의 최종 완성품이 전혀 반응하지 않습니다.	배터리가 약합니다.	배터리를 교체하십시오.
	최종 완성품이 선택한 채널에 있지 않습니다.	해당하는 채널을 선택하거나 모터 또는 수신기를 해당 채널에 추가하십시오.
	리모컨 송신기가 프로그래밍되지 않았습니다.	"*Telis 6 Chronis RTS 추가삭제*" 항목을 참조하십시오.
	외부 무선 장비로 인해 무선 수신에 간섭이 있습니다.	근처에 있는 모든 무선 기기를 끄십시오.
	리모컨 송신기가 자동 모드로 설정되어 있습니다.	선택 버튼을 짧게 눌러 수동 모드로 전환하십시오.
	모터 또는 수신기가 열 차단 모드로 설정되어 있습니다.	모터가 식을 때까지 기다린 다음, 원하는 버튼을 다시 누르십시오.

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.

활성화 도중 최종 완성품이 멈춥니다.	최종 완성품에 장애물이 있습니다.	장애물을 제거하고 다시 시도하십시오.
	다른 제어 포인트에서 모터 또는 수신기로 명령을 전송 중입니다.	최종 완성품 활성화가 끝날 때까지 기다린 다음, 다시 시도하십시오.
최종 완성품이 태양 센서의 명령에 응답하지 않습니다.	On 기능이 현재 요일에 대해 프로그래밍되지 않았습니다.	On 자동 명령을 해당 요일의 프로그램에 추가하십시오.
	수동 모드로 전환하여 태양 기능이 비활성화되었습니다.	다음 프로그래밍된 On 명령까지 기다리거나 현재 요일에 대해 On 자동 명령을 프로그래밍하십시오.
프로그래밍된 시간과 관련하여 명령이 바뀌었습니다.	"가상 거주" 기능이 활성화되어 있습니다.	"가상 거주" 기능을 비활성화하십시오.

9. 기술 데이터

무선 주파수: 433.42 MHz
보호 등급: IP 30
작동 온도: 0˚C ~ + 60˚C(+ 32˚F ~ + 140˚F)
리모컨 송신기 크기: 145 x 47 x 18 mm
전원 공급장치: AAA (LR3) 배터리 2개

⚠ 축전지 및 배터리를 다른 유형의 폐기물과 분리하고 현지 수거 시설을 통해 재활용하십시오.

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.

Somfy worldwide

Argentina:
Somfy Argentina
Tel: +55 11 (0) 4737-3700

Australia:
Somfy PTY LTD
Tel: +61 (2) 8845 7200

Austria:
Somfy GesmbH
Tel: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 0

Belgium:
Somfy Belux
Tel: +32 (0) 2 712 07 70

Brasil:
Somfy Brasil Ltda
Tel: +55 11 3695 3585

Canada:
Somfy ULC
Tel: +1 (0) 905 564 6446

China:
Somfy China Co. Ltd
Tel: +8621 (0) 6280 9660

Croatia :
Somfy Predstavništvo
Tel: +385 (0) 51 502 640

Cyprus :
Somfy Middle East
Tel: +357(0) 25 34 55 40

Czech Republic:
Somfy, spol. s.r.o.
Tel: (+420) 296 372 486-7

Denmark:
Somfy Nordic Danmark
Tel: +45 65 32 57 93

Export:
Somfy Export
Tel: + 33 (0)4 50 96 70 76
Tel: + 33 (0)4 50 96 75 53

Finland:
Somfy Nordic AB Finland
Tel: +358 (0)9 57 130 230
Fax: +358 (0)9 57 130 231

France :
Somfy France
Tel. : +33 (0) 820 376 639
(0,12 € TTC/min)

Germany:
Somfy GmbH
Tel: +49 (0) 7472 930 0

Greece:
Somfy Hellas S.A.
Tel: +30 210 6146768

Hong Kong:
Somfy Co. Ltd
Tel: +852 (0) 2523 6339

Hungary :
Somfy Kft
Tel: +36 1814 5120

India:
Somfy India PVT Ltd
Tel : +(91) 11 4165 9176

Indonesia:
Somfy Jakarta
Tel: +(62) 21 719 3620

Iran:
Somfy Iran
Tel: +98-217-7951036

Israel:
Sisa Home Automation Ltd
Tel: +972 (0) 3 952 55 54

Italy:
Somfy Italia s.r.l
Tel: +39-024847181

Japan:
SOMFY KK
Tel: +81 (0)45 481 6800

Jordan:
Somfy Jordan
Tel: +962-6-5821615

Kingdom of Saudi Arabia:
Somfy Saoudi
Riyadh :
Tel: +966 1 47 23 020
Tel: +966 1 47 23 203
Jeddah :
Tel: +966 2 69 83 353

Kuwait:
Somfy Kuwait
Tel: +965 4348906

Lebanon:
Somfy Lebanon
Tel: +961 (0) 1 391 224

Malaisia:
Somfy Malaisia
Tel:+60 (0) 3 228 74743

Mexico:
Somfy Mexico SA de CV
Tel: 52 (55) 4777 7770

Morocco:
Somfy Maroc
Tel: +212-22443500

Netherlands:
Somfy BV
Tel: +31 (0) 23 55 44 900

Norway:
Somfy Nordic Norge
Tel: +47 41 57 66 39

Poland:
Somfy SP Z.O.O.
Tel: +48 (22) 50 95 300

Portugal:
Somfy Portugal
Tel. +351 229 396 840

Romania:
Somfy SRL
Tel.: +40 - (0)368 - 444 081

Russia:
Somfy LLC.
Tel: +7 495 781 47 72

Serbia:
SOMFY Predstavništvo
Tel: 00381 (0)25 841 510

Singapore:
Somfy PTE Ltd
Tel: +65 (0) 6383 3855

Slovak republic:
Somfy, spol. s r.o.
Tel: +421 337 718 638
Tel: +421 905 455 259

South Korea:
Somfy JOO
Tel: +82 (0) 2594 4331

Spain:
Somfy Espana SA
Tel: +34 (0) 934 800 900

Sweden:
Somfy Nordic AB
Tel: +46 (0)40 16 59 00

Switzerland: Somfy A.G. -
Tel: +41 (0) 44 838 40 30

Syria: Somfy Syria
Tel: +963-9-55580700

Taïwan:
Somfy Development and
Taiwan Branch
Tel: +886 (0) 2 8509 8934

Thailand:
Bangkok Regional Office
Tel: +66 (0) 2714 3170

Tunisia:
Somfy Tunisia
Tel: +216-98303603

Turkey:
Somfy TurkeyMah.,
Tel: +90 (0) 216 651 30 15

United Arab Emirates:
Somfy Gulf Jebel Ali Free Zone
Tel: +971 (0) 4 88 32 808

United Kingdom:
Somfy Limited
Tel: +44 (0) 113 391 3030

United States:
Somfy Systems
Tel: +1 (0) 609 395 1300

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 01/2011

CE

HOME MOTION BY somfy