텔리스 퓨어 / 실버 리모콘 · 시츄오 벽 부착형 무선 스위치 설치설명서

본 제품은 모터를 제어하는 라디오 방식의 송신기이다. 송신 명령은 국내 허용 주파수 대역인 447 MHz로 전송된다.



텔리스 퓨어 1채널 리모콘
(Ref. 1810723)



텔리스 퓨어 4채널 리모콘
(Ref. 1810727)



텔리스 실버 1채널 리모콘
(Ref. 1810735)



텔리스 실버 4채널 리모콘
(Ref. 1810740)



시츄오 벽 부착형 무선 스위치
(Ref. 1810745)

1. 제품특성

- 전　　원 : 3V 리듐 배터리, CR2430 모델
- 보호지수 : IP 30
- 작동온도 : 0℃ ~ 60℃
- 작동거리 : 150M (열린 공간), 20M (2개의 콘크리트 벽이 있는 공간)
- 하나의 수신기가 기억할 수 있는 최대 리모콘 채널 수는 12개. 13번째 채널을 기억시키면 수신기는 이를 무시하고 기존 기억된 12개 채널만을 유지한다.



2. 리모콘 설정 방법

새로운 RTS 수신기에 처음으로 리모컨을 셋팅할 때

1) 1채널 리모콘인 경우 (퓨어 1채널, 실버 1채널, 시츄오)
① 수신기의 프로그램 버튼을 약 3초간 눌러 수신기의 적색 LED가 켜지도록 한다.
➔ 수신기의 적색 LED가 켜지면 수신기가 리모콘의 주소를 기억할 준비가 되었음을 의미하며 2분 동안 프로그램 모드로 유지한다.
② 리모콘 뒷면의 프로그램 버튼을 1초 정도, 수신기의 적색 LED가 깜박일 때까지 누른다.
➔ 수신기의 적색 LED가 5초 동안 깜박이며, 해당 리모콘의 주소를 기억했음을 의미한다.
➤ 자동으로 프로그램 모드가 해제되고 셋팅이 완료된다.

2) 4채널 리모콘인 경우 (퓨어 4채널, 실버 4채널)
① 채널 선택 버튼을 눌러서 원하는 채널을 선택한 후 위의 ①, ② 과정을 반복한다.

3. 리모콘 사용법

1) 1채널 리모콘인 경우 (퓨어1채널, 실버1채널, 시츄오)
① UP, DOWN 또는 my/STOP 버튼을 이용한다.
② my/STOP 버튼을 누르면 개폐상품이 이미 설정된 중간위치로 이동한다.
➔ 중간 위치가 설정 되지 않았을 때는 STOP 기능만 한다.

2) 4채널 리모콘인 경우 (퓨어4채널, 실버4채널)
① 채널 선택 버튼을 눌러 원하는 채널을 선택한다.
② 동작방법은 위의 ①, ②와 동일하다.

4. my 버튼 (사용자 임의 중간 위치)

1) 모터라인 수신기와 사용할 경우
- 2개의 중간위치를 설정할 수 있다.


첫 번째 중간 위치 설정



❶ 리모콘의 UP버튼을 이용하여 개폐상품을 상단 리미트까지 올린다.



❷ 리모콘의 DOWN버튼과 my/STOP 버튼을 개폐상품이 움직일 때까지 약 3초간 동시에 누른다.

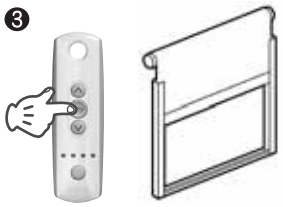


❸ 개폐상품이 원하는 중간 위치로 내려오면 my/STOP 버튼을 누른다.



❹ my/STOP 버튼을 약 5초간 눌러 첫번째 중간위치를 기억 시킨다.


두 번째 중간 위치 설정

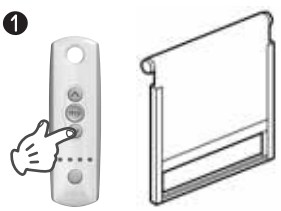

❶ 리모콘의 DOWN버튼을 이용해 개폐상품을 하단 리미트까지 내린다



❷ 리모콘의 UP버튼과 my/STOP 버튼을 개폐상품이 움직일 때까지 약 3초간 동시에 누른다.

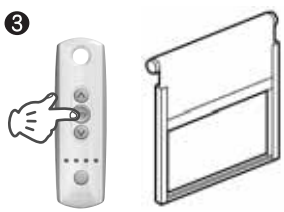

❸ 개폐상품이 원하는 중간 위치로 올라오면 my/STOP 버튼을 누른다.



❹ my/STOP 버튼을 약 5초간 눌러 두번째 중간위치를 기억 시킨다.

HOME MOTION BY somfy

텔리스 퓨어 / 실버 리모콘 · 시츄오 벽 부착형 무선 스위치 설치설명서


2) 수신기 내장형 모터와 함께 사용할 경우
① 상/하단 리미트 설정 방법 - 알투스모터 셋팅 설명서 참조
② 중간 위치 설정 방법 - 리모콘으로 개폐상품을 원하는 위치에 이동 시킨 후, my/STOP 버튼을 5초 이상 누르면, 모터가 짧게 상하 동작한다.

3) 중간위치 제어하기
① my/STOP 버튼을 누르면 개폐상품이 설정된 중간위치로 이동한다.
➜ 중간 위치가 셋팅되지 않았을 때는 my/STOP 버튼은 STOP 기능만 한다.


4) 중간위치 삭제하기의 2가지 방법
① 수신기의 프로그램 버튼을 10초 이상 눌러 수신기를 초기화 시킨다. 이 경우에는 전체가 초기화되므로 재 셋팅을 하여야 한다.
② 설정된 중간임의 위치로 개폐상품을 움직인 후 my/STOP 버튼을 5초 동안 눌러서 중간위치를 삭제한다.

6. 고정 방법

고정 방법 (퓨어 1/4 채널 리모콘, 실버 1/4 채널 리모콘)

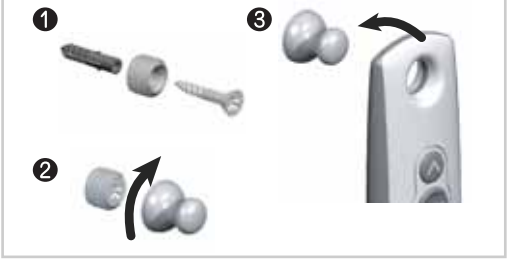

고정 방법 (시츄오 벽 부착형 무선 스위치)

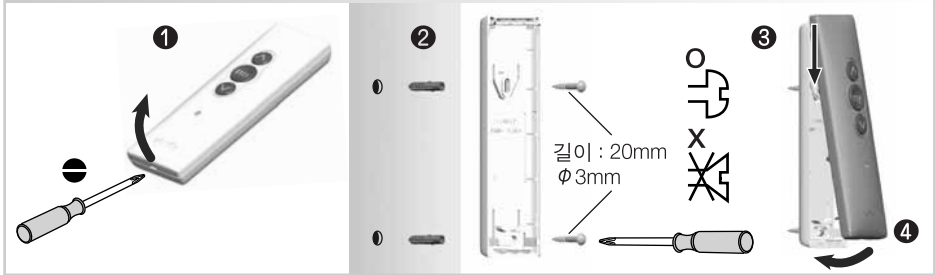


7. 송신기의 이상 점검

증 상	점검사항
리모콘의 LED가 켜지지 않는다.	리모콘 내부의 배터리를 점검한다.
리모콘의 LED가 깜박거리거나 제어가 안될 경우	1. 스위치 또는 스위치 입력단자를 이용하여 수신기의 기능을 점검한다. 2. 리모콘과 수신기의 셋팅을 확인한다. 3. 모터와 수신기의 결선 상태를 확인한다.


1) 배터리의 수명
1일 4회 작동 시 3년간 사용이 가능하다.

2) 배터리 교체 방법
드라이버를 이용하여 리모콘 뒷 커버를 연다.
드라이버를 이용하여 수명이 다 된 배터리를 빼내고 새 배터리로 교환한다.
* **주의 : 교체된 배터리는 반드시 지정된 장소에 버려야 한다.**

배터리 교체 방법 (퓨어 1/4 채널 리모콘, 실버 1/4 채널 리모콘)

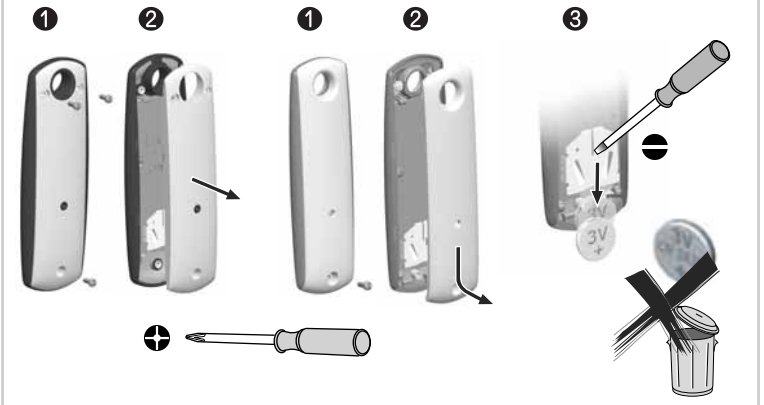

배터리 교체 방법 (시츄오 벽 부착형 무선 스위치)

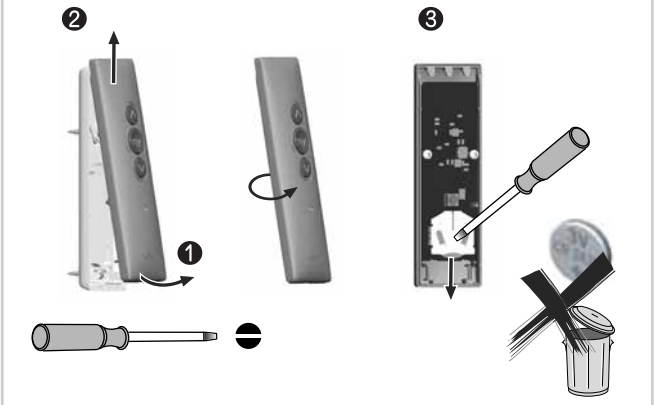

★ 텔리스 퓨어 / 실버 리모콘과 시츄오 벽 부착형 무선 스위치는 RoHS 기준에 적합한 제품이다.

RoHS 란?
EU에서 자국으로 수입되는 모든 전기전자 제품에 대하여 인체에 심각한 손상 (중추 신경 및 뇌손상, 관절약화, 불임,유산, 지능저하, 시력장애, 실명, 탈모, 면역계 손상 등)을 유발할 수 있고 폐기물의 매립 및 소각 등 처리과정과 재활용 과정에서 환경문제를 유발할 수 있는 특정한 6개 유해물질 - 납(Pb), 수은(Hg), 카드뮴(Cd), 6가크롬 (Cr6+), 브롬계 비페닐 난연제(PBB), 브롬계 디페닐 난연제(PBDE) - 의 사용 제한에 관한 강제규제이다.

★ 텔리스 퓨어 / 실버 리모콘과 시츄오 벽 부착형 무선 스위치는 정보통신기기 인증규칙에 의해 인증 및 특허청의 의장등록 출원을 받은 제품이다.

퓨어 1채널 리모콘 (Ref No. 1810723) : 의장등록 제0343241, 제0423598
퓨어 4채널 리모콘 (Ref No. 1810727) : 의장등록 제0343241, 제0423598
실버 1채널 리모콘 (Ref No. 1810735) : 의장등록 제0343241, 제0423598
실버 4채널 리모콘 (Ref No. 1810740) : 의장등록 제0343241, 제0423598
시츄오 벽 부착형 무선 스위치 (Ref No. 1810745) : 의장등록 제0423598

※ 제품 이상 시 문의 전화 : 080-445-3333