

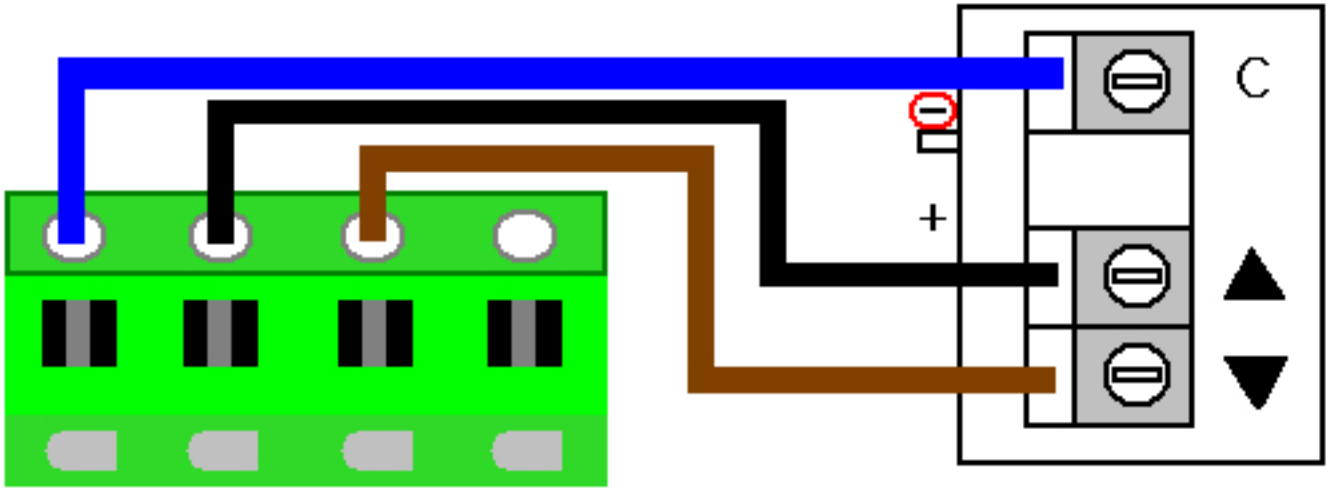


Centralis IB
스위치 연결
Ref.1810094

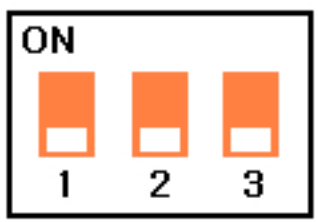


방향 전환 스위치
1 : 외부스위치
2 : 리모컨
3 : 내장스위치

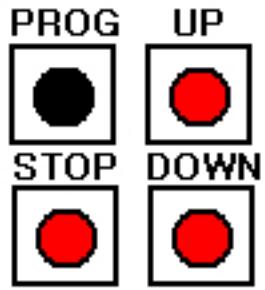

PROG : 프로그래밍 버튼
리모컨셋팅 및 초기화에 사용합니다.
제품설명서를 참조해주세요.

UP : 모터를 상향으로 회전
DOWN : 모터를 하향으로 회전
STOP : 모터 정지

슬림 모터수신기 (Ref.1811227)

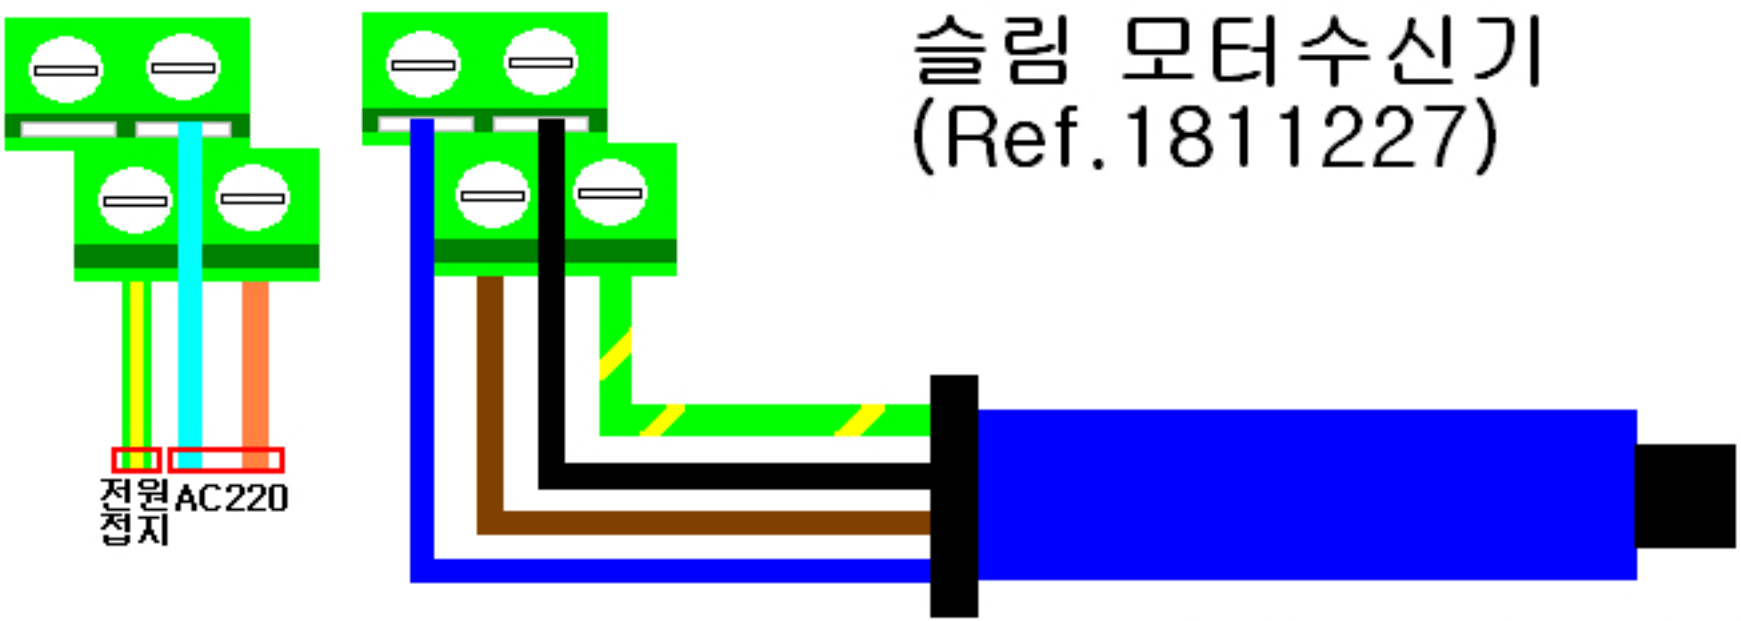

수신기는 모터를 1대만 제어할 수 있습니다.
2대 이상의 모터를 연결하지 마십시요.