

Installasjons- og programmerings- håndbok

For Somfy io-Motorer til Markise




Stille inn endeposisjoner med en lokal styring

(f.eks. Terassemarkise eller vindusmarkise)

Manuell justering av endeposisjonene - Motoren er IKKE innstilt av produsenten


1 Ta frem motorens styring

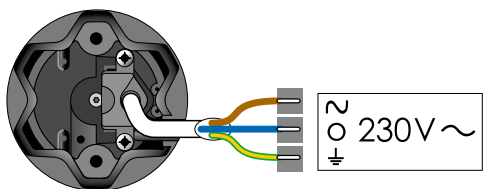

Koble kun 1 motor til
nettstrøm (230V ~)



Trykk samtidig
inntil...

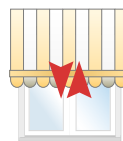


...kort bevegelse

2 Sjekk rotasjonsretningen




Trykk kort

→ trinn 4

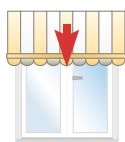

OK → trinn 4

eller

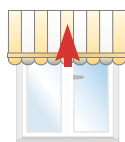


ikke OK → trinn 3

3 Endre rotasjonsretningen, ved behov



2 s

Trykk inntil...

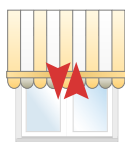

...kort bevegelse → OK


4 Sett sluttproduktet i den høyeste posisjonen




5 Justering av øvre endeposisjon




Trykk kort og
samtidig på

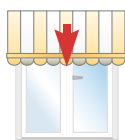

Produktet beveger
seg nedover

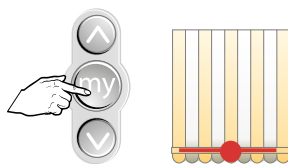

Stopp ved nedre
endeposisjon

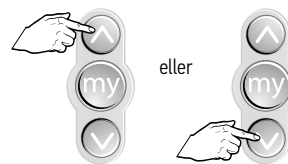

eller

Juster hvis påkrevd

6 Justering av nedre endeposisjon



Trykk kort og samtidig på



Produktet beveger seg oppover




Motoren stopper av seg selv OK

7 Bekreft innstillingene




Trykk inntil...

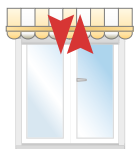


...kort bevegelse


8 Programmere en sender

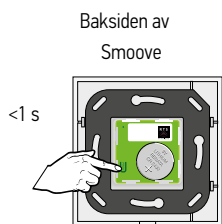

Trykk kort på PROG-knappen inntil...

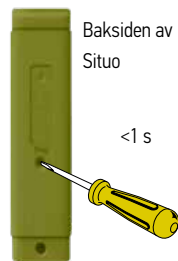

Baksiden av Situo

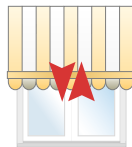

kort bevegelse → OK


Kontroller innstillingene av endeposisjonene

Stille inn endeposisjoner med en lokal styring (1W sender)

(Kassettmarkise) Automatisk innstilling av øvre endeposisjon og manuell innstilling av nedre endeposisjon

- Motoren er IKKE innstilt av produsenten


1 Ta frem motorens styring

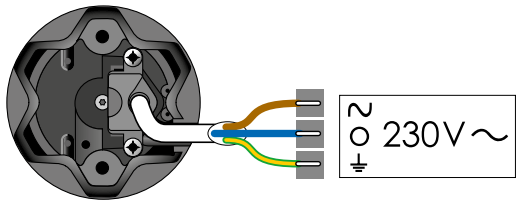

Koble kun 1 motor til nettstrøm (230V)



Trykk samtidig
inntil...

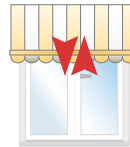


...kort bevegelse

2 Sjekk rotasjonsretningen




Trykk kort → trinn 4

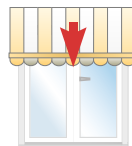


OK → trinn 4

eller

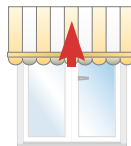


ikke OK → trinn 3

3 Endre rotasjonsretningen, ved behov

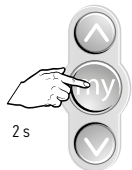

2 s

Trykk inntil...

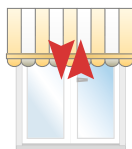


...kort bevegelse → OK

4 Justering av nedre endeposisjon




Trykk <2 s, produkt går ned i trinn. Produktet stopper ved frigjøring

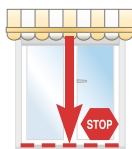

eller



Trykk >2 s, produktet går ned automatisk.

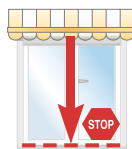

STOPP ved
nedre endeposisjon


5 Justering av nedre endeposisjon (forts.)



Juster hvis påkrevd



Trykk kort og samtidig på

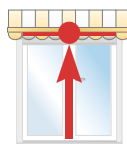


Stopp mot endestoppen i styreskinnen

6 Bekreft innstillingene




Trykk inntil... 2 s

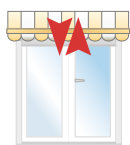


...kort bevegelse

7 Programmere en styring

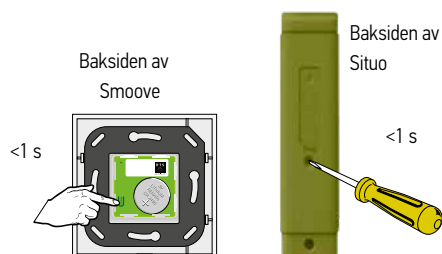

Trykk kort på PROG-knappen inntil...

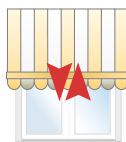

kort bevegelse → OK

Kontroller innstillingene av endeposisjonene

Justering av lukkekraften

Kontakt produsenten av markisen før du øker eller reduserer lukkekraften.

Øke eller redusere lukkekraften


Som standard leveres motorene som nivå 2 = midtre nivå

Reduksjon av lukkekraften til nivå 1 eller økning til nivå 3 kan kun utføres etter:

- Bekreftelse av endeposisjonen ved å trykke på stoppknappen i 2 s Under de første 4 syklusene etter programmering av den første senderen Under de første 4 syklusene etter et enkelt strømkutt
-

Øke eller redusere lukkekraften: prosedyre

1

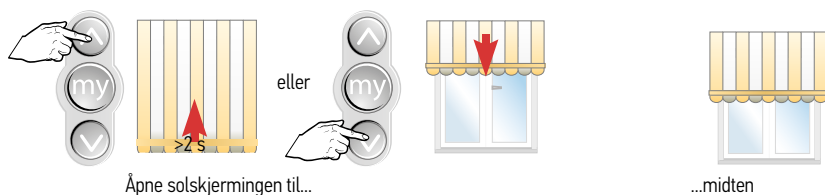

2




3 Juster lukkekraften

Du ønsker en lavere lukkekraft (nivå 1)



Trykk kort på NED innen 10 s.

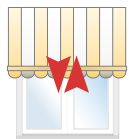


Kort bevegelse

eller

Du ønsker en høyere lukkekraft (nivå 3)



Trykk kort på OPP innen 10 s.

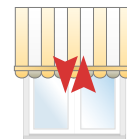


Kort bevegelse

4 Bekreft lukkekraft



Trykk på STOPP-knappen inntil...

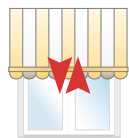

Kort bevegelse

Høyere eller lavere lukkekraft bekreftes

Kontroller nivået på lukkekraften

Som standard leveres motorene som nivå 2 = midtre nivå


Kontroll etter justering av nivå

Gjenta trinn 1 og 2, deretter 1 av følgende trinn (som i trinn 3)



Trykk kort på ned
innen 10 s.


→ lukkekraften er på nivå 2

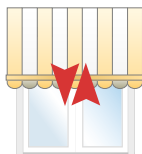

Kort bevegelse

→ lukkekraften er på nivå 2

eller

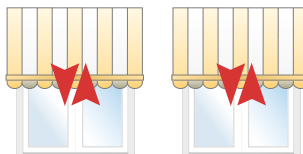


Dobbelt bevegelse med pause på cirka 1,5 s →
lukkekraften er på nivå 1

eller




Trykk kort på OPP
innen 10 s.

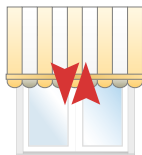

Kort bevegelse

eller

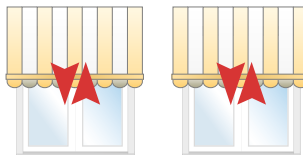


Dobbelt bevegelse med pause på cirka 1,5 s →
lukkekraften er på nivå 3

Tilbake-frigjøringsfunksjon, aktivering – deaktivering

Denne funksjonen er slått av som standard.



Send markisen opp til øvre endeposisjon

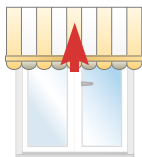


Trykk på STOPP- OG NED-knappene
samtidig inntil...




...kort bevegelse

Arbeide med tilbakeimpuls-funksjon

1 Stille inn tilbakeimpuls-funksjonen

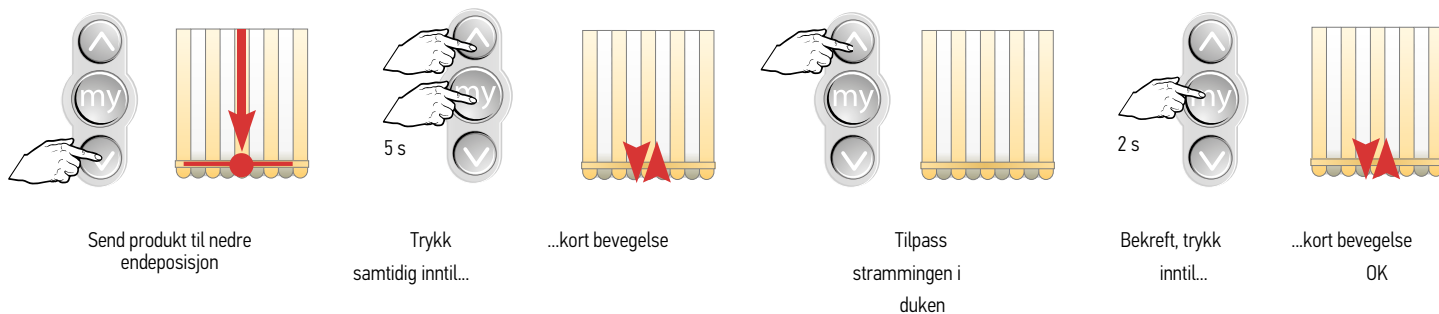

2 Slette tilbakeimpuls-funksjonen

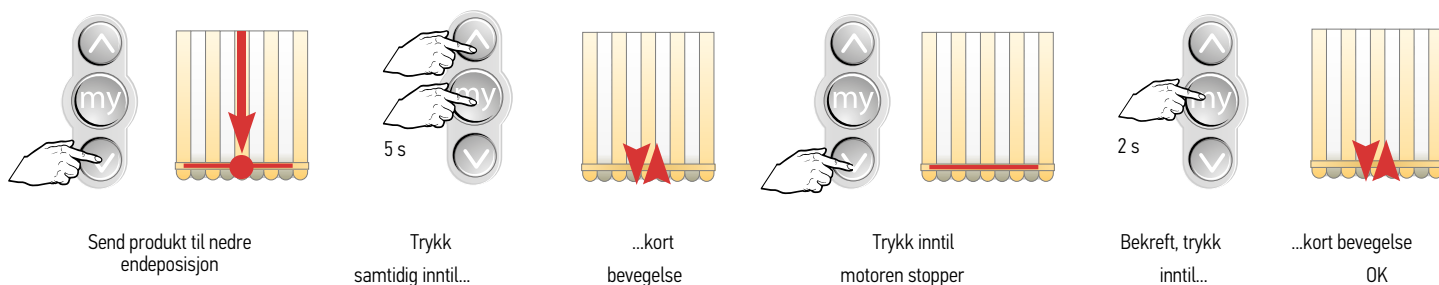
**Merk:**

Det å sette motoren i fabrikkinnstilling sletter ikke tilbakeimpuls-innstillingen.

Endre en innstilt øvre endeponisjon med en Situo 1 io



Send produkt til øvre endeponisjon

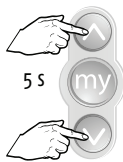

Trykk samtidig inntil...kort bevegelse



Justering av øvre endeponisjon



Trykk inntil...





...kort bevegelse
→ OK

Endre en innstilt nedre endeponisjon med en Situo 1 io




Send produktet til nedre endeponisjon

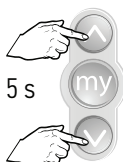

Trykk samtidig inntil...

...kort bevegelse



Velg ny nedre endeponisjon



Bekreft nedre endeponisjon,
trykk inntil...




...kort bevegelse
→ OK

1 Slette innstillinger og sendere i motoren - mulig med alle io-motorer

Åpne minnet med dobbelt strømkutt

Merk: Alle innstillinger (med unntak av tilbakeimpuls-funksjonen) settes tilbake til fabrikkinnstillinger. Sett strøm kun på motoren som skal tilbakestilles. **Ikke bruk sender med tilbagemelding (2-veisstyring).**

Noter sekvensen og tidene

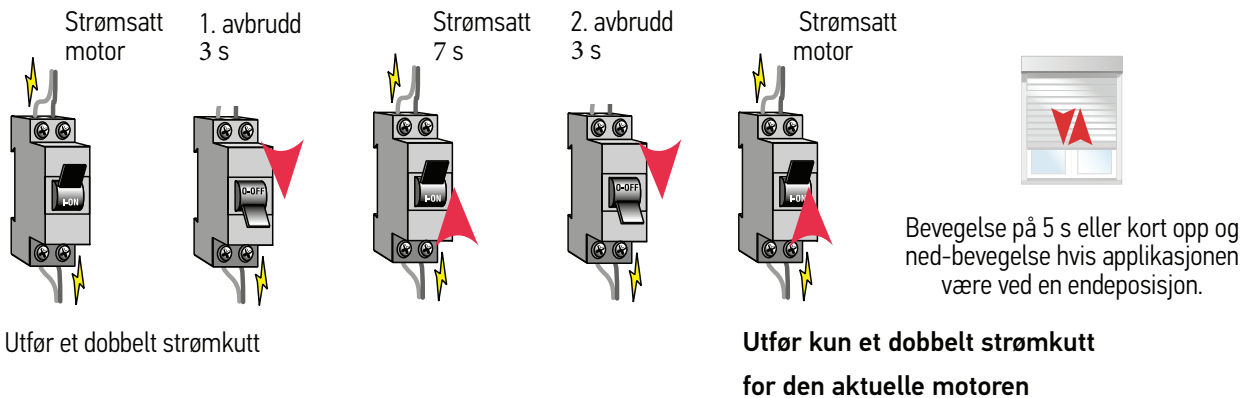


2




Legge til en 1-veisstyring (Situo- eller Smoove-serien)

Allerede programmert
1-veisstyring

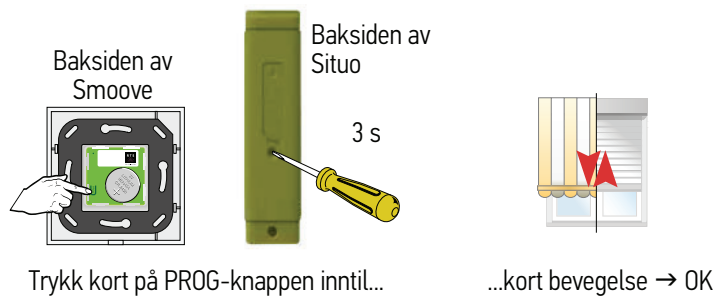


1-veisstyring
skal legges til

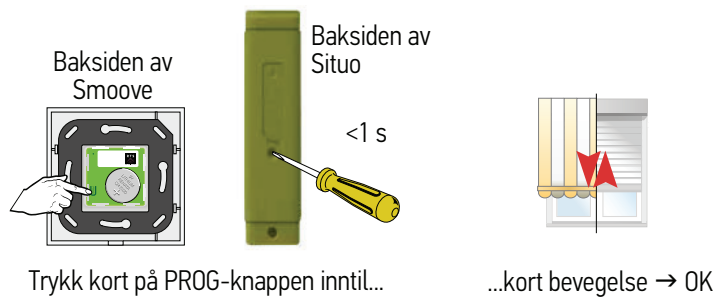


Slette 1-veisstyring (Situo- eller Smoove-serien)

1-veisstyring
skal beholdes

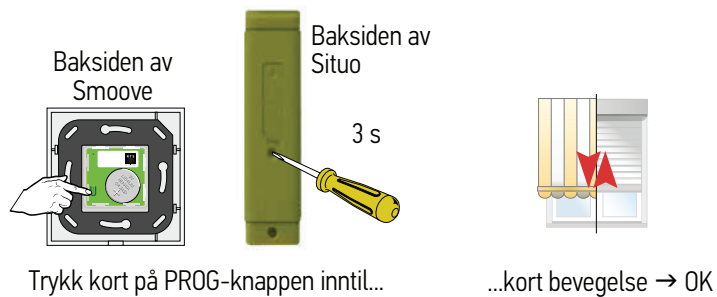


1-veisstyring
skal slettes

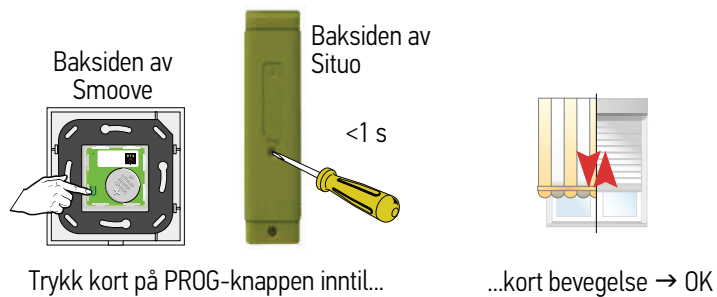


Erstatte en tapt eller defekt 1-veisstyring

(alle andre 1-veis betjeningsenheter er slettet)

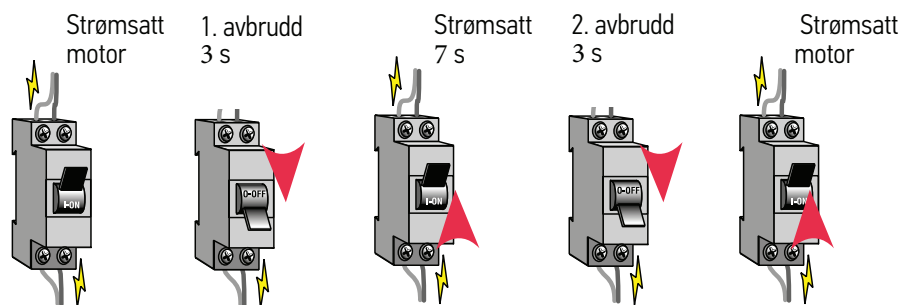

Utfør et dobbelt strømkutt

Bevegelse på 5 s eller kort opp og ned-bevegelse hvis applikasjonen være ved en endeposisjon.

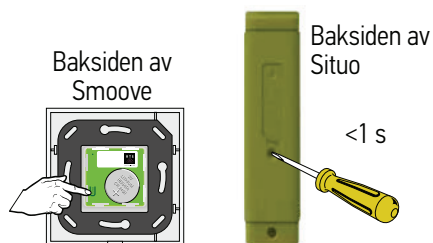

Trykk kort på PROG-knappen inntil...



...kort bevegelse → OK