

somfy®

Zamek sterowany smartfonem DoorLock

PL







PA2045B1

Spis treści



Zawartość zestawu.....	3
Wymiana pierwotnej wkładki bębnekowej.....	5
Dostosowanie wkładki bębnekowej firmy Somfy.....	6
Instalacja zamka DoorLock.....	8
Dodanie bramki internetowej.....	12
Funkcjonalność bramki.....	13
Resetowanie zamka DoorLock.....	14
Resynchronizacja zamka DoorLock.....	15
Baterie.....	16
Parametry techniczne.....	17
Wskaźniki zamka DoorLock.....	19
Wskaźniki bramki.....	20
Informacje.....	21

Zawartość zestawu

- 1 Napęd
- 2 Tylne płytki montażowe
- 3 Metalowa obudowa
- 4 Wkładka bębnowa (2 długości dostępne zgodnie z referencją)
- 5 3 klucze + karta właściciela
- 6 4 baterie litowe typu AAA
- 7 Zestaw do montażu
- 8 Skrócona instrukcja montażu

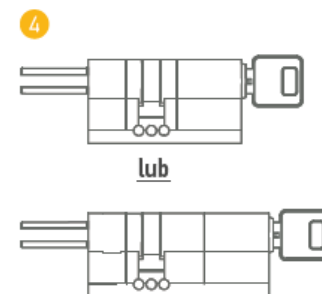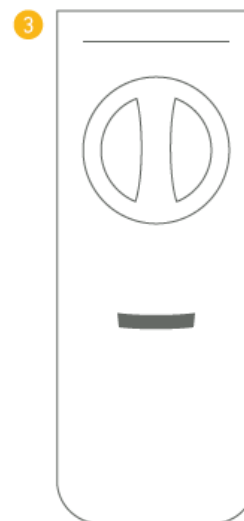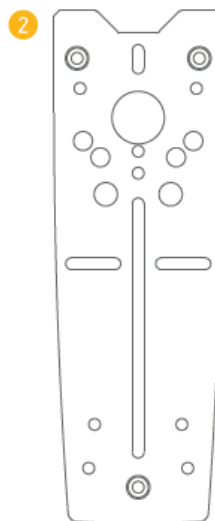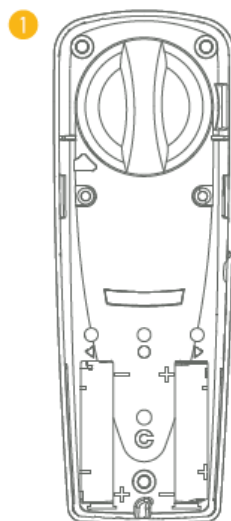


+ Bramka internetowa (opcjonalna)

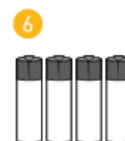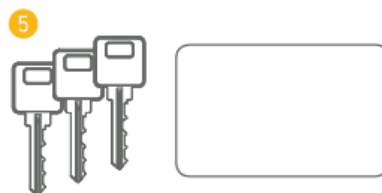

Instalacja zamka DoorLock



Sprawdź swoje drzwi i kompatybilność ze smartfonami na stronie [somfy.fr](https://www.somfy.fr).

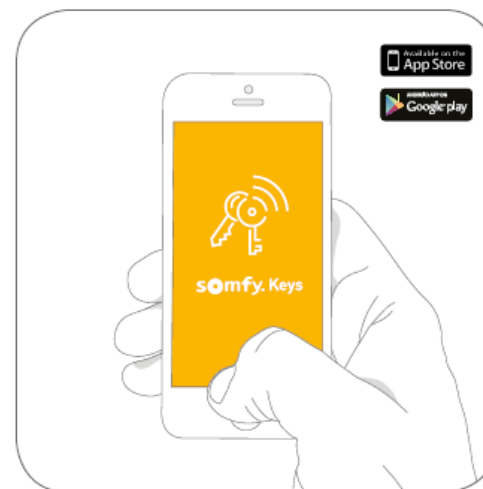

Pobierz bezpłatną aplikację mobilną „Somfy Keys” i utwórz swoje konto.




ŁATWO
Szybko
Bez wiercenia
Bezprzewodowo

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Instalację należy przeprowadzić
wzdłuż dolnej wewnętrznej
powierzchni drzwi.

Wymiana pierwotnej wkładki bębnekowej

1

Zdemontuj istniejącą wkładkę bębnekową

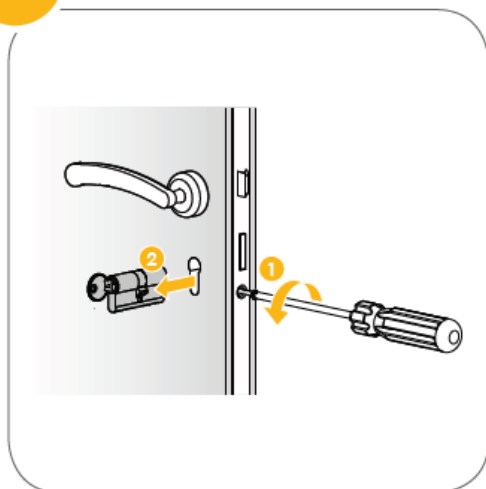


Wsuń klucz do pierwotnej wkładki bębnekowej.

Odkręć śrubę (1) znajdującą się poniżej rygla poziomego. (Rygiel poziomy to ruchoma część, która zamyka drzwi.) Jest to długa śruba (ok. 6 cm). Odlóż ją na bok w celu wykorzystania na kolejnych etapach instalacji.


Zdemontuj wkładkę bębnekową (2).

2

Porównaj zabieraki w swojej wkładce bębnekowej i wkładce firmy Somfy

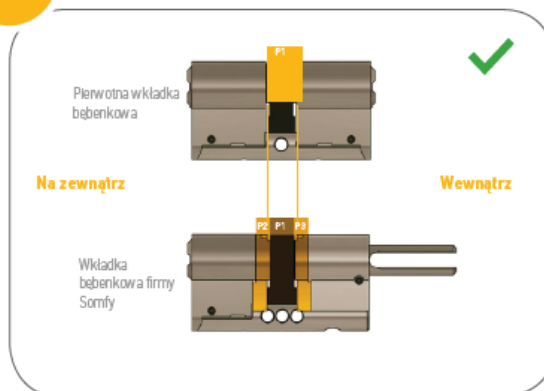


Jeśli 2 zabieraki są jednakowo ustawione, możesz postąpić zgodnie z instrukcją instalacji klikając **tutaj** (strona 8).

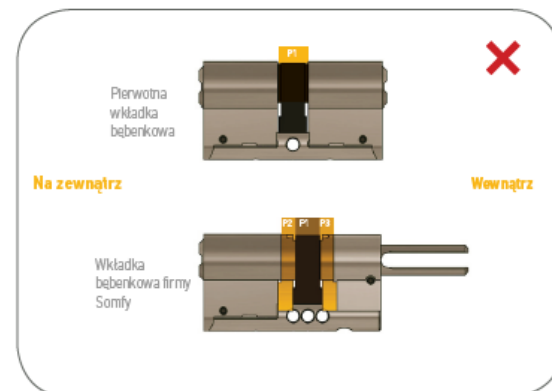

W przeciwnym razie wkładkę firmy Somfy należy zmodyfikować, aby dopasować do drzwi. Przejdź do następnej strony.

Dostosowanie wkładki bębnekowej firmy Somfy

1 Odblokuj trzpień

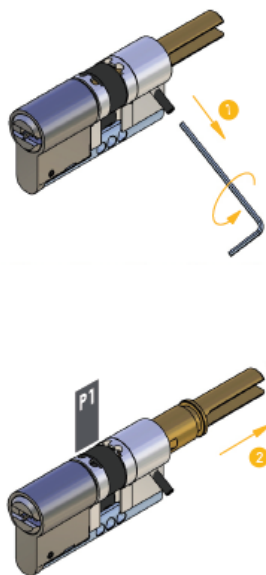


Wykręć bolec (1) za pomocą klucza imbusowego.

Następnie pociągnij złoty metalowy trzpień (2), aby zwolnić zabierak P1.

Nie należy całkowicie usuwać trzpienia.


2 Zdemontuj ruchome elementy

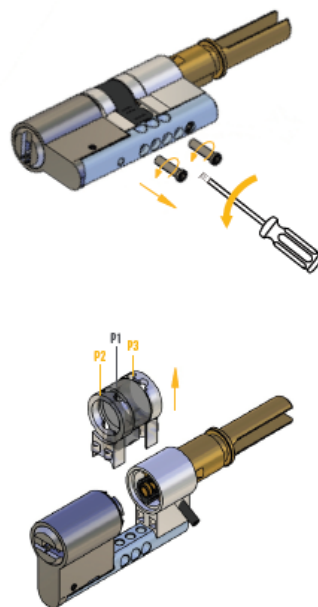

W celu zwolnienia zabieraka P1 oraz elementów P2 i P3 odkręć śruby mocujące znajdujące się pod wkładką bębnekową.

W zależności od elementów, które chcesz przenieść, zdemontuj zabierak P1.


3 Wymień elementy

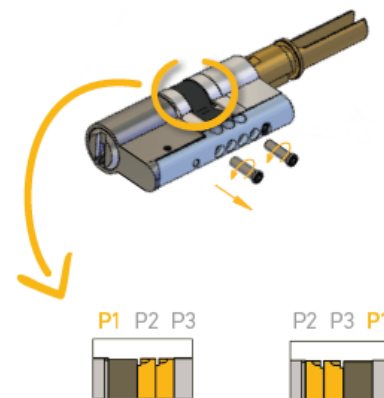

Przypominamy, że zabierak P1 wkładki bębnekowej firmy Somfy musi być ustawiony tak samo jak zabierak pierwotnej wkładki bębnekowej. Należy zachować kierunek wycięć podczas ponownego montażu metalowych elementów P2 lub P3.


Dostosowanie wkładki bębnekowej firmy Somfy

4

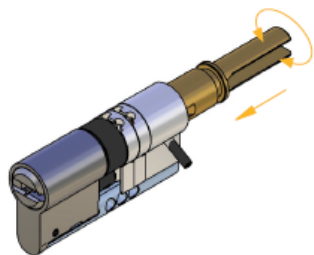


Wsuń ponownie złoty metalowy trzpień do wkładki bębnekowej, do samego końca.

5

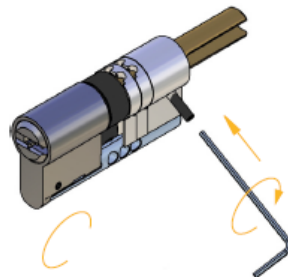

Upewnij się, że czarny zabierak P1 obraca się prawidłowo. Następnie ponownie dokręć bolec.

6

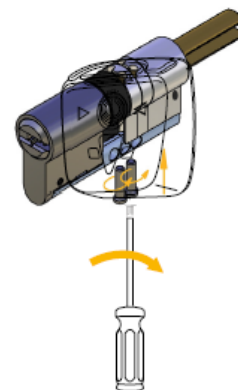

Na koniec dokręć śruby mocujące.


Wsuń klucz do wkładki bębnekowej firmy Somfy i sprawdź, czy działa prawidłowo.

NOWA wkładka bębnekowa JEST JUŻ GOTOWA!

Instalacja zamka DoorLock

1

Instalacja wkładki bębnekowej

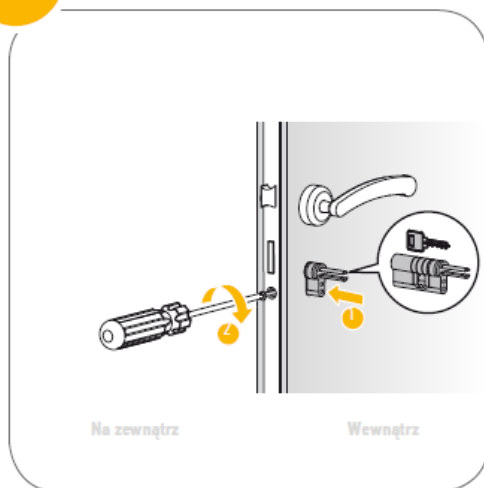


Wsuń wkładkę bębnekową firmy Somfy od strony wewnętrznej drzwi (1). Należy znaleźć położenie, w którym wkładka bębnekowa umożliwia obrót zabieraka. Ponownie dokręć długą śrubę do krawędzi drzwi (2).

Sprawdź, za pomocą dostarczonych w zestawie kluczy, sprawność działania całego mechanizmu.

2

Instalacja tylnej płytki montażowej

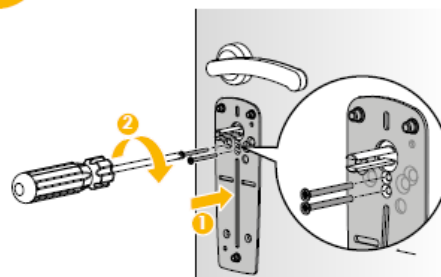


OSTRZEŻENIE: Jeśli drzwi są wyposażone w podłużny lub okrągły szyld zamka, przejdź do strony 9.

Przyklej tylną płytkę montażową dookoła wkładki bębnekowej za pomocą dostarczonej w zestawie dwustronnej taśmy klejącej. Z zestawu śrub (dostarczonym w opakowaniu z wkładką bębnekową) wybierz 2 identyczne śruby. Posłuż one do zamocowania metalowej tylnej płytki montażowej na drzwiach (oprócz dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej). Możesz wybrać spośród kilku rozmiarów: model **A**, **B**, **C** lub **D**.

Wybierz długość śruby dostosowaną do odległości między tylną płytką montażową i wkładką bębnekową. Dokręć 2 śruby do wkładki bębnekowej poprzez tylną płytkę montażową.

3


Instalacja zamka

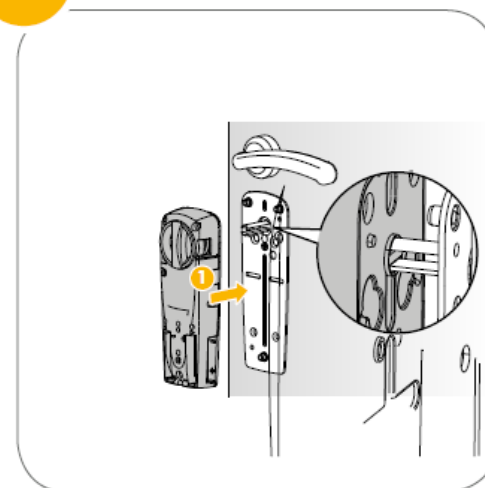

Ustaw zamek na trzpieniu wkładki bębnekowej

Załącznik: typ zamka

Zamek z podłużnym szyldek

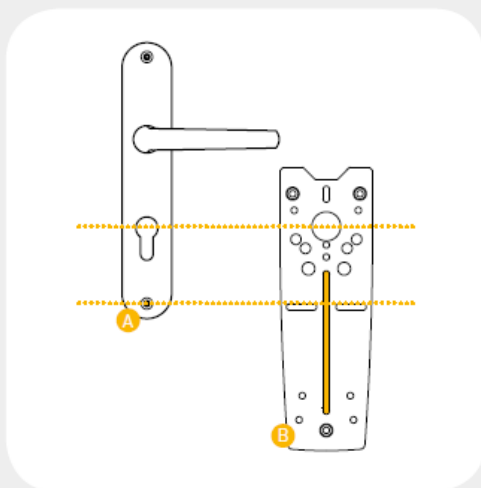


Odkręć dolną śrubę (A).

Ustaw tylną płytkę montażową u góry podłużnego szyldu zamka.

Wkręć z powrotem śrubę do odpowiedniego otworu (B).

Zamek z okrągłym szyldek

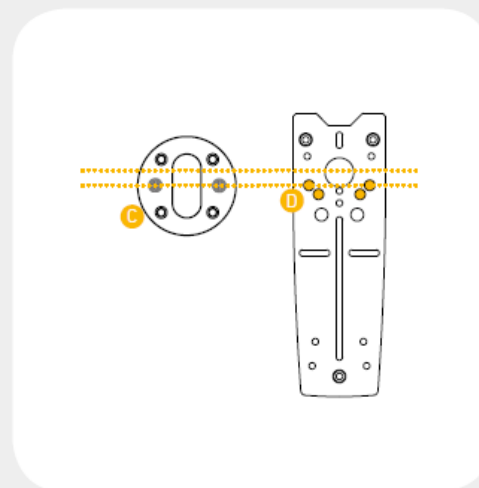

Odkręć śrubę mocującą (C).


Ustaw tylną płytkę montażową na okrągłym szyldzie zamka.

Wkręć z powrotem śrubę do odpowiedniego otworu (D).

Instalacja zamka DoorLock

4


Instalacja zamka

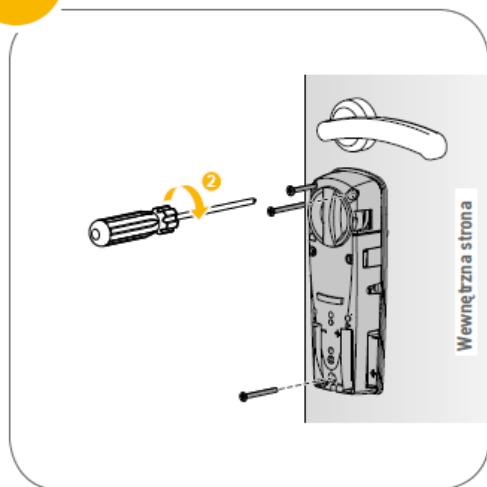

Umocuj zamek DoorLock na tylnej płycie montażowej za pomocą 3 śrub mocujących (model E)

5

Wkładanie baterii

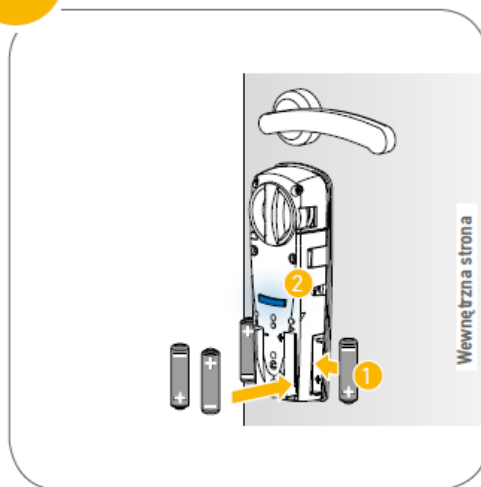


Włóż 4 baterie, zachowaj prawidłową polaryzację podczas wkładania baterii i upewnij się, że zostały całkowicie wsunięte.

Wskaźnik zamka DoorLock świeci na niebiesko, co oznacza prawidłowe działanie zamka.

(Zapoznaj się z objaśnieniem wskaźników na stronie 18.)

6

Inicjalizacja

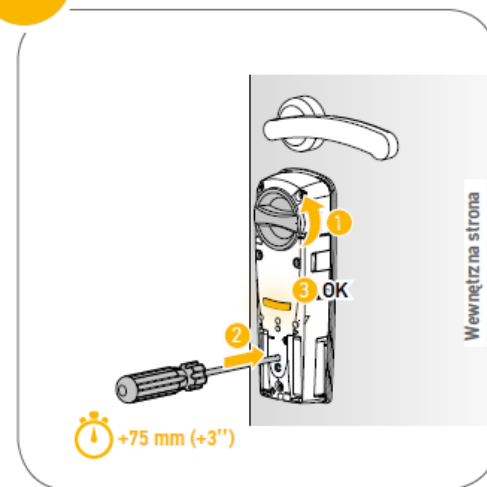

Zamek DoorLock zacznie analizować drzwi.

Przymknij drzwi i ręcznie zamknij je na zamek.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetujący C przez 3 sekundy.

Napęd przeprowadzi cykl uczenia się. Świecenie zielonego wskaźnika i 3 sygnały dźwiękowe potwierdzą zakończenie procedury.

Instalacja zamka DoorLock

7

Synchronizacja

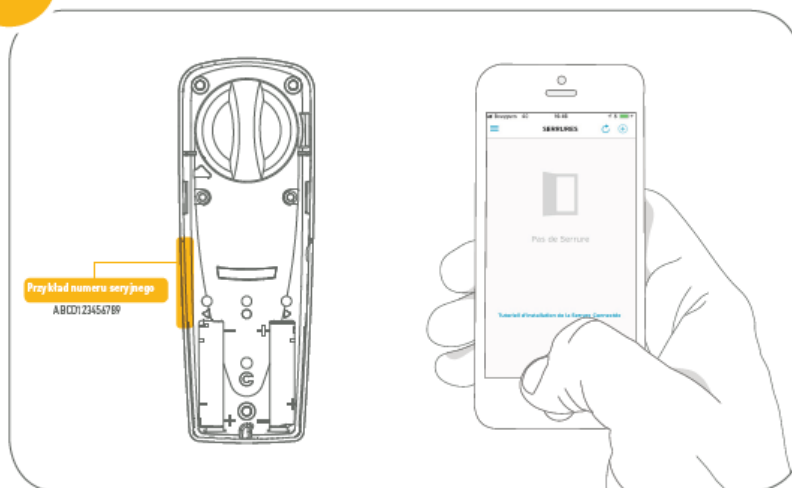

Pobierz aplikację Somfy Keys, jeśli jeszcze nie została pobrana.


Utwórz swoje konto.

Dodaj i skonfiguruj swój zamek, przeprowadzając czynności wskazane w aplikacji.



8


Finalizacja

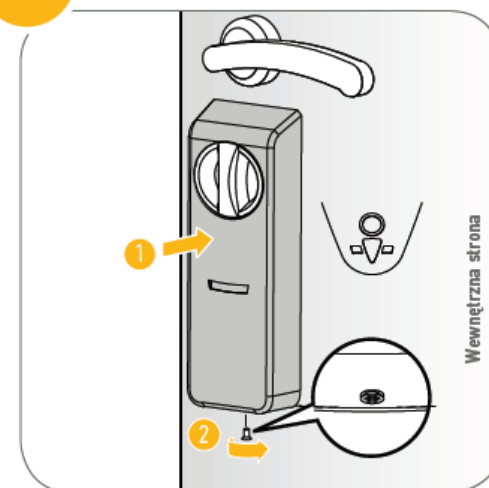

Po zakończeniu instalacji zamka zamontuj metalową obudowę. Do zamontowania możesz wykorzystać śrubę (model F).

Dodanie bramki internetowej

Bramka zdalnie steruje
zamkiem DoorLock

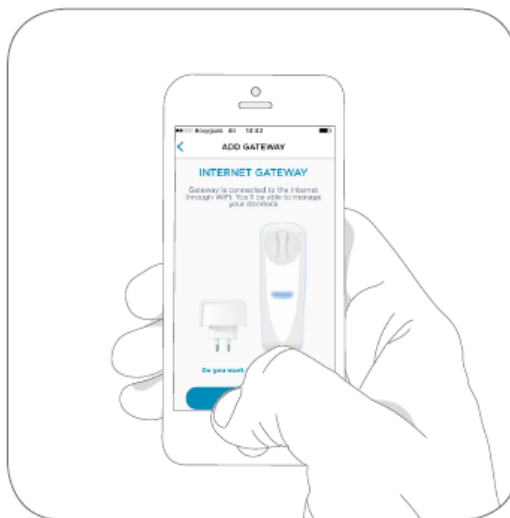

1. Połącz smartfon z siecią Wi-Fi.
2. W aplikacji Somfy Keys przejdź do zakładki bramki internetowej i postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami. Wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź hasło.
3. Podłącz bramkę internetową do zasilania (w odległości do 7 m od zamka). Wskaźniki bramki zaczną pulsować na żółto i niebiesko.
4. Podłącz smartfona do sieci GATEWAY_..... Wi-Fi bramki internetowej.
5. Po skonfigurowaniu wskaźniki na bramce internetowej zaczną pulsować na zielono.

Funkcjonalność bramki


BRAMKA	BEZ bramki	Z bramką
Zarządzanie znacznikami w czasie rzeczywistym	✗	✓
Zdalne zamykanie/ otwieranie	✗	✓
Informacja o stanie otwarcia/zamknięcia zamka	Tak, z aplikacją w trybie BLE	✓
Informacja o historii otwarcia/zamknięcia zamka	Tak, z aplikacją w trybie BLE	✓
Powiadomienia o otwarciach/zamknięciach zamka za pomocą aplikacji mobilnej	✓	✓
Powiadomienia o otwarciach/zamknięciach zamka z czytnikiem identyfikatorów (z klawiaturą lub bez)	✗	✓
Kompatybilność z systemem TaHoma	✗	✓

Resetowanie zamka DoorLock

Zaprogramowanie zamka DoorLock przy ustawieniach fabrycznych

1

W aplikacji Somfy Keys

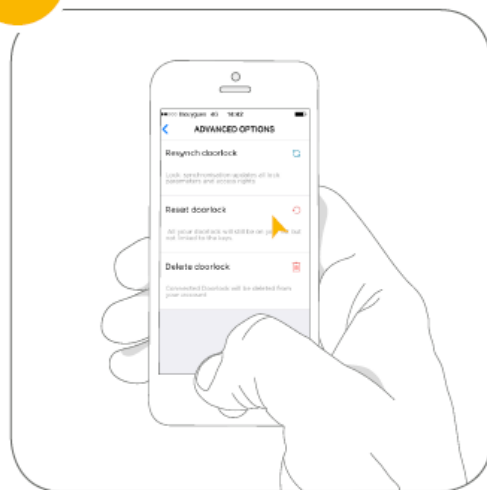


Otwórz aplikację Somfy Keys

W oknie zamka przejdź do opcji „manage access” (zarządzaj dostępem), a następnie w zakładce „settings” (ustawienia) kliknij „Advanced options” (opcje zaawansowane) i „Reset doorlock” (resetowanie zamka).

2

Bezpośrednio w mechanizmie zamka

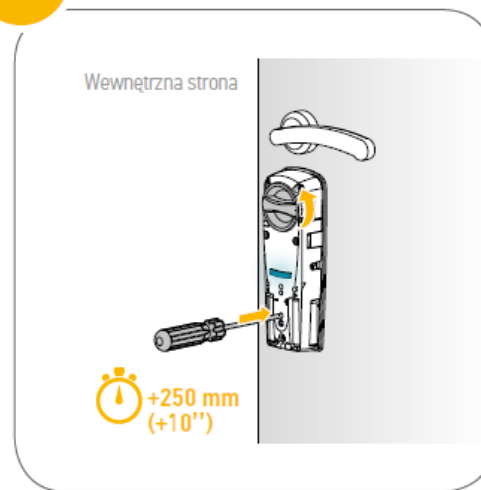

Odkręć śrubę znajdującą się pod zamkiem.


Zdemontuj metalową obudowę.

Zamknij zamek.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania „C” przez 10 sekund. Zamek zacznie się poruszać, a wskaźnik pulsować 3 razy na zielono.

Resynchronizacja zamka DoorLock

„Funkcja resynchronizacji zamka aktualizuje wszystkie jego dane.
Aktualizacja odbywa się automatycznie po zmianie ustawień w aplikacji Somfy Keys.
Można ją również przeprowadzić ręcznie.”

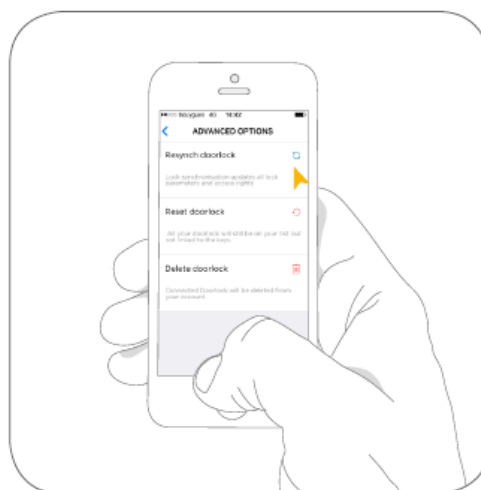

Otwórz aplikację Somfy Keys.

W oknie zamka przejdź do opcji „manage access” (zarządzaj dostępem), a następnie w zakładce „settings” (ustawienia) kliknij „Advanced options” (opcje zaawansowane) i „Synchronize your doorlock” (zsynchronizuj zamek).

Baterie

Warunki korzystania:

- Nie należy łączyć ze sobą baterii litowych, alkalicznych, konwencjonalnych (węglowo-cynkowych) i akumulatorowych (niklowo-kadmowych).
- Nie należy używać nowej baterii razem ze starą.
- Należy używać tylko określony typ baterii lub ich odpowiednik.
- Podczas wkładania baterii należy zwracać uwagę na ich biegunowość.
- Wyjmij stare baterie z zamka DoorLock
- Nie wolno zwierzać styków zasilania.
- Zużyte baterie należy usuwać w odpowiedni sposób.
- Nie wolno wrzucać zamka DoorLock do ognia: jego baterie mogłyby wybuchnąć lub wyciec.
- Nie wolno polykać baterii. Połknięcie baterii może spowodować oparzenia chemiczne, a w ciągu zaledwie 2 godzin śmierć. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli pojemnik baterii nie zamyka się prawidłowo, nie należy używać produktu i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wymiana baterii i zużyte baterie:

- Wskaźnik zamka DoorLock poinformuje o konieczności wymiany baterii.
- Zacznie pulsować na pomarańczowo przed każdym otwarciem i zamknięciem zamka. Aplikacja Somfy Keys poinformuje również o niskim poziomie naładowania baterii.
- Aby wymienić baterie, postępuj w ten sam sposób, jak podczas instalacji.
- Zalecamy stosowanie baterii litowych.

4 baterie litowe



Dane techniczne

Dane techniczne napędu:

Częstotliwość radiowa: 2,4 GHz

Wykorzystywane pasma częstotliwości i maks. pobór mocy: 2402–2480 MHz – ERP < 25 mW

Zamek Bluetooth 4.0 (BLE)

Zasięg komunikacji Bluetooth: ok. 7 m

Napęd z automatycznym wyłączeniem

6 V  800 mA (baterie litowe typu AAA)

Temperatura podczas pracy: od 0°C do +60°C

Samouczenie pozycji końcowej automatycznego zatrzymania

Maksymalna liczba użytkowników na zamek: 20

Dane techniczne wkładki bębnekowej:

Zgodność z normą EN1303 (2006)

Klasyfikacja: 16000C32

Liczba bolców: 5

Odporność na wyłamanie

Odporność na szarpanie

Odporność na wiercenie

W zestawie 3 klucze + karta właściciela

Dane techniczne

Dane techniczne bramki:

Częstotliwość radiowa	2,4 GHz
Zasięg komunikacji Wi-Fi	30 m w otwartej przestrzeni, od 2400 do 2483,5 MHz, ERP < 100 mW
Zasięg komunikacji Bluetooth (BLE)	10 m w otwartej przestrzeni, od 2400 do 2483,5 MHz, ERP < 25 mW
Równoczesne zasilanie z wielu źródeł	230 V / 50 Hz / 10mA
Bateria	Nie
Numer części	5128651
Dystrybutor	Somfy F-74300 Cluses
Kraj produkcji	Hiszpania
Wymiary	60x71,5x62 mm
Masa	75 g

Warunki korzystania

Maks. wysokość nad poziomem morza: < 2000 m

Wskaźnik zanieczyszczenia 2, PoL2

Stopień ochrony przed wnikaniem ciał obcych IP30, EN 60529 2000 (A1).

Temperatura: 0°C/+60°C

Wilgotność: 85% wilgotności względnej przy 30°C.

Dostępność

Dostępność dla operatora, brak ograniczeń dotyczących instalacji i użytkowania ze strony upoważnionego personelu.



Klasa ochronności II:

Sprzęt, który nie posiada zabezpieczenia i jest w pełni chroniony przed niebezpiecznymi napięciami za pomocą wzmocnionej izolacji.



Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego.




Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym:

Obecność niebezpiecznego napięcia wewnątrz urządzenia.


Wskaźniki zamka sterowanego przez internet



Komunikacja Bluetooth

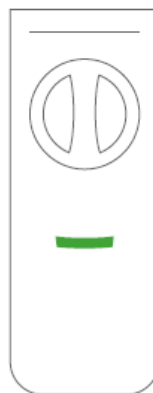

Otwieranie zamka

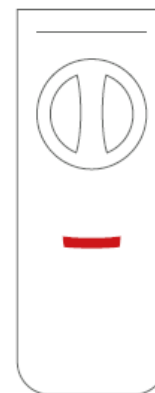


Zamykanie zamka

Inne wskaźniki

Niski poziom naładowania baterii	●
Samouczenie: <i>w toku</i>	● ● ● ●
Samouczenie: <i>OK</i>	● ● ●
Samouczenie: <i>usterka</i>	● ● ●
Instalacja lub aktualizacja: <i>OK</i>	● ● ●
Instalacja lub aktualizacja: <i>usterka</i>	● ● ●

Wskaźniki bramki

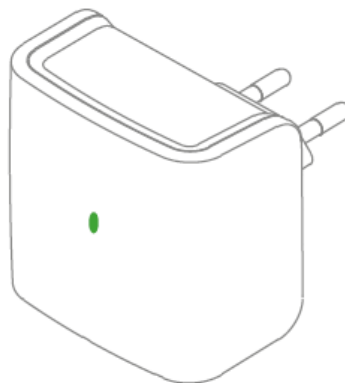

Inne wskaźniki

Bramka nigdy nieskonfigurowana (oczekiwanie na pierwszą konfigurację)	● ● ● ●
Bramka oczekuje na pierwszą konfigurację	● ● ● ●
Wszystko w porządku	● ● ●
Usterka	● ● ●

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem instalacji produktu firmy Somfy dokładnie przeczytaj wskazówki dotyczące instalacji i zapoznaj się ze środkami ostrożności. Postępuj zgodnie ze wszystkimi podanymi zaleceniami.

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić kompatybilność produktu firmy Somfy z powiązanym sprzętem i akcesoriami.

Niniejsza instrukcja podaje sposób instalacji i obsługi opisywanego produktu. Wszelkie sposoby instalacji lub wykorzystania poza zakresem określonym przez firmę Somfy są niezgodne. Prawdopodobnie spowodowałyby nieprzestrzeganie wskazówek podanych w niniejszej ulotce, a w następstwie wykluczenie odpowiedzialności i unieważnienie gwarancji firmy Somfy.

Firma Somfy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w normach i standardach, które nastąpiły się po opublikowaniu niniejszej ulotki.

Ogólne środki ostrożności

Nie wolno dopuścić, aby dzieci wykorzystywały punkt kontrolny do zabawy.

Nie wolno narażać produktu na wstrząsy lub upadki, na działanie materiałów łatwopalnych lub ciepło, wilgoć, rozchlapywanie cieczy lub zanurzenie w cieczy.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.

Warunki korzystania

Nie wolno korzystać z produktu na zewnątrz. Zasięg sygnału radiowego jest ograniczony przez normy dotyczące urządzeń radiowych.

Zakres punktu kontrolnego zależy w dużym stopniu od środowiska eksploatacji:

możliwe zakłócenia spowodowane przez duże urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu miejsca instalacji, rodzaj materiału zastosowanego do budowy ścian i ścianek działowych.

Używanie urządzeń radiowych (np. słuchawek radiowych) wykorzystujących tę samą częstotliwość radiową może obniżyć wydajność produktu.



Firma SOMFY ACTIVITES SA deklaruje, że sprzęt radiowy objęty niniejszą instrukcją jest zgodny z wymogami Dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych 2014/53/UE oraz innymi zasadniczymi wymaganiami dyrektyw obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Pełny tekst postanowień dyrektyw UE dostępny jest na stronie internetowej: www.somfy.com/ce.



Dbajmy o nasze środowisko. Zużytego urządzenia nie wolno łączyć ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Urządzenie należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Zachowaj ostrożność, aby nie łączyć baterii z innymi odpadami, i przekaz je lokalnego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi.

Gwarancja

Opisywany produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu.

W przypadku zauważenia usterek technicznych przez klienta podczas korzystania z urządzenia powinien on sprawdzić poprawność instalacji systemu zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji instalacji dostarczonej z urządzeniem. Jeśli usterka nadal występuje, klient może wnieść roszczenia wynikające z postanowień gwarancji, składając wniosek telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail do odpowiedniego punktu serwisu posprzedażnego.

Po rozpatrzeniu wniosku i sprawdzeniu, czy urządzenie objęte jest gwarancją, dostawca prześle klientowi potwierdzenie umożliwiające zwrot urządzenia. Po otrzymaniu towaru serwis posprzedażny potwierdzi kroki podjęte w odpowiedzi na wniosek klienta, przesyłając wiadomość e-mail.

Jeśli urządzenie nie jest objęte gwarancją, zostanie zwrócone klientowi.



Somfy Sp. z o.o.

Biuro

ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

www.somfy.com

Centrum Serwisowe Somfy

Somfy Sp. z o.o.

ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Infolinia

22 509 53 00

W celu usprawnienia i poprawy swoich produktów firma Somfy zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji bez dodatkowych powiadomień.

Zjęcia nieobjęte umowami. Copyright 2018 Copyright c 2018 Somfy ACTIVITES SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SOMFY ACTIVITES SA, kapitał zakładowy 35 mln euro, RCS Annecy 303.970.230 - 06/2017