

Amy Scene Player io

EN Instructions
FR Notice
IT Istruzioni
ES Instrucciones
PT Instruções
TR Talimatlar
BG Инструкции
EL Οδηγίες
AR تعليمات

ORIGINAL INSTRUCTIONS

These instructions apply to all Amy Scene Player io, the different versions of which are available in the current catalogue.
This complete instruction guide complements the short installation guide available with the product. Please also comply with the instructions set out in the **Safety instructions** document enclosed with this product and available online on www.somfy.info.

TABLE OF CONTENTS

1. Prior information 3
1.1. Introduction 3
1.2. Safety and liability 3
1.3. Items included in the box 3
1.4. Amy Scene Player io in detail 4
2. Installation 4
2.1. Mode selection 5
2.2. Adding/Deleting Amy Scene Player io 5
2.3. Switching on Amy Scene Player io 6
2.4. Optimization of temperature sensor performance 7
2.5. Wall mounting 7
2.6. Use as a remote control 9
2.7. Tips and advice on installation 10
3. Use and maintenance 10
3.1. Scene launch buttons 11
3.2. Stop/my button 11
3.3. Checking the battery level 11
3.4. Use of the temperature sensor 11
3.5. Replacing the battery 12
3.6. Tips and advice on use 13
4. Technical data 13

GENERAL INFORMATION

Safety instructions

DANGER
Indicates a danger which may result in immediate death or serious injury.

WARNING
Indicates a danger which may result in death or serious injury.

PRECAUTION
Indicates a danger which may result in minor or moderate injury.

CAUTION
Indicates a danger which may result in damage to or destruction of the product.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1.PRIOR INFORMATION

1.1.Introduction

Amy Scene Player io is a wireless radio wall switch that allows the user to control scenes configured in TaHoma.

Amy Scene Player io embeds an indoor temperature sensor working with TaHoma switch.

Depending on the version, Amy Scene Player io can be wall-mounted or used as a remote (only with the circular back cover).

1.2.Safety and liability


Before installing and using Amy Scene Player io, please consult the instructions set out in the Safety instructions document enclosed in the product box and available online on www.somfy.info.

1.3.Items included in the box

Depending on the reference, 2 kits are available:

1.3.1.Kit with square frame


- **a)** Amy Scene Player io module (with 1 x type CR2032 battery, 3 V included).
- **b)** Square frame
- **c)** Short installation guide
- **d)** Safety instructions
- **e)** Double-sided tape
- **f)** Mounting plate

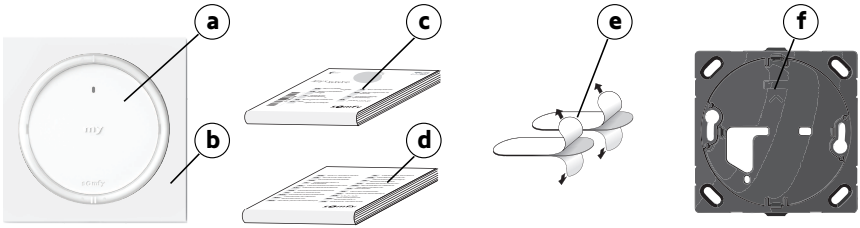

1.3.2.Kit with circular back cover

- **a)** Amy Scene Player io module (with 1 x type CR2032 battery, 3 V included).
- **b)** Circular back cover
- **c)** Short installation guide
- **d)** Safety instructions
- **e)** Double-sided tape


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

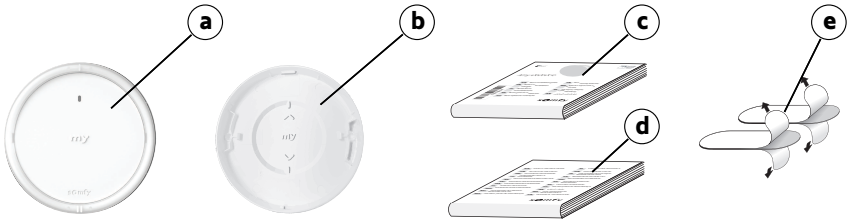

1.4.Amy Scene Player io in detail

ⓘ *NOTICE*
For more information on button functions, refer to the Installation or Use and Maintenance chapters.

a) **Scene launch button 1**
b) **Stop/my button**
c) **Scene launch button 2**
d) **Feedback LED**
e) **Embedded temperature sensor** (Not visible, integrated inside the control point)
f) **On/Off button**
g) **Battery cover**
h) **PROG button**
i) **Mode button**
j) **Settings feedback LED**

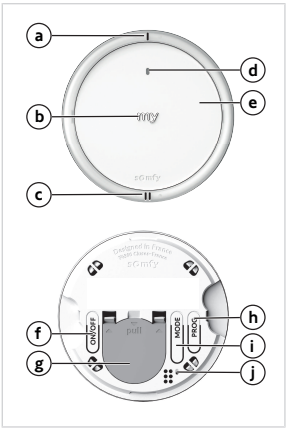

2.INSTALLATION

ⓘ *NOTICE*
Do not use any tools to press buttons !

ⓘ *NOTICE*
For transportation, Amy Scene Player io is switched off: the front panel buttons (Scene launch button 1, Stop/my, Scene launch button 2) are deactivated, but the PROG button and the Mode button are always active.
It is advisable to do next steps with front panel buttons still deactivated to avoid sending unwanted commands by manipulating the module. Activation of the front panel buttons can therefore be carried out after adding Amy Scene Player io, before wall mounting (refer to ***Switching on*** *Amy Scene Player io).*

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.1.Mode selection

The Mode button is used to deactivate or activate the Low Power Mode (LPM) depending on the type of motorised products being controlled. The Low Power Mode has to be activated if Amy Scene Player io is associated with autonomous drives or low consumption drives (compatible only with Somfy autonomous products).




ⓘ ***NOTICE***

- ***By default, the Low Power Mode is activated on Amy Scene Player io.***
- ***Deactivating the Low Power Mode increases the autonomy of Amy Scene Player io and reduces radio communication and any associated interference.***

1] To check if Low Power mode is activated or deactivated:


Press and hold the Mode button (more than 2 seconds) to see the color of the settings feedback LED flash corresponding to the currently selected Low Power mode management.

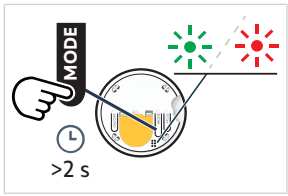

LED color and number of flashes			Low Power mode management
Green LED	blinks 1 time		**LPM activated**
Red LED	blinks 1 time		**LPM deactivated**

2] To activate/deactivate Low Power mode:

Briefly press once or twice in succession the Mode button to activate or deactivate Low Power mode.

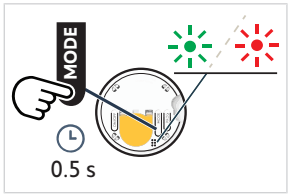

Number of short presses	Low Power mode management
Briefly press 1 time	**LPM activated**
Briefly press 2 times	**LPM deactivated**

2.2.Adding/Deleting Amy Scene Player io

ⓘ ***NOTICE***

To program the first control point, refer to the instructions for the io drive or receiver.

To use Amy Scene Player io, it must be added to TaHoma and the scene launcher must be configured in TaHoma application.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.2.1.Adding/Deleting Amy Scene Player io in TaHoma

> ***NOTICE***
> ***It is advisable to do next steps with front panel buttons deactivated to avoid sending unwanted commands by manipulating the module (refer to Switching on Amy Scene Player io).***

To add or delete Amy Scene Player io in TaHoma, you need to access and use a TaHoma switch and TaHoma application: you must have a compatible phone or mobile device.

The application is downloadable for free from **Apple** Store platforms and **Google Play** Store on the following mobile devices:

- Apple iPhone® mobile phone or mobile device with iOS operating system running iOS and later.
- Mobile phone or mobile device with operating system Android™ OS and later.

The software version of the TaHoma application may be updated from time to time to add new features and services.

To add or delete Amy Scene Player io in TaHoma, follow the instructions in TaHoma application.

2.2.2.Configuring the scene launcher in TaHoma

The scene launcher must be configured in TaHoma application:

- Assign one scene to **Scene launch button 1** and another scene to **Scene launch button 2**, either by choosing scenes already created in TaHoma application, or by creating new specific scenes.

To configure the scene launcher in TaHoma, follow the instructions in TaHoma application.

2.3.Switching on Amy Scene Player io

1] To activate the front panel buttons, long press the On/Off button until the settings feedback LED lights up **green**. It switches from Off status to On status.


2] To deactivate the front panel buttons, long press the On/Off button until the settings feedback LED lights up **red**: this indicates the Off status.



> ***NOTICE***
> ***The PROG button and the Mode button are always active, even when the front panel buttons are deactivated by the On/Off button.***

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.4.Optimization of temperature sensor performance

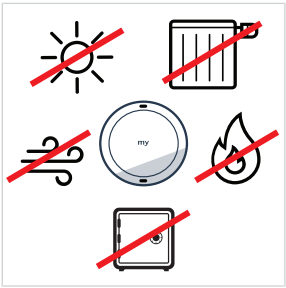

To ensure optimum performance of the embedded temperature sensor, follow these recommendations:

- Prefer wall mounting to reach higher performance of the sensor (accuracy and repeatability). Temperature measurement will thus be more consistent with temperature felt in the room.
- Avoid placing Amy Scene Player io in direct sunlight.
- Place it away from any source of heat or cold (ideally 1 m from a radiator, an air conditioner, a wood stove,...).
- Place it away from direct airflow (at least 25 cm from an opening).
- Avoid enclosed area, where the sensor will not be influenced by the surrounding air.

2.5.Wall mounting

ⓘ ***NOTICE***

- ***The use of radio appliances operating on the same frequency may cause interference and reduce the product's performance.***
- ***Never use the control point near a metal frame or metal surfaces, as this can reduce the radio range.***
- ***The environment in which the product is used might reduce the radio range.***
- ***The use in the same floor as the controlled products is recommended.***
- ***Radio range in free field: 150 m.***

There are two possible ways of wall-mounting Amy Scene Player io, depending on the type of back cover:

- By fixing it with double-sided tape (provided with the product).
- By fixing it with screws (on the wall or in a flush-mounted box).

2.5.1.Wall mounting with mounting plate and square frame

2.5.1.1. Using double-sided tape

ⓘ ***NOTICE***

The product is designed to be fixed to most wall surfaces, such as paint, wallpaper, earthenware, wood, varnished wood, primer/coating. However the walls must be flat and clean.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Remove the protective films from the double-sided tapes.

2] Take the provided black mounting plate and stick the double-sided tape on its back.


3] Remove the second protective films from the double-sided tapes already sticked.

4] Following the orientation indicated on the front part of the black mounting plate, press it on a flat, clean, and dry surface. Make sure it is firmly fastened to the surface.

5] First clip the square frame onto the black mounting plate.


ⓘ ***NOTICE***
Make sure Amy Scene Player io is switched on before clipping the module (refer to Switching on Amy Scene Player io).

6] Clip the Amy Scene Player io module onto the black mounting plate. Press firmly on the front of the module, on the right and left near the **my** button as close as possible to the translucent circle without pressing on the edges of the module (to avoid unwanted radio transmission), until it clicks into place.

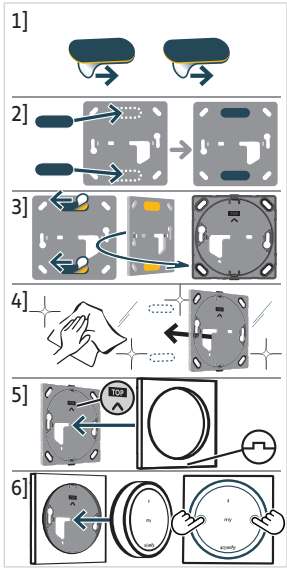

2.5.1.2. Using screws

△ ***CAUTION***
- ***Do not use an electric screwdriver.***
- ***The order of assembly must be followed to ensure that the parts fit together correctly and don't get damaged.***
- ***To fix the black mounting plate on a flush-mounted box, the 2 screw holes of the flush-mounted box must be horizontal and not vertical.***
- ***In case of wrong mounting, use a cover plate to hide the box and fix Amy Scene Player io with double tape.***

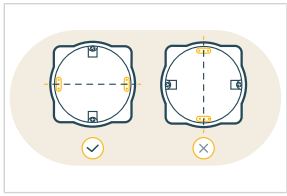


ⓘ ***NOTICE***
To fix the black mounting plate directly on the wall, use either the 2 horizontal holes, or the 4 holes in each corner.

1] Fix the black mounting plate using screws appropriate for hole size and wall type, following the orientation shown on the front panel.

2] First clip the square frame onto the black mounting plate.

ⓘ ***NOTICE***
Make sure Amy Scene Player io is switched on before clipping the module (refer to Switching on Amy Scene Player io).

3] Clip the Amy Scene Player io module onto the black mounting plate through square frame. Press firmly on the front of the module, on the right and left near the **my** button as close as possible to the translucent circle without pressing on the edges of the module (to avoid unwanted radio transmission), until it clicks into place.

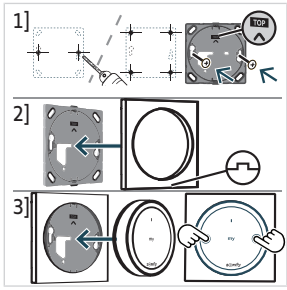

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.5.2.Wall mounting with circular back cover

2.5.2.1. Using double-sided tapes

ⓘ ***NOTICE***


The product is designed to be fixed to most wall surfaces, such as paint, wallpaper, earthenware, wood, varnished wood, primer/coating. However the walls must be flat and clean.

1] Remove the protective films from the double-sided tapes.

2] Take the provided circular back cover and stick the double-sided tapes on its back.

3] Remove the second protective films from the double-sided tapes already sticked.

4] Following the orientation indicated inside the circular back cover, press it on a flat, clean, and dry surface. Make sure it is firmly fastened to the surface.

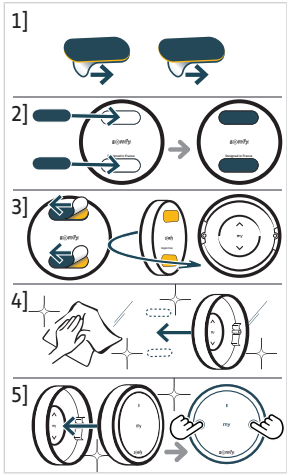

ⓘ ***NOTICE***

Make sure Amy Scene Player io is switched on before clipping the module (refer to Switching on Amy Scene Player io).

5] Clip the Amy Scene Player io module onto the circular back cover. Press firmly on the front of the module, on the right and left near the **my** button as close as possible to the translucent circle without pressing on the edges of the module (to avoid unwanted radio transmission), until it clicks into place.


2.5.2.2. Using screws

△ ***CAUTION***

- ***Do not use an electric screwdriver.***
- ***The order of assembly must be followed to ensure that the parts fit together correctly and don't get damaged.***

1] Drill 2 horizontal holes through the indicated drill marks on each side inside the circular back cover.

2] Fix the circular back cover using screws appropriate for hole size and wall type, following the orientation indicated inside the circular back cover.

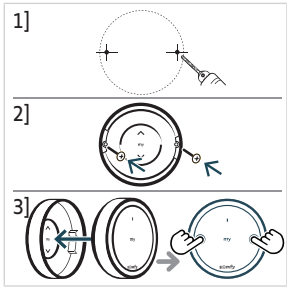

ⓘ ***NOTICE***

Make sure Amy Scene Player io is switched on before clipping the module (refer to Switching on Amy Scene Player io).

3] Clip the Amy Scene Player io module onto the circular back cover. Press firmly on the front of the module, on the right and left near the **my** button as close as possible to the translucent circle without pressing on the edges of the module (to avoid unwanted radio transmission), until it clicks into place.


2.6.Use as a remote control

ⓘ ***NOTICE***

Amy Scene Player io can be used as a remote control without being wall-mounted. However, care must be taken to ensure that the circular back cover is securely attached to Amy Scene Player io module to protect the back access from any risk of damage and avoid accidental activation.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Take the circular back cover and clip the Amy Scene Player io module onto it, following the orientation indicated inside the circular back cover. Press firmly on the front of the module, on the right and left near the **my** button as close as possible to the translucent circle without pressing on the edges of the module (to avoid unwanted radio transmission), until it clicks into place.



2] Amy Scene Player io can therefore be used as a remote control that can be put down and moved around.

2.7.Tips and advice on installation

2.7.1.Questions about the product?

Observations	Possible causes	Solutions
The selected Scene does not launch when a Scene launch button on Amy Scene Player io is pressed.	Amy Scene Player io is switched off, the front panel buttons (Scene launch 1, Stop/my, Scene launch 2) are deactivated.	Switch it on to activate the buttons (refer to **Switching on** Amy Scene Player io).
The selected Scene does not launch when a Scene launch button on Amy Scene Player io is pressed (No LED reaction in the front when pressing a button AND in the back when pressing the On/Off button).	The control point battery is low.	Change control point battery as required (refer to **Replacing the battery**).
The selected Scene does not launch when a Scene launch button on Amy Scene Player io is pressed but the LED lights up.	Amy Scene Player io has not been added to TaHoma application or the scene launcher has not been configured in the application.	Refer to **Adding/Deleting** Amy Scene Player io.
The selected Scene does not launch when a Scene launch button on Amy Scene Player io is pressed but the LED lights up, the control point has been added to TaHoma application and the scene launcher has been configured in the application.	External radio equipment is interfering with the radio reception.	Turn off any nearby radio equipment.
The motorised product does not react when the indoor temperature rises (the scenes programmed in TaHoma in the event of a change in indoor temperature do not launch).	The temperature feedback to TaHoma is deactivated on Amy Scene Player io.	Check sensor status on TaHoma application and refer to **Use with TaHoma** if necessary**.**

3.USE AND MAINTENANCE

CAUTION

To prevent damage to the product:

- ***Avoid impacts!***
- ***Do not drop it!***
- ***Do not spill liquid on the product or immerse it in liquid.***
- ***Do not use abrasive products or solvents to clean the product.***

NOTICE

To use the Scene launch 1, Stop/my or Scene launch 2 buttons, they must be activated: the product must be switched on (refer to Switching on Amy Scene Player io).


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.1.Scene launch buttons

ⓘ ***NOTICE***

To use these buttons, Amy Scene Player io must first have been added to TaHoma application and the scene launcher configured in the application (refer to Adding/Deleting Amy Scene Player io).

- Press the **Scene launch button 1** to launch Scene 1 configured in TaHoma application.
- Press the **Scene launch button 2** to launch Scene 2 configured in TaHoma application.

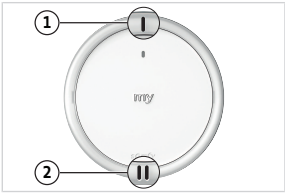

The feedback LED flashes green during activation of the motorised product(s).

3.2.Stop/my button

Briefly press **my** to stop the last scene launched.



3.3.Checking the battery level

When the battery level is low, the feedback LED on the front of Amy Scene Player io dims progressively during activation of the motorised product(s). When the battery is too weak, the control point can no longer transmit radio orders, its operation is inhibited.



Battery status can be checked on TaHoma application, if Amy Scene Player io has been added in TaHoma, and an alert may be sent out if this feature is activated (Follow the instructions in TaHoma application).

3.4.Use of the temperature sensor

A temperature sensor, not visible, is embedded into Amy Scene Player io.

This sensor works in combination with TaHoma where it appears as an indoor temperature sensor.

When Amy Scene Player io is added in TaHoma application **and** the temperature feedback to TaHoma is activated on Amy Scene Player io, the sensor measures the temperature inside the room (around Amy Scene Player io) and sends the measured values to TaHoma. These temperature values can be consulted in TaHoma and can then be used for scenes to optimize home automation.

⚠ ***CAUTION***

Be careful in case of wind!

Automation provided by TaHoma and Amy Scene Player io allows the automatic use of a motorised product when the temperature of the room equals a certain threshold, without consideration of the wind.

To maximize the protection of the motorised product from the wind and limit the risk of breaking, use a wind sensor paired with the motorised product (sold separately).

In any case, a wind sensor does not protect against sudden gusts of wind. In the event of such weather risks, deactivate the embedded temperature sensor (see below).

3.4.1.Adding Amy Scene Player io in TaHoma

Amy Scene Player io should already be added to TaHoma, refer to **Adding/Deleting Amy Scene Player io in TaHoma** in the **Installation** section.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.4.2.Activation/Deactivation of the temperature feedback


ⓘ ***NOTICE***
To do next steps, Amy Scene Player io must be switched on, with the front panel buttons activated (refer to Switching on Amy Scene Player io).

By default, the temperature feedback to TaHoma is deactivated on Amy Scene Player io.

1] To check whether the temperature feedback to TaHoma is activated or deactivated:

Briefly press **once** the On/Off button to see the settings feedback LED corresponding to the current status:


- Orange LED blinks **4 times**: the temperature feedback is deactivated.
- Orange LED blinks **2 times**: the temperature feedback is activated.

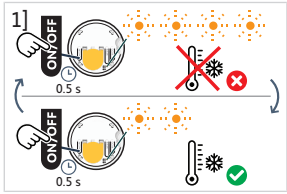

2] To activate/deactivate the temperature feedback to TaHoma:

Briefly press **twice successively** the On/Off button to activate/deactivate the temperature feedback:

- Orange LED blinks **2 times**: the temperature feedback is activated.
- Orange LED blinks **4 times**: the temperature feedback is deactivated.

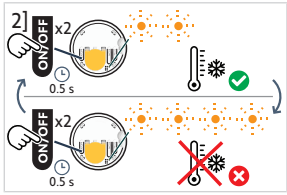

3.5.Replacing the battery


⚠ ***DANGER***
Read the Safety instructions document.
Explosion risk if the battery is replaced by an incorrect type.

1] Insert a flat screwdriver inside the hole at the bottom of the circular back cover to easily eject the module from its support or, if the mounting plate and its square frame are being used, manually remove the module from its supports by pulling it towards you.

2] On the back of the module, remove first side of the battery cover by pushing on the clip. Then pulling on the middle part of the battery cover to release the first side of the cover. Push on the second clip to completely release the cover.

3] Remove the battery cover.

4] Insert a CR2032 battery (3 V) with the (**+**) polarity side visible (**on top**), Slide it and push to engage on the right side of the battery contact. Then insert the stops of the cover on the bottom.

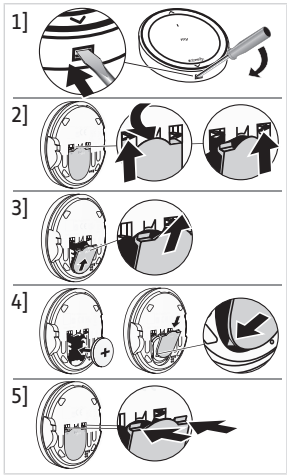

△ ***CAUTION***
- ***Ensure you comply with the polarity.***
- ***The power supply terminals must not be short-circuited.***

5] Press on the top of the cover to engage the clips.

6] Clip the module onto the circular back cover or onto the square frame and clip the square frame assembly onto the mounting plate again.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.6.Tips and advice on use

3.6.1.Questions about the product?

Observations	Possible causes	Solutions
The selected Scene does not launch when a Scene launch button on Amy Scene Player io is pressed.	Amy Scene Player io is switched off, the front panel buttons (Scene launch 1, Stop/my, Scene launch 2) are deactivated.	Switch it on to activate the buttons (refer to **Switching on** Amy Scene Player io).
The selected Scene does not launch when a Scene launch button on Amy Scene Player io is pressed (No LED reaction in the front when pressing a button AND in the back when pressing the On/Off button).	The control point battery is low.	Change control point battery as required (refer to **Replacing the battery**).
The selected Scene does not launch when a Scene launch button on Amy Scene Player io is pressed but the LED lights up.	Amy Scene Player io has not been added to TaHoma application or the scene launcher has not been configured in the application.	Refer to **Adding/Deleting** Amy Scene Player io.
The selected Scene does not launch when a Scene launch button on Amy Scene Player io is pressed but the LED lights up, the control point has been added to TaHoma application and the scene launcher has been configured in the application.	External radio equipment is interfering with the radio reception.	Turn off any nearby radio equipment.
The motorised product does not react when the indoor temperature rises (the scenes programmed in TaHoma in the event of a change in indoor temperature do not launch).	The temperature feedback to TaHoma is deactivated on Amy Scene Player io.	Check sensor status on TaHoma application and refer to **Use with TaHoma** if necessary**.**

ⓘ ***NOTICE***
If the product still does not operate, contact a drive and home automation professional.

3.6.2.Replacing a broken or lost Somfy control point

To replace the last broken or lost control point, contact a home motorisation and automation professional.

4.TECHNICAL DATA

Frequency range and maximum power used: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.

The environment in which the product is used might reduce the radio range. The use in the same **floor** as the controlled products is recommended. Radio range in free field: .

Operating temperature: 0 °C (+32 °F) to +48 °C (+118.4 °F).

Power supply: 1 x type CR2032 battery, 3 V.

CE SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European Directives.

The full text of the EU declaration of conformity is available at www.somfy.com/ce.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

UK CA

Somfy limited, Yeadon LS19 7ZA UK, hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of UK legislation: the Radio Equipment Regulations S.I. 2017 N°1206. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at www. somfy.co.uk

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

NOTICE TRADUITE

Cette notice s'applique à toutes les versions de la Amy Scene Player io dont les déclinaisons sont disponibles au catalogue en vigueur.

Cette notice complète d'installation et d'usage s'ajoute à la notice d'installation abrégée fournie avec le produit. Respecter également les consignes exposées dans le document de **Consignes de sécurité** joint au produit et disponible en ligne sur www.somfy.info.

TABLE DES MATIÈRES

1. Informations préalables 16
- **1.1. Introduction 16**
- **1.2. Sécurité et responsabilité 16**
- **1.3. Articles compris dans la boîte 16**
- **1.4. Amy Scene Player io en détail 17**

2. Installation 17
- **2.1. Sélection du mode 18**
- **2.2. Ajout/Suppression de Amy Scene Player io 18**
- **2.3. Mise en service de Amy Scene Player io 19**
- **2.4. Optimisation des performances du capteur de température 20**
- **2.5. Fixation murale 20**
- **2.6. Utilisation comme télécommande mobile 22**
- **2.7. Astuces et conseils d'installation 23**

3. Utilisation et maintenance 23
- **3.1. Touches de lancement de scène 24**
- **3.2. Touche Stop/my 24**
- **3.3. Contrôle du niveau de charge de la pile 24**
- **3.4. Utilisation du capteur de température 24**
- **3.5. Remplacement de la pile 25**
- **3.6. Astuces et conseils d'utilisation 26**

4. Caractéristiques techniques 27

GÉNÉRALITÉS

Consignes de sécurité

DANGER
Signale un danger entraînant immédiatement la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
Signale un danger susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves.

PRÉCAUTION
Signale un danger susceptible d'entraîner des blessures légères ou moyennement graves.

ATTENTION
Signale un danger susceptible d'endommager ou de détruire le produit.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1.INFORMATIONS PRÉALABLES

1.1.Introduction

Amy Scene Player io est un interrupteur mural radio sans fil qui permet de piloter des scènes configurées dans TaHoma.

Amy Scene Player io embarque un capteur de température intérieure fonctionnant avec TaHoma switch.

Selon la version choisie, Amy Scene Player io peut être fixé au mur ou utilisé comme télécommande mobile (avec le capot arrière rond uniquement).

1.2.Sécurité et responsabilité


Avant l'installation et l'utilisation de Amy Scene Player io, veuillez consulter les instructions exposées dans le document de Consignes de sécurité présent dans la boîte du produit et disponible en ligne sur www.somfy.info.

1.3.Articles compris dans la boîte

Selon la référence, 2 kits sont disponibles :

1.3.1.Kit avec cadre carré


- **a)** Module Amy Scene Player io (avec 1 pile du type CR2032, 3 V fournie).
- **b)** Cadre carré
- **c)** Notice d'installation abrégée
- **d)** Consignes de sécurité
- **e)** Adhésifs double face
- **f)** Plaque de fixation

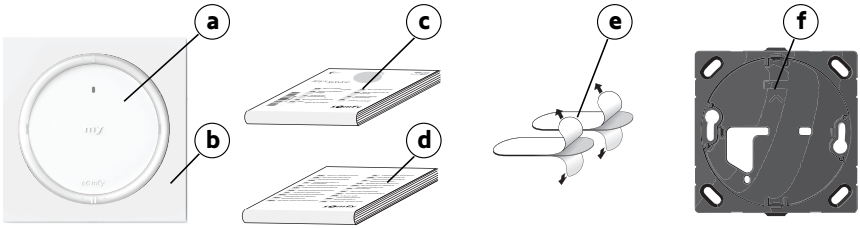

1.3.2.Kit avec capot arrière rond

- **a)** Module Amy Scene Player io (avec 1 pile du type CR2032, 3 V fournie).
- **b)** Capot arrière rond
- **c)** Notice d'installation abrégée
- **d)** Consignes de sécurité
- **e)** Adhésifs double face


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

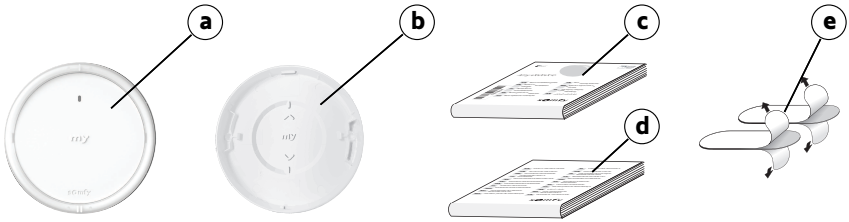

1.4.Amy Scene Player io en détail

ⓘ *INFORMATION*
Pour de plus amples informations sur les fonctions des touches et boutons, veuillez consulter les chapitres Installation ou Utilisation et maintenance.

a) **Touche Lancement de scène 1**
b) **Touche STOP/my**
c) **Touche Lancement de scène 2**
d) **LED de feedback**
e) **Capteur de température embarqué** (non visible, intégré à l'intérieur du point de commande)
f) **Bouton On/Off**
g) **Couvercle des piles**
h) **Bouton PROG**
i) **Bouton Mode**
j) **LED de feedback des réglages**

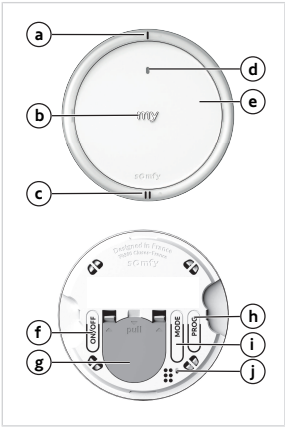

2.INSTALLATION

ⓘ *INFORMATION*
Ne pas utiliser d'outil pour appuyer sur les touches !

ⓘ *INFORMATION*
En sortie d'usine, Amy Scene Player io est éteint : les touches de la face avant (Lancement de scène 1, Stop/my, Lancement de scène 2) sont désactivées, mais le bouton PROG et le bouton Mode restent toujours actifs.
Il est conseillé d'effectuer les étapes suivantes avec les touches de la face avant toujours inactives afin d'éviter d'envoyer par inadvertance des commandes en manipulant le module. Les touches de la face avant peuvent donc être activées après l'ajout de Amy Scene Player io, avant de le fixer au mur (voir ***Mise en service de*** *Amy Scene Player io).*

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.1.Sélection du mode

Le bouton Mode permet de désactiver ou d'activer le mode Basse consommation (LPM) en fonction du type de produit motorisé piloté. Le mode Basse consommation doit être activé si Amy Scene Player io est associé à des motorisations autonomes ou des motorisations basse consommation. Il est compatible uniquement avec les produits autonomes Somfy.




ⓘ ***INFORMATION***

- ***Le mode Basse consommation est activé par défaut sur Amy Scene Player io.***
- ***La désactivation du mode Basse consommation augmente l'autonomie de Amy Scene Player io et limite les communications radio et leurs éventuelles interférences.***

1] Pour vérifier si le mode Basse consommation est activé ou désactivé :


Faire un appui long sur le bouton Mode (plus de 2 secondes) pour voir la couleur de la LED de feedback des réglages qui indique le mode de gestion Basse consommation actuellement sélectionné.

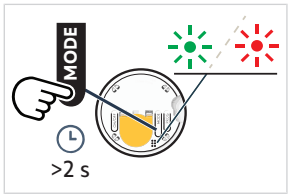

Couleur de la LED et nombre de clignotements			Gestion du mode Basse consommation
LED verte	clignote 1 fois		**Mode Basse consommation activé**
LED rouge	clignote 1 fois		**Mode Basse consommation désactivé**

2] Pour activer/désactiver le mode Basse consommation :

Faire un appui bref ou deux appuis brefs successifs sur le bouton Mode pour activer ou désactiver le mode Basse consommation.

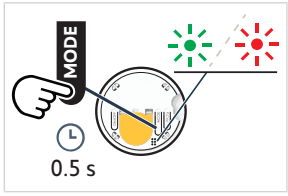

Nombre d'appuis brefs	Gestion du mode Basse consommation
1 appui bref	**Mode Basse consommation activé**
2 appuis brefs	**Mode Basse consommation désactivé**

2.2.Ajout/Suppression de Amy Scene Player io

ⓘ ***INFORMATION***

Pour enregistrer le premier point de commande, se référer à la notice de la motorisation io ou du récepteur io.

Pour utiliser Amy Scene Player io, il doit être ajouté dans TaHoma et le lanceur de scène doit être configuré dans l'application TaHoma.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.2.1.Ajout/Suppression de Amy Scene Player io dans TaHoma

ⓘ ***INFORMATION***

Il est conseillé d'effectuer les étapes suivantes avec les touches de la face avant toujours inactives afin d'éviter d'envoyer par inadvertance des commandes en manipulant le module (voir Mise en service de Amy Scene Player io).

Pour ajouter ou supprimer Amy Scene Player io dans TaHoma, vous devez utiliser TaHoma switch et l'application TaHoma : un téléphone ou un appareil mobile compatibles sont nécessaires.

L'application est téléchargeable gratuitement depuis l'**Apple** Store et le **Google Play** Store sur les appareils mobiles suivants :

- Téléphone portable Apple Iphone® ou appareil mobile avec système d'exploitation iOS version ou supérieure.
- Téléphone portable ou appareil mobile avec système d'exploitation Android™ version ou supérieure.

La version logicielle de l'application TaHoma peut être mise à jour de temps en temps pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services.

Pour ajouter ou supprimer Amy Scene Player io dans TaHoma, suivre les consignes dans l'application TaHoma.

2.2.2.Configuration du lanceur de scène dans TaHoma

Le lanceur de scène doit être configuré dans l'application TaHoma :


- Assigner une scène à la touche **Lancement de scène 1** et une autre à la touche **Lancement de scène 2**, soit en choisissant des scènes existantes dans l'application TaHoma, soit en en créant de nouvelles.

Pour configurer le lanceur de scènes dans TaHoma, suivre les consignes dans l'application TaHoma.

2.3.Mise en service de Amy Scene Player io

1] Pour activer les touches de la face avant, faire un appui long sur le bouton On/Off jusqu'à ce que la LED de feedback des réglages s'allume en **vert**. Le module passe de l'état éteint à l'état allumé.

2] Pour désactiver les touches de la face avant, faire un appui long sur le bouton On/Off jusqu'à ce que la LED de feedback des réglages s'allume en **rouge**. Cela indique que le module est éteint.

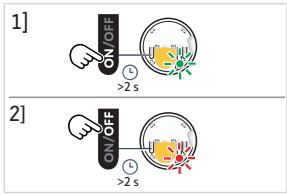

ⓘ ***INFORMATION***

Le bouton PROG et le bouton Mode sont toujours actifs, même lorsque les touches de la face avant sont désactivées à l'aide du bouton On/Off.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.4.Optimisation des performances du capteur de température



Pour optimiser les performances du capteur de température embarqué, procéder comme suit :

- Privilégier un montage mural pour optimiser la précision et la répétabilité du capteur. La mesure de température sera plus cohérente avec la température ressentie dans la pièce.
- Éviter de placer Amy Scene Player io à la lumière directe du soleil.
- Le placer à distance de toute source de chaleur ou de froid (idéalement à 1 m d'un radiateur, d'un climatiseur, d'un poêle à bois, etc.).
- Le placer à l'abri d'un flux d'air direct (au moins 25 cm d'une ouverture).
- Éviter les endroits clos, où le capteur ne sera pas influencé par l'air ambiant.

2.5.Fixation murale

ⓘ ***INFORMATION***

- ***L'usage d'appareils fonctionnant sur la même fréquence radio pourrait produire des interférences et réduire les performances du produit.***
- ***Ne jamais utiliser le point de commande à proximité d'un cadre métallique ou de surfaces métalliques, ceci peut réduire la portée radio.***
- ***L'environnement dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio.***
- ***Il est recommandé de l'utiliser au même étage que les produits pilotés.***
- ***Portée radio en champ libre : 150 m.***

Deux types de fixation murale sont possibles, en fonction du type de capot arrière de Amy Scene Player io :

- Fixation par adhésifs double face (fournis avec le produit).
- Fixation par vis (au mur ou dans une boîte d'encastrement).

2.5.1.Fixation murale avec la plaque de fixation et le cadre carré

2.5.1.1. Avec des adhésifs double face

ⓘ ***INFORMATION***

Le produit peut être fixé sur la plupart des supports muraux (peinture, papier peint, faïence, bois, bois verni, enduit). Le mur doit toutefois être propre et lisse.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.


1] Retirer le film de protection des adhésifs double face.

2] Coller les adhésifs double face au dos de la plaque de fixation noire.

3] Retirer le second film de protection des adhésifs double face une fois collés.

4] Veiller à respecter l'orientation indiquée sur la face avant de la plaque de fixation noire, puis appuyer celle-ci sur le mur propre, lisse et sec. S'assurer que la plaque est fermement fixée à la surface.

5] Commencer par clipser le cadre carré sur la plaque de fixation noire.

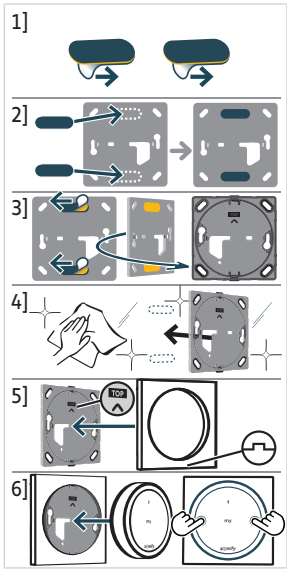

ⓘ ***INFORMATION***


Vérifier que Amy Scene Player io est bien allumé avant de clipser le module (voir Mise en service de Amy Scene Player io).

6] Clipser le module Amy Scene Player io sur la plaque de fixation noire. Appuyer fermement sur l'avant du module jusqu'à enclenchement : appuyer à droite et à gauche de la touche **my**, aussi près que possible du cercle translucide, mais pas sur les bords du module (pour éviter d'émettre une commande par inadvertance).

2.5.1.2. Avec des vis

△ ***ATTENTION***

- ***Ne pas utiliser un tournevis électrique.***
- ***Respecter l'ordre d'assemblage pour que les pièces s'emboîtent correctement et ne pas les endommager.***
- ***Pour fixer la plaque de fixation noire à une boîte d'encastrement, les 2 orifices des vis de la boîte d'encastrement doivent être orientés horizontalement et non verticalement.***
- ***En cas d'erreur de montage, utiliser un cache pour fermer la boîte d'encastrement et fixer Amy Scene Player io à l'aide des adhésifs double face.***

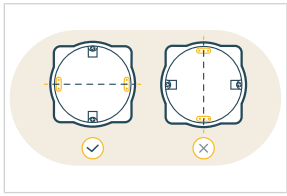


ⓘ ***INFORMATION***

Pour fixer la plaque de fixation noire directement au mur, utiliser soit les 2 orifices de vis horizontaux, soit les orifices dans les 4 coins.

1] Fixer la plaque de fixation noire à l'aide de vis adaptées au diamètre des trous et au type de mur. Respecter l'orientation indiquée sur la face avant.

2] Commencer par clipser le cadre carré sur la plaque de fixation noire.

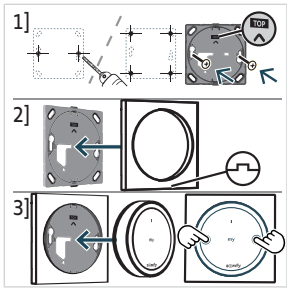

ⓘ ***INFORMATION***

Vérifier que Amy Scene Player io est bien allumé avant de clipser le module (voir Mise en service de Amy Scene Player io).

3] Clipser le module Amy Scene Player io à la plaque de fixation noire au milieu du cadre carré. Appuyer fermement sur l'avant du module jusqu'à enclenchement : appuyer à droite et à gauche de la touche **my**, aussi près que possible du cercle translucide, mais pas sur les bords du module (pour éviter d'émettre une commande par inadvertance).

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.5.2.Fixation au mur avec le capot arrière rond

2.5.2.1. Avec adhésifs double face

ⓘ ***INFORMATION***


Le produit peut être fixé sur la plupart des supports muraux (peinture, papier peint, faïence, bois, bois verni, enduit). Le mur doit toutefois être propre et lisse.

1] Retirer le film de protection des adhésifs double face.

2] Coller les adhésifs double face au dos du capot arrière rond fourni.

3] Retirer le second film de protection des adhésifs double face une fois collés.

4] Veiller à respecter l'orientation indiquée à l'intérieur du capot arrière rond, puis appuyer celui-ci sur le mur propre, lisse et sec. S'assurer que le capot est fermement fixé à la surface.

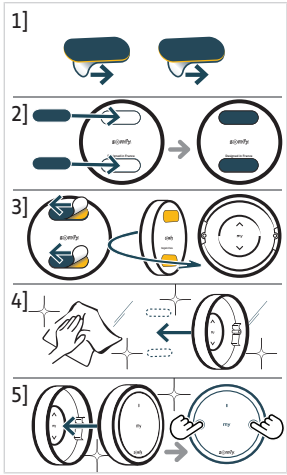

ⓘ ***INFORMATION***

Vérifier que Amy Scene Player io est bien allumé avant de clipser le module (voir Mise en service de Amy Scene Player io).

5] Clipser le module Amy Scene Player io sur le capot arrière rond. Appuyer fermement sur l'avant du module jusqu'à enclenchement : appuyer à droite et à gauche de la touche **my**, aussi près que possible du cercle translucide, mais pas sur les bords du module (pour éviter d'émettre une commande par inadvertance).


2.5.2.2. Avec des vis

△ ***ATTENTION***

- ***Ne pas utiliser un tournevis électrique.***
- ***Respecter l'ordre d'assemblage pour que les pièces s'emboîtent correctement et ne pas les endommager.***

1] Percer 2 orifices à l'horizontale, sur les marques de perçage indiquées de chaque côté du capot arrière rond.

2] Fixer le capot arrière rond à l'aide de vis adaptées au diamètre des trous et au type de mur. Respecter l'orientation indiquée à l'intérieur du capot arrière rond.

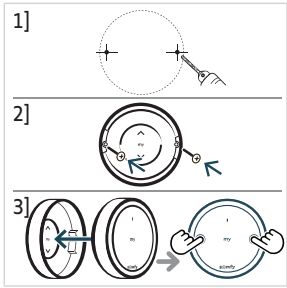

ⓘ ***INFORMATION***

Vérifier que Amy Scene Player io est bien allumé avant de clipser le module (voir Mise en service de Amy Scene Player io).

3] Clipser le module Amy Scene Player io sur le capot arrière rond. Appuyer fermement sur l'avant du module jusqu'à enclenchement : appuyer à droite et à gauche de la touche **my**, aussi près que possible du cercle translucide, mais pas sur les bords du module (pour éviter d'émettre une commande par inadvertance).


2.6.Utilisation comme télécommande mobile

ⓘ ***INFORMATION***

Amy Scene Player io peut être utilisé comme télécommande mobile sans être fixé au mur. Toutefois, il faut veiller à ce que le capot arrière rond soit solidement fixé au module Amy Scene Player io afin de protéger l'arrière de tout accès et tout risque de dommage ou de toute activation accidentelle.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Clipser le module Amy Scene Player io sur le capot arrière rond en respectant le sens indiqué à l'intérieur du capot. Appuyer fermement sur l'avant du module jusqu'à enclenchement : appuyer à droite et à gauche de la touche **my**, aussi près que possible du cercle translucide, mais pas sur les bords du module (pour éviter d'émettre une commande par inadvertance).



2] Amy Scene Player io peut donc être utilisé, posé et déplacé comme une télécommande mobile.

2.7.Astuces et conseils d'installation

2.7.1.Questions sur le produit ?

Constats	Causes possibles	Solutions
La scène sélectionnée ne se lance pas lorsqu'on appuie sur la touche de lancement de scène sur Amy Scene Player io.	Amy Scene Player io est éteint et les touches de la face avant (Lancement de scène 1, Stop/my, Lancement de scène 2) sont désactivées.	Allumer le module pour activer les touches (voir **Mise en service de** Amy Scene Player io).
La scène sélectionnée ne se lance pas lorsqu'on appuie sur une touche de lancement de scène de Amy Scene Player io (la LED à l'avant ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur une touche, ET la LED à l'arrière ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur le bouton On/Off).	La pile du point de commande est faible.	Remplacer la pile du point de commande (voir **Remplacement de la pile**).
La scène sélectionnée ne se lance pas lorsqu'on appuie sur la touche de lancement de scène sur Amy Scene Player io, mais la LED s'allume.	Amy Scene Player io n'a pas été ajouté à l'application TaHoma ou le lanceur de scène n'a pas été configuré dans l'application.	Voir **Ajout/Suppression de** Amy Scene Player io.
La scène sélectionnée ne se lance pas lorsqu'on appuie sur une touche de lancement de scène de Amy Scene Player io, mais la LED s'allume, le point de commande a été ajouté à l'application TaHoma et le lanceur de scène a été configuré dans l'application.	La réception radio est altérée par des équipements radio externes.	Arrêter les appareils radio alentour.
Le produit motorisé ne réagit pas lorsque la température intérieure augmente (les scènes enregistrées dans TaHoma en cas de variation de la température intérieure ne se lancent pas).	Le retour d'information sur la température vers TaHoma est désactivé sur Amy Scene Player io.	Contrôler l'état du capteur sur l'application TaHoma et se référer à **Utilisation avec TaHoma**, si besoin**.**

3.UTILISATION ET MAINTENANCE

ATTENTION

Pour ne pas endommager le produit :

- ***Éviter les chocs !***
- ***Éviter les chutes !***
- ***Ne pas renverser de liquide ni immerger le produit.***
- ***Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer le produit.***

INFORMATION

Pour utiliser les touches de Lancement de scène 1, Stop/my et Lancement de scène 2, elles doivent être activées : le produit doit être allumé (voir Mise en service de Amy Scene Player io).


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.1. Touches de lancement de scène

ⓘ ***INFORMATION***

Pour utiliser ces touches, Amy Scene Player io devrait déjà être ajouté à l'application TaHoma et le lanceur de scène configuré dans l'application (voir Ajout/Suppression de Amy Scene Player io).

- Appuyer sur la touche **Lancement de scène 1** pour lancer la scène 1 configurée dans l'application TaHoma.
- Appuyer sur la touche **Lancement de scène 2** pour lancer la scène 2 configurée dans l'application TaHoma.

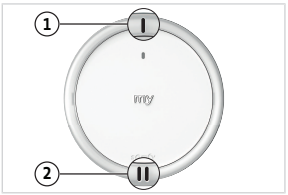

La LED de feedback clignote en vert durant l'activation du ou des produits motorisés.

3.2. Touche Stop/my

Faire un appui bref sur la touche **my** pour arrêter la dernière scène lancée.



3.3. Contrôle du niveau de charge de la pile

Lorsque le niveau de la pile est faible, la LED de feedback sur la face avant de Amy Scene Player io s'éteint progressivement pendant l'activation du ou des produits motorisés. Lorsque la pile est trop faible, le point de commande ne peut plus transmettre de commandes radio ; son fonctionnement est bloqué.



L'état de charge de la pile est indiqué dans l'application TaHoma, si Amy Scene Player io a été ajouté à l'application TaHoma, et une alerte peut se déclencher si la fonctionnalité a été activée (suivre les instructions dans l'application TaHoma).

3.4. Utilisation du capteur de température

Un capteur de température, non visible, est intégré à l'intérieur de Amy Scene Player io.

Ce capteur fonctionne en combinaison avec TaHoma où il apparaît en tant que capteur de température intérieure.

Lorsque Amy Scene Player io est ajouté à l'application TaHoma **et** que le retour d'information sur la température vers l'application TaHoma est activé dans Amy Scene Player io, le capteur mesure la température à l'intérieur de la pièce (autour de Amy Scene Player io) et envoie les relevés à TaHoma. Ces relevés de température sont consultables dans TaHoma et peuvent ensuite être utilisés pour des scènes afin d'optimiser l'automatisation de l'habitat.

⚠ ***ATTENTION***

Attention en cas de vent !

L'automatisation assurée par TaHoma et Amy Scene Player io permet de gérer un produit motorisé en mode automatique lorsque la température de la pièce est égale à un certain seuil, sans tenir compte du vent.

Pour protéger au mieux le produit motorisé contre le vent et limiter les risques de casse, il faut utiliser un capteur vent associé au produit motorisé (vendu séparément).

Même dans ce cas, un capteur vent ne peut pas protéger un produit motorisé contre les rafales de vent soudaines. En cas de risques liés à de telles conditions météorologiques, il est recommandé de désactiver le capteur de température embarqué (voir ci-dessous).

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.4.1.Ajout de Amy Scene Player io dans TaHoma

Amy Scene Player io devrait déjà être ajouté à TaHoma (voir **Ajout/Suppression de Amy Scene Player io dans TaHoma**, chapitre **Installation**).


3.4.2.Activation/désactivation du retour d'information sur la température

ⓘ ***INFORMATION***

Pour les étapes qui suivent, Amy Scene Player io doit être allumé et les touches de face avant activée (voir Mise en service de Amy Scene Player io).

Par défaut, le retour d'information sur la température vers TaHoma est désactivé sur Amy Scene Player io.


1] Pour vérifier si le retour d'information sur la température vers TaHoma est activé ou non :

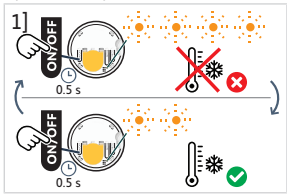

Faire **un appui bref** sur le bouton On/Off. Le nombre de clignotements de la LED de feedback des réglages indique alors l'état actuel :

- La LED orange clignote **4 fois** : le retour d'information sur la température est désactivé.
- La LED orange clignote **2 fois** : le retour d'information sur la température est activé.

2] Pour activer/désactiver le retour d'information sur la température vers TaHoma :

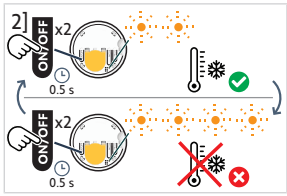

Faire **deux appuis brefs successifs** sur le bouton On/Off pour activer/désactiver le retour d'information sur la température :

- La LED orange clignote **2 fois** : le retour d'information sur la température est activé.
- La LED orange clignote **4 fois** : le retour d'information sur la température est désactivé.


3.5.Remplacement de la pile

⚠ ***DANGER***

Lire le document Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile de remplacement n'est pas du type correspondant.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

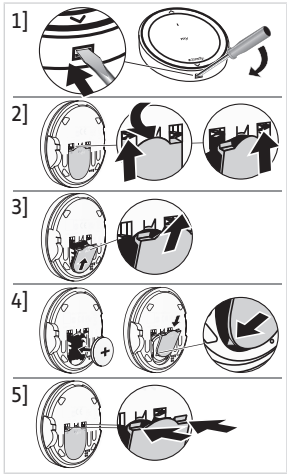

1] Insérer un tournevis plat dans l'orifice du bas du capot arrière rond pour éjecter facilement le module de son support. Si la plaque de fixation et son cadre carré sont installés, retirer manuellement le module de ses supports en le tirant vers soi.

2] Au dos du module, commencer par retirer la première partie du couvercle de la pile en appuyant sur le clip. Tirer ensuite sur la partie centrale du couvercle de la pile pour en libérer le haut. Appuyer sur la seconde agrafe pour libérer totalement le couvercle.

3] Retirer le couvercle de la pile.

4] Insérer une pile CR2032 (3 V) avec le côté **+** visible (**vers le haut**) en l'enfonçant pour l'enclencher à droite dans le contact. Ensuite, insérer les butées du couvercle en bas.

⚠ ***ATTENTION***

- ***Bien respecter la polarité.***
- ***Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.***

5] Appuyer sur la partie haute du couvercle pour enfoncer les agrafes.

6] Reclipser le module sur le capot arrière rond (ou sur le cadre carré, puis clipser l'ensemble module-cadre carré sur la plaque de fixation).

3.6.Astuces et conseils d'utilisation

3.6.1.Questions sur le produit ?

Constats	Causes possibles	Solutions
La scène sélectionnée ne se lance pas lorsqu'on appuie sur la touche de lancement de scène sur Amy Scene Player io.	Amy Scene Player io est éteint et les touches de la face avant (Lancement de scène 1, Stop/my, Lancement de scène 2) sont désactivées.	Allumer le module pour activer les touches (voir **Mise en service de** Amy Scene Player io).
La scène sélectionnée ne se lance pas lorsqu'on appuie sur une touche de lancement de scène de Amy Scene Player io (la LED à l'avant ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur une touche, ET la LED à l'arrière ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur le bouton On/Off).	La pile du point de commande est faible.	Remplacer la pile du point de commande (voir **Remplacement de la pile**).
La scène sélectionnée ne se lance pas lorsqu'on appuie sur la touche de lancement de scène sur Amy Scene Player io, mais la LED s'allume.	Amy Scene Player io n'a pas été ajouté à l'application TaHoma ou le lanceur de scène n'a pas été configuré dans l'application.	Voir **Ajout/Suppression de** Amy Scene Player io.
La scène sélectionnée ne se lance pas lorsqu'on appuie sur une touche de lancement de scène de Amy Scene Player io, mais la LED s'allume, le point de commande a été ajouté à l'application TaHoma et le lanceur de scène a été configuré dans l'application.	La réception radio est altérée par des équipements radio externes.	Arrêter les appareils radio alentour.
Le produit motorisé ne réagit pas lorsque la température intérieure augmente (les scènes enregistrées dans TaHoma en cas de variation de la température intérieure ne se lancent pas).	Le retour d'information sur la température vers TaHoma est désactivé sur Amy Scene Player io.	Contrôler l'état du capteur sur l'application TaHoma et se référer à **Utilisation avec TaHoma**, si besoin**.**

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

ⓘ ***INFORMATION***

Si le produit motorisé ne fonctionne toujours pas, consulter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

3.6.2.Remplacement d'un point de commande Somfy perdu ou cassé

Pour remplacer le dernier point de commande perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

4.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bandes de fréquence et puissance maximale utilisée : 868.700 MHz - 869.200 MHz p.a.r. <25 mW.

L'environnement dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio. Il est recommandé de l'utiliser au même **étage** que les produits pilotés. Portée radio en champ libre : .

Température de fonctionnement : 0 °C (+32 °F) à +48 °C (+118.4 °F).

Alimentation : 1 x pile du type CR2032, 3 V.

CE Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives européennes applicables.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

ISTRUZIONI TRADOTTE

Le presenti istruzioni si applicano a tutti i Amy Scene Player io, le cui diverse versioni sono disponibili nel catalogo corrente.

Le presenti istruzioni complete costituiscono un complemento alla Breve guida all'installazione disponibile con il prodotto. Rispettare, inoltre, le istruzioni riportate nel documento **Istruzioni di sicurezza** fornito insieme al prodotto e, inoltre, disponibile online all'indirizzo www.somfy.info.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Informazioni preliminari 29
- **1.1. Introduzione 29**
- **1.2. Sicurezza e responsabilità 29**
- **1.3. Elementi inclusi nella confezione 29**
- **1.4. Amy Scene Player io nei dettagli 30**

2. Installazione 30
- **2.1. Selezione modalità 31**
- **2.2. Aggiungere/eliminare Amy Scene Player io 31**
- **2.3. Accensione di Amy Scene Player io 32**
- **2.4. Ottimizzazione delle prestazioni del sensore di temperatura 33**
- **2.5. Supporto a muro 33**
- **2.6. Utilizzo come telecomando 36**
- **2.7. Consigli e raccomandazioni per l'installazione 36**

3. Uso e manutenzione 37
- **3.1. Pulsanti di lancio scenari 37**
- **3.2. Pulsante Stop/my 37**
- **3.3. Controllo del livello della batteria 37**
- **3.4. Uso del sensore di temperatura 37**
- **3.5. Sostituzione della batteria 38**
- **3.6. Consigli e raccomandazioni per l'utilizzo 39**

4. Caratteristiche tecniche 40

INFORMAZIONI GENERALI

Istruzioni di sicurezza

PERICOLO
Segnala un pericolo che causa immediatamente il decesso o gravi lesioni fisiche.

AVVERTENZA
Segnala un pericolo che può causare il decesso o gravi lesioni fisiche.

PRECAUZIONE
Segnala un pericolo che può causare lesioni fisiche lievi o mediamente gravi.

ATTENZIONE
Segnala un pericolo che può danneggiare o distruggere il prodotto.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1.INFORMAZIONI PRELIMINARI

1.1.Introduzione

Amy Scene Player io è un interruttore radio wireless da parete che consente all'utente di comandare scenari configurati in TaHoma.

Amy Scene Player io integra un sensore di temperatura interna che funziona con TaHoma switch.

In base alla versione, Amy Scene Player io può essere montato a parete o utilizzato come telecomando (solo con il coperchio circolare posteriore).

1.2.Sicurezza e responsabilità


Prima di installare e utilizzare Amy Scene Player io, si prega di consultare le istruzioni riportate nel documento Istruzioni di sicurezza incluso nella confezione del prodotto e disponibile online all'indirizzo www.somfy.info.

1.3.Elementi inclusi nella confezione

A seconda del riferimento, sono disponibili 2 kit:

1.3.1.Kit con cornice quadrata


- **a)** Modulo Amy Scene Player io (con 1 x batteria di tipo CR2032, 3 V inclusa).
- **b)** Cornice quadrata
- **c)** Guida breve all'installazione
- **d)** Istruzioni di sicurezza
- **e)** Nastro biadesivo
- **f)** Piastra di fissaggio

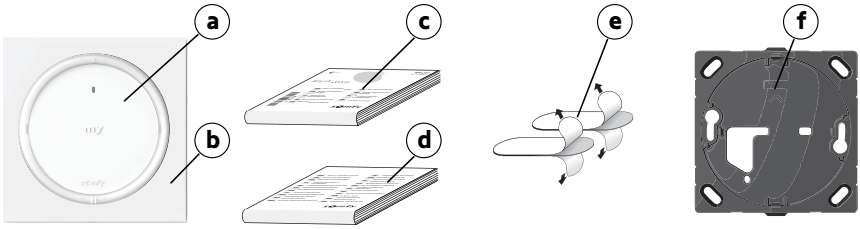

1.3.2.Kit con coperchio circolare posteriore

- **a)** Modulo Amy Scene Player io (con 1 x batteria di tipo CR2032, 3 V inclusa).
- **b)** Coperchio circolare posteriore
- **c)** Guida breve all'installazione
- **d)** Istruzioni di sicurezza
- **e)** Nastro biadesivo


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

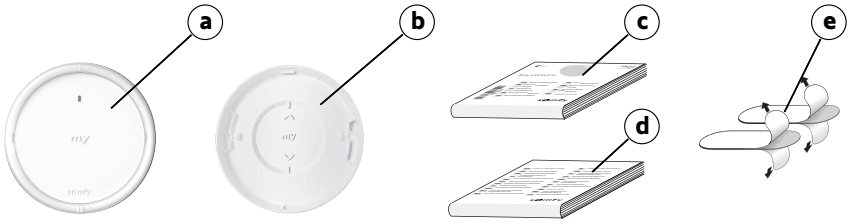

1.4.Amy Scene Player io nei dettagli

ⓘ *AVVISO*
Per maggiori informazioni sulle funzioni dei pulsanti, fare riferimento ai capitoli riguardanti l'Uso e la Manutenzione.

a) **Pulsante di lancio scenario 1**
b) **Pulsante Stop/my**
c) **Pulsante di lancio scenario 2**
d) **LED di verifica**
e) **Sensore di temperatura integrato** (non visibile, integrato nel punto di comando)
f) **Pulsante ON/OFF**
g) **Coperchio batterie**
h) **Pulsante PROG**
i) **Pulsante Modalità**
j) **LED di verifica delle regolazioni**

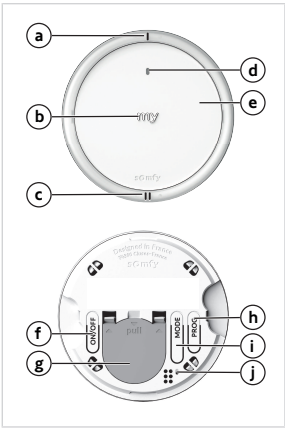

2.INSTALLAZIONE

ⓘ *AVVISO*
Non utilizzare utensili per premere i pulsanti.

ⓘ *AVVISO*
Amy Scene Player io è disattivato per il trasporto: i pulsanti del pannello anteriore (Pulsante di lancio scenario 1, Stop/my, Pulsante di lancio scenario 2) sono disattivati, tuttavia il pulsante PROG e il pulsante Modalità sono sempre attivi.

Si consiglia di svolgere i passaggi successivi con i pulsanti del pannello anteriore ancora disattivati per evitare l'invio di comandi indesiderati manipolando il modulo. L'attivazione dei pulsanti del pannello anteriore può quindi essere effettuata dopo aver aggiunto Amy Scene Player io, prima del montaggio a parete (consultare ***Attivazione di*** *Amy Scene Player io).*

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.1.Selezione modalità

Il pulsante Modalità viene utilizzato per disattivare o attivare la modalità a basso consumo (LPM) in base al tipo dei prodotti motorizzati che vengono comandati. La modalità a basso consumo dovrà essere attivata qualora Amy Scene Player io venga utilizzato con motorizzazioni autonome o a basso consumo (compatibile solo con i prodotti autonomi Somfy).




ⓘ ***AVVISO***

- ***Per impostazione predefinita, su Amy Scene Player io è selezionata la modalità a basso consumo.***
- ***La disattivazione della modalità a basso consumo aumenta l'autonomia di Amy Scene Player io e, inoltre, riduce la comunicazione radio e le interferenze associate.***

1] Per controllare se la modalità a basso consumo è attivata o disattivata:


Premere e tenere premuto il pulsante Modalità (più di 2 secondi) per osservare il colore del lampeggiamento del LED di verifica delle regolazioni corrispondente alla gestione della modalità a basso consumo attualmente selezionata.

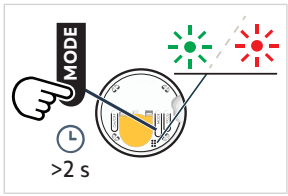

Colore del LED e numero di lampeggiamenti		Gestione della modalità a basso consumo
LED verde	lampeggia 1 volta	**LPM attivata**
LED rosso	lampeggia 1 volta	**LPM disattivata**

2] Per attivare/disattivare la modalità a basso consumo:

Premere brevemente una o due volte in successione il pulsante Modalità per attivare o disattivare la modalità a basso consumo.

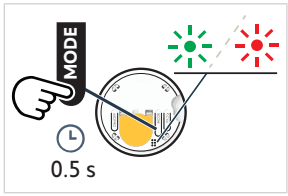

Numero di pressioni brevi	Gestione della modalità a basso consumo
Premere brevemente 1 volta	**LPM attivata**
Premere brevemente 2 volte	**LPM disattivata**

2.2.Aggiungere/eliminare Amy Scene Player io

ⓘ ***AVVISO***

Per impostare il primo punto di comando, fare riferimento alle istruzioni del ricevitore o della motorizzazione io.

Per poter essere utilizzato, Amy Scene Player io deve essere aggiunto a TaHoma e l'attivatore di scenari deve essere configurato nell'applicazione TaHoma.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.2.1.Aggiungere/eliminare Amy Scene Player io in TaHoma

> ***AVVISO***
> ***Si consiglia di effettuare i passaggi successivi con i pulsanti del pannello anteriore disattivati, così da evitare di inviare comandi indesiderati mentre si maneggia il modulo (Fare riferimento a Alimentare il motoreAmy Scene Player io).***

Per aggiungere o eliminare Amy Scene Player io in TaHoma, occorre accedere e utilizzare un'applicazione TaHoma switch e TaHoma: si deve disporre di un telefono o di un dispositivo mobile compatibile.

L'applicazione può essere scaricata gratuitamente dalle piattaforme **Apple** Store e **Google Play** Store sui seguenti dispositivi mobili:

- Apple iPhone® o dispositivo mobile con sistema operativo iOS in versione e versioni successive.
- Smartphone o dispositivo mobile con sistema operativo Android™ OS e versioni successive.

La versione del software dell'applicazione TaHoma potrà essere aggiornata di volta in volta per aggiungere nuovi servizi e caratteristiche.

Per aggiungere o eliminare Amy Scene Player io in TaHoma, seguire le istruzioni nell'applicazione TaHoma.

2.2.2.Configurazione dell'attivatore di scenari in TaHoma

L'attivatore di scenari deve essere configurato nell'applicazione TaHoma:


- Assegnare uno scenario al **Pulsante di lancio scenario 1** e un altro al **Pulsate di lancio scenario 2**, scegliendo scenari già creati nell'applicazione TaHoma o creando nuovi scenari specifici.

Per configurare l'attivatore di scenari in TaHoma, seguire le istruzioni nell'applicazione TaHoma.

2.3.Accensione di Amy Scene Player io

1] Per attivare i pulsanti del pannello anteriore, premere a lungo il pulsante ON/OFF fino a quando il LED di verifica delle regolazioni non si illuminerà **in verde**. Si passa dallo stato Spento allo stato Acceso.

2] Per disattivare i pulsanti del pannello anteriore, premere a lungo il pulsante ON/OFF fino a quando il LED di verifica delle regolazioni non si illuminerà **in rosso**: ciò indica lo stato Spento.

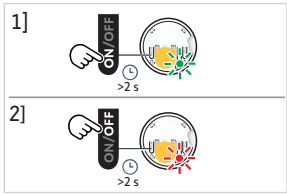

> ***AVVISO***
> ***Il pulsante PROG e il pulsante Modalità sono sempre attivi, anche se i pulsanti del pannello anteriore sono disattivati mediante il pulsante ON/OFF.***

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.4.Ottimizzazione delle prestazioni del sensore di temperatura



Per garantire prestazioni ottimali del sensore di temperatura integrato, attenersi a queste raccomandazioni:

- Per migliori prestazioni del sensore (accuratezza e ripetibilità), preferire il montaggio a parete. La misurazione della temperatura sarà, pertanto, maggiormente coerente rispetto a quella percepita nel locale.
- Evitare di posizionare Amy Scene Player io alla luce diretta del sole.
- Posizionarlo lontano da fonti di calore o di freddo (idealmente a 1 metro da un radiatore, un condizionatore d'aria, una stufa a legna, ...).
- Posizionarlo lontano da flussi d'aria diretti (ad almeno 25 cm da un'apertura).
- Evitare aree chiuse all'interno delle quali il sensore non sarà influenzato dall'aria circostante.

2.5.Supporto a muro

ⓘ ***AVVISO***

- ***L'utilizzo di apparecchi radio che sfruttano la stessa frequenza può provocare interferenze e ridurre le prestazioni del prodotto.***
- ***Non utilizzare mai il punto di comando in prossimità di un telaio in metallo o di superfici metalliche: ciò potrebbe ridurre la portata radio.***
- ***L'ambiente in cui viene utilizzato il prodotto potrebbe ridurre la portata radio.***
- ***Si consiglia l'utilizzo sullo stesso piano dei prodotti da controllare.***
- ***Portata radio in campo libero: 150 m.***

A seconda del tipo di coperchio posteriore, vi sono due possibilità per il montaggio a parete di Amy Scene Player io:

- Fissandolo con nastro biadesivo (fornito insieme al prodotto).
- Fissandolo mediante viti (sulla parete o in una scatola montata a filo).

2.5.1.Montaggio a parete con piastra di montaggio e cornice quadrata

2.5.1.1. Mediante nastro biadesivo

ⓘ ***AVVISO***

Questo prodotto è progettato per essere fissato sulla maggior parte delle superfici murarie quali, ad esempio, vernice, carta da parati, cotto, legno, legno verniciato, primer/rivestimento. Tuttavia, le pareti dovranno essere piane e pulite.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Rimuovere le pellicole protettive dai nastri biadesivi.

2] Prendere il supporto della piastra di montaggio nera fornito e applicare il nastro biadesivo fornito sul lato posteriore.

3] Rimuovere le seconde pellicole protettive dai nastri biadesivi già applicati.


4] Seguendo l'orientamento indicato sul lato anteriore della piastra di montaggio nera, premere quest'ultima su di una superficie piana, pulita e asciutta. Accertarsi che sia saldamente fissato alla superficie.

5] Innanzitutto, agganciare la cornice quadrata sulla piastra di montaggio nera.

ⓘ ***AVVISO***

Accertarsi che Amy Scene Player io sia acceso prima di agganciare il modulo (fare riferimento a Alimentare il motore Amy Scene Player io).


6] Agganciare il modulo di Amy Scene Player io sulla piastra di montaggio nera. Premere con decisione sul lato anteriore del modulo, agendo sui lati destro e sinistro vicino al pulsante **my** e il più vicino possibile al cerchio traslucido senza premere sui bordi del modulo (per evitare trasmissioni radio indesiderate), fino a quando non scatterà in posizione.

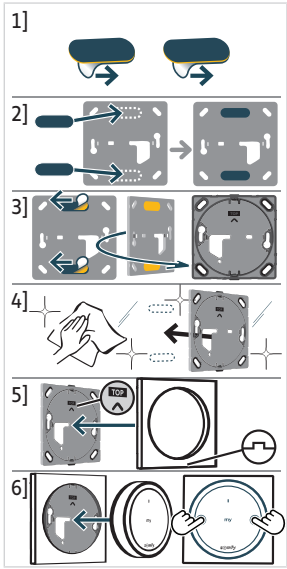

2.5.1.2. Mediante viti

△ ***ATTENZIONE***

- ***Non utilizzare avvitatori elettrici.***
- ***È tassativo rispettare l'ordine di montaggio per garantire che le parti si adattino correttamente l'una all'altra e non vengano danneggiate.***
- ***Per fissare la piastra di montaggio nera su di una scatola montata a filo, i 2 fori per le viti di quest'ultima devono essere orizzontali e non verticali.***
- ***In caso di montaggio errato, utilizzare una piastra di copertura per nascondere la scatola e, quindi, fissare Amy Scene Player io con nastro biadesivo.***

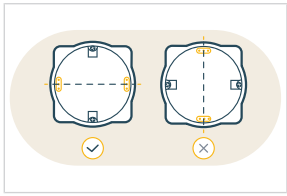

ⓘ ***AVVISO***

Per fissare la piastra di montaggio nera direttamente sulla parete, utilizzare i 2 fori orizzontali o i 4 fori presenti in ogni angolo.


1] Fissare la piastra di montaggio nera mediante viti adatte alle dimensioni del foro e al tipo di parete, seguendo l'orientamento indicato sul pannello anteriore.

2] Innanzitutto, agganciare la cornice quadrata sulla piastra di montaggio nera.

ⓘ ***AVVISO***

Accertarsi che Amy Scene Player io sia acceso prima di agganciare il modulo (fare riferimento a Alimentare il motore Amy Scene Player io).

3] Agganciare il modulo Amy Scene Player io alla piastra di montaggio nera attraverso la cornice quadrata. Premere con decisione sul lato anteriore del modulo, agendo sui lati destro e sinistro vicino al pulsante **my** e il più vicino possibile al cerchio traslucido senza premere sui bordi del modulo (per evitare trasmissioni radio indesiderate), fino a quando non scatterà in posizione.

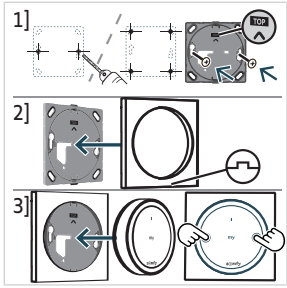


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.5.2.Montaggio a parete con coperchio circolare posteriore

2.5.2.1. Mediante nastri biadesivi

ⓘ ***AVVISO***

Questo prodotto è progettato per essere fissato sulla maggior parte delle superfici murarie quali, ad esempio, vernice, carta da parati, cotto, legno, legno verniciato, primer/rivestimento. Tuttavia, le pareti dovranno essere piane e pulite.

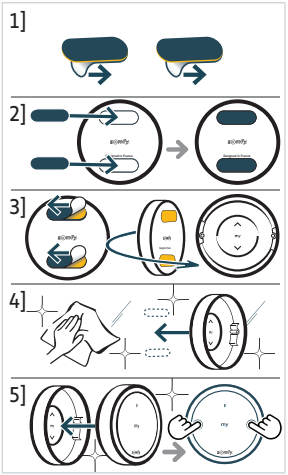

1] Rimuovere le pellicole protettive dai nastri biadesivi.

2] Prendere il coperchio circolare posteriore fornito e applicare i nastri biadesivi sul lato posteriore.

3] Rimuovere le seconde pellicole protettive dai nastri biadesivi già applicati.

4] Seguendo l'orientamento indicato all'interno del coperchio circolare posteriore, premere quest'ultimo su di una superficie piana, pulita e asciutta. Accertarsi che sia saldamente fissato alla superficie.

ⓘ ***AVVISO***


Accertarsi che Amy Scene Player io sia acceso prima di agganciare il modulo (fare riferimento a Alimentare il motore Amy Scene Player io).

5] Agganciare il modulo di Amy Scene Player io sul coperchio circolare posteriore. Premere con decisione sul lato anteriore del modulo, agendo sui lati destro e sinistro vicino al pulsante **my** e il più vicino possibile al cerchio traslucido senza premere sui bordi del modulo (per evitare trasmissioni radio indesiderate), fino a quando non scatterà in posizione.

2.5.2.2. Mediante viti

⚠ ***ATTENZIONE***

- ***Non utilizzare avvitatori elettrici.***
- ***È tassativo rispettare l'ordine di montaggio per garantire che le parti si adattino correttamente l'una all'altra e non vengano danneggiate.***

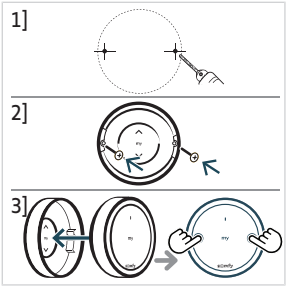

1] Praticare 2 fori orizzontali attraverso i segni di foratura indicati su ciascun lato all'interno del coperchio circolare posteriore.

2] Fissare il coperchio circolare posteriore mediante viti adatte alle dimensioni del foro e al tipo di parete, seguendo l'orientamento indicato all'interno del coperchio circolare posteriore.

ⓘ ***AVVISO***

Accertarsi che Amy Scene Player io sia acceso prima di agganciare il modulo (fare riferimento a Alimentare il motore Amy Scene Player io).


3] Agganciare il modulo di Amy Scene Player io sul coperchio circolare posteriore. Premere con decisione sul lato anteriore del modulo, agendo sui lati destro e sinistro vicino al pulsante **my** e il più vicino possibile al cerchio traslucido senza premere sui bordi del modulo (per evitare trasmissioni radio indesiderate), fino a quando non scatterà in posizione.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.6.Utilizzo come telecomando

ⓘ ***AVVISO***

Amy Scene Player io può essere utilizzato come telecomando senza essere montato a parete. Sarà tuttavia necessario accertarsi che il coperchio circolare posteriore sia saldamente fissato al modulo Amy Scene Player io, così da proteggere l'accesso posteriore di quest'ultimo da rischi di danneggiamento ed evitare attivazioni accidentali.



1] Prendere il coperchio circolare posteriore e agganciarvi il modulo Amy Scene Player io, seguendo l'orientamento indicato all'interno del coperchio circolare posteriore. Premere con decisione sul lato anteriore del modulo, agendo sui lati destro e sinistro vicino al pulsante **my** e il più vicino possibile al cerchio traslucido senza premere sui bordi del modulo (per evitare trasmissioni radio indesiderate), fino a quando non scatterà in posizione.

2] È quindi possibile utilizzare Amy Scene Player io come un telecomando, che potrà essere posato e spostato.

2.7.Consigli e raccomandazioni per l'installazione

2.7.1.Domande sul prodotto?

Osservazioni	Possibili cause	Soluzioni
Lo scenario selezionato non si attiva quando viene premuto un pulsante di lancio scenario su Amy Scene Player io.	Amy Scene Player io è disattivato, i pulsanti del pannello anteriore (Lancio scenario 1, Stop/my, Lancio scenario 2) sono disattivati.	Accenderlo per attivare i pulsanti (consultare **Alimentare il motore** Amy Scene Player io).
Lo scenario selezionato non si attiva quando viene premuto un pulsante di lancio scenario su Amy Scene Player io (nessuna reazione del LED nella parte anteriore alla pressione di un pulsante E nella parte posteriore alla pressione del pulsante ON/OFF).	La batteria del punto di comando è scarica.	Sostituire la batteria del punto di comando secondo le esigenze (consultare **Sostituzione della batteria**).
Lo scenario selezionato non si attiva quando viene premuto un pulsante di lancio scenario su Amy Scene Player io ma il LED si accende.	Amy Scene Player io non è stato aggiunto all'applicazione TaHoma o l'attivatore di scenari non è stato configurato nell'applicazione.	Consultare **Aggiunta/ Eliminazione di** Amy Scene Player io.
Lo scenario selezionato non si attiva quando viene premuto un pulsante di lancio scenario Amy Scene Player io ma il LED si accende, il punto di comando è stato aggiunto all'applicazione TaHoma e l'attivatore di scenari è stato configurato nell'applicazione.	Un'apparecchiatura radio esterna crea interferenze con la ricezione radio.	Spegnere eventuali apparecchiature radio circostanti.
Il prodotto motorizzato selezionato non reagisce all'aumento della temperatura interna (in caso di modifica della temperatura interna gli scenari programmati in TaHoma non vengono lanciati).	Il feedback di temperatura per TaHoma è disattivato su Amy Scene Player io.	Controllare lo stato del sensore sull'applicazione TaHoma e, se necessario, fare riferimento **Utilizzo con TaHoma.**

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.USO E MANUTENZIONE

ATTENZIONE

Per evitare danni al prodotto:

- ***Evitare gli urti!***
- ***Evitare che cada!***
- ***Non versare mai liquidi sul prodotto oppure immergerlo in un liquido.***
- ***Non utilizzare prodotti abrasivi né solventi per la pulizia del prodotto.***

AVVISO


Per poter utilizzare i pulsanti Lancio scenario 1, Stop/my o Lancio scenario 2, questi devono essere attivati: il prodotto deve essere acceso (consultare Alimentare il motoreAmy Scene Player io).

3.1.Pulsanti di lancio scenari

AVVISO

Per utilizzare questi pulsanti, prima occorre aggiungere Amy Scene Player io all'applicazione TaHoma e configurare l'attivatore di scenari nell'applicazione (consultare Aggiungere/Eliminare Amy Scene Player io).

- Premere il **Pulsante di lancio scenario 1** per attivare lo scenario 1 configurato nell'applicazione TaHoma.
- Premere il **Pulsante di lancio scenario 2** per attivare lo scenario 2 configurato nell'applicazione TaHoma.

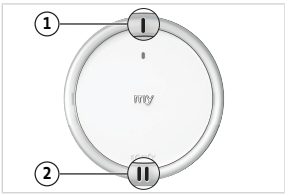

Il LED di verifica lampeggia in verde durante l'attivazione del o dei prodotti motorizzati.

3.2.Pulsante Stop/my

Premere brevemente my per interrompere l'ultimo scenario attivato.



3.3.Controllo del livello della batteria

Quando il livello della batteria è basso, la luminosità del LED di verifica sul lato anteriore di Amy Scene Player io diminuisce progressivamente durante l'attivazione del o dei prodotti motorizzati. Quando la carica della batteria è troppo bassa, il punto di comando non è più in grado di inviare ordini e il suo funzionamento sarà inibito.



È possibile verificare lo stato della batteria sull'applicazione TaHoma, se Amy Scene Player io è stato aggiunto in TaHoma, ed è possibile inviare un allarme se questa caratteristica è attivata (Seguire le istruzioni nell'applicazione TaHoma).

3.4.Uso del sensore di temperatura

Amy Scene Player io integra un sensore di temperatura, non visibile.

Questo sensore funziona in combinazione con TaHoma, dove compare come un sensore di temperatura interna.

Quando Amy Scene Player io è aggiunto nell'applicazione TaHoma **e** il feedback di temperatura per TaHoma è attivato su Amy Scene Player io, il sensore misura la temperatura interna del locale (attorno a Amy Scene Player io) e invia i valori misurati a TaHoma. È possibile consultare questi valori di temperatura in TaHoma e, quindi, utilizzarli per scenari destinati a ottimizzare l'automazione domestica.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

ATTENZIONE

Prestare particolare attenzione in caso di vento!

L'automazione fornita da TaHoma e Amy Scene Player io consente l'utilizzo automatico di un prodotto motorizzato quando la temperatura del locale equivale a una data soglia, senza considerare il vento.

Per massimizzare la protezione dal vento del prodotto motorizzato e limitare il rischio di rotture, utilizzare un sensore vento abbinato al prodotto motorizzato (venduto separatamente).

In ogni caso, un sensore vento non protegge dalle raffiche improvvise. Qualora siano presenti rischi meteorologici simili, disattivare il sensore di temperatura integrato (vedere più sotto).

3.4.1.Aggiungere Amy Scene Player io in TaHoma

Amy Scene Player io deve essere già stato aggiunto a TaHoma, consultare **Aggiungere/Eliminare Amy Scene Player io in TaHoma** nella sezione **Installazione**.


3.4.2.Attivazione/disattivazione del feedback di temperatura

AVVISO

Per proseguire con i passaggi successivi, Amy Scene Player io deve essere acceso, con i pulsanti del pannello anteriore attivati (fare riferimento a Alimentare il motoreAmy Scene Player io).

Per impostazione predefinita, il feedback di temperatura per TaHoma è disattivato su Amy Scene Player io.


1] Per verificare se il feedback di temperatura per TaHoma è attivato o disattivato:

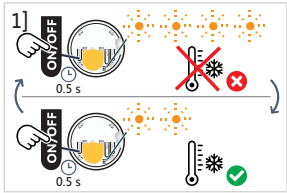

Premere brevemente **una volta** il pulsante ON/OFF per vedere se il LED di verifica delle regolazioni corrisponde allo stato corrente:

- Il LED arancione lampeggia **4 volte**: il feedback di temperatura è disattivato.
- Il LED arancione lampeggia **2 volte**: il feedback di temperatura è attivato.

2] Per attivare/disattivare il feedback di temperatura per TaHoma:

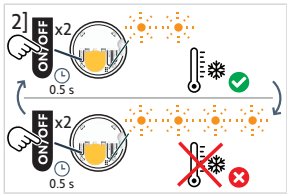

Premere brevemente **due volte in successione** il pulsante ON/OFF per attivare/disattivare il feedback di temperatura:

- Il LED arancione lampeggia **2 volte**: il feedback di temperatura è attivato.
- Il LED arancione lampeggia **4 volte**: il feedback di temperatura è disattivato.


3.5.Sostituzione della batteria

PERICOLO

Leggere il documento Istruzioni di sicurezza.

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

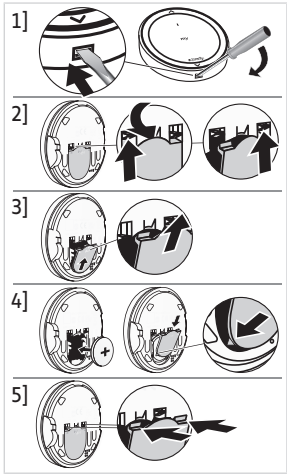

1] Inserire un cacciavite a lama piatta all'interno del foro presente sul fondo del coperchio circolare posteriore per espellere agevolmente il modulo dal suo supporto o, in caso di utilizzo della piastra di montaggio e della relativa cornice quadrata, rimuovere manualmente il modulo dai relativi supporti tirandolo verso di sé.

2] Sul retro del modulo, rimuovere il primo lato del coperchio della batteria applicando pressione sul fermo. Quindi, proseguire tirando la parte centrale del coperchio della batteria per rilasciare il primo lato del coperchio. Applicare pressione sul secondo fermo per rilasciare completamente il coperchio.

3] Togliere il coperchio della batteria.

4] Inserire una batteria CR2032 (3 V) con il lato della polarità (**+**) visibile (**sul lato superiore**), Farla scorrere e applicare pressione per agganciarla sul lato destro del contatto della batteria. Quindi, inserire i fermi del coperchio sul lato inferiore.

⚠ ***ATTENZIONE***

- ***Rispettare attentamente la polarità.***
- ***I morsetti di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.***

5] Applicare pressione sul lato superiore del coperchio per innestare i fermi.

6] Agganciare il modulo al coperchio circolare posteriore o alla cornice quadrata e, quindi, riagganciare l'assieme della cornice quadrata sulla piastra di montaggio.

3.6.Consigli e raccomandazioni per l'utilizzo

3.6.1.Domande sul prodotto?

Osservazioni	Possibili cause	Soluzioni
Lo scenario selezionato non si attiva quando viene premuto un pulsante di lancio scenario su Amy Scene Player io.	Amy Scene Player io è disattivato, i pulsanti del pannello anteriore (Lancio scenario 1, Stop/my, Lancio scenario 2) sono disattivati.	Accenderlo per attivare i pulsanti (consultare **Alimentare il motore** Amy Scene Player io).
Lo scenario selezionato non si attiva quando viene premuto un pulsante di lancio scenario su Amy Scene Player io (nessuna reazione del LED nella parte anteriore alla pressione di un pulsante E nella parte posteriore alla pressione del pulsante ON/OFF).	La batteria del punto di comando è scarica.	Sostituire la batteria del punto di comando secondo le esigenze (consultare **Sostituzione della batteria**).
Lo scenario selezionato non si attiva quando viene premuto un pulsante di lancio scenario su Amy Scene Player io ma il LED si accende.	Amy Scene Player io non è stato aggiunto all'applicazione TaHoma o l'attivatore di scenari non è stato configurato nell'applicazione.	Consultare **Aggiunta/ Eliminazione di** Amy Scene Player io.
Lo scenario selezionato non si attiva quando viene premuto un pulsante di lancio scenario Amy Scene Player io ma il LED si accende, il punto di comando è stato aggiunto all'applicazione TaHoma e l'attivatore di scenari è stato configurato nell'applicazione.	Un'apparecchiatura radio esterna crea interferenze con la ricezione radio.	Spegnere eventuali apparecchiature radio circostanti.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Osservazioni	Possibili cause	Soluzioni
Il prodotto motorizzato selezionato non reagisce all'aumento della temperatura interna (in caso di modifica della temperatura interna gli scenari programmati in TaHoma non vengono lanciati).	Il feedback di temperatura per TaHoma è disattivato su Amy Scene Player io.	Controllare lo stato del sensore sull'applicazione TaHoma e, se necessario, fare riferimento **Utilizzo con TaHoma.**

ⓘ ***AVVISO***

Se il prodotto continua a non funzionare, contattare un professionista della motorizzazione e dell'automazione domestica.

3.6.2.Sostituzione di un punto di comando Somfy smarrito o guasto

Per sostituire l'ultimo punto di comando perso o rotto, contattare un professionista nel campo della motorizzazione e della domotica.

4.CARATTERISTICHE TECNICHE

Fasce di frequenza e potenza massime utilizzata: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.

L'ambiente in cui viene utilizzato il prodotto potrebbe ridurre la portata radio. Si consiglia di utilizzare il prodotto sullo stesso **piano** in cui si trovano i prodotti controllati. Portata radio in campo libero: .

Temperatura di utilizzo: da 0 °C (+32 °F) a +48 °C (+118.4 °F).

Alimentazione: 1 x batteria di tipo CR2032, 3 V.

CE Con la presente SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE dichiara che il dispositivo radio coperto da queste istruzioni è conforme ai requisiti della Direttiva Radio 2014/53/UE e agli altri requisiti essenziali delle Direttive Europee applicabili.

Il testo completo della dichiarazione di conformità all'UE è disponibile all'indirizzo internet www.somfy.com/ce.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

MANUAL TRADUCIDO

Este manual es aplicable a todos los Amy Scene Player io, cuyas versiones se encuentran disponibles en el catálogo en vigor.
Esta completa guía de instrucciones complementa la breve guía de instalación disponible con el producto. Siga también las instrucciones del documento **Instrucciones de seguridad** suministrado con este producto y disponible en la página web www.somfy.info.

ÍNDICE

1. Información previa 42
- **1.1. Presentación 42**
- **1.2. Seguridad y responsabilidad 42**
- **1.3. Artículos incluidos en la caja 42**
- **1.4. Amy Scene Player io en detalle 43**

2. Instalación 43
- **2.1. Selección del modo 44**
- **2.2. Añadir/eliminar Amy Scene Player io 44**
- **2.3. Encender Amy Scene Player io 45**
- **2.4. Optimización del rendimiento del sensor de temperatura 46**
- **2.5. Soporte mural 46**
- **2.6. Uso como mando a distancia 49**
- **2.7. Trucos y consejos de instalación 49**

3. Uso y mantenimiento 50
- **3.1. Botones de inicio de escenario 50**
- **3.2. Botón de parada/my 50**
- **3.3. Comprobar el nivel de la pila 50**
- **3.4. Utilización del sensor de temperatura 50**
- **3.5. Sustitución de la pila 51**
- **3.6. Trucos y consejos de uso 52**

4. Características técnicas 53

INFORMACIÓN GENERAL

Normas de seguridad

PELIGRO
Señala un peligro que provoca inmediatamente la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA
Señala un peligro susceptible de provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN
Señala un peligro susceptible de provocar lesiones leves o moderadamente graves.

ATENCIÓN
Señala un peligro susceptible de dañar o destruir el producto.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1.INFORMACIÓN PREVIA

1.1.Presentación

Amy Scene Player io es un interruptor de pared por radio inalámbrico que permite al usuario controlar escenarios configurados en TaHoma.

Amy Scene Player io incorpora un sensor de temperatura interior que funciona con TaHoma switch.

Dependiendo de la versión, Amy Scene Player io puede montarse en la pared o utilizarse como mando a distancia (solo con la tapa trasera circular).

1.2.Seguridad y responsabilidad


Antes de instalar y usar Amy Scene Player io, consulte las instrucciones detalladas en el documento Instrucciones de seguridad suministrado en la caja del producto y disponibles en la página web www.somfy.info.

1.3.Artículos incluidos en la caja

Dependiendo de la referencia, hay 2 kits disponibles:

1.3.1.Kit con marco cuadrado


- **a)** Módulo Amy Scene Player io (con 1 pila tipo CR2032, 3 V incluida).
- **b)** Marco cuadrado
- **c)** Breve guía de instalación
- **d)** Normas de seguridad
- **e)** Cinta adhesiva de doble cara
- **f)** Placa de fijación

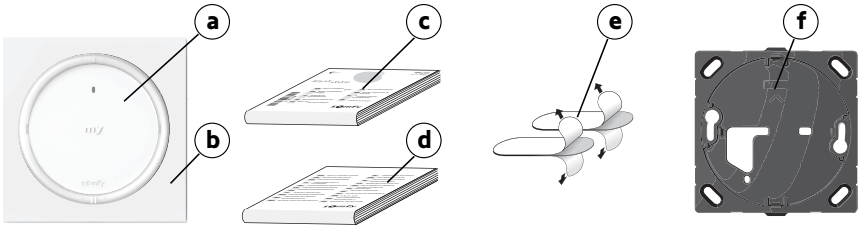

1.3.2.Kit con tapa trasera circular

- **a)** Módulo Amy Scene Player io (con 1 pila tipo CR2032, 3 V incluida).
- **b)** Tapa trasera circular
- **c)** Breve guía de instalación
- **d)** Normas de seguridad
- **e)** Cinta adhesiva de doble cara


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

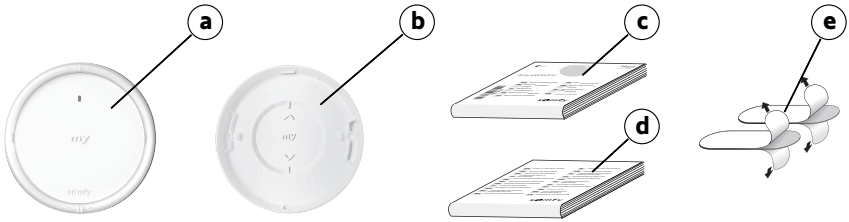

1.4.Amy Scene Player io en detalle

ⓘ *AVISO*
Para obtener más información sobre las funciones de los botones, consulte los capítulos «Instalación» o «Uso y mantenimiento».

a) **Botón de inicio de escenario 1**
b) **Botón de parada/my**
c) **Botón de inicio de escenario 2**
d) **LED de respuesta**
e) **Sensor de temperatura integrado** (no visible, integrado dentro del punto de mando)
f) **Botón On/Off**
g) **Tapa de la batería**
h) **Botón PROG**
i) **Botón de modo**
j) **LED de respuesta** de ajustes

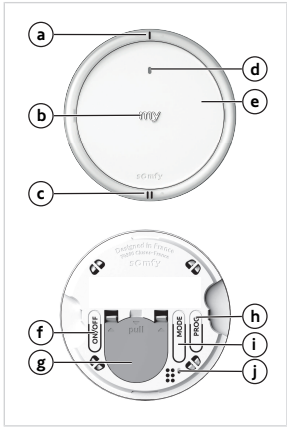

2.INSTALACIÓN

ⓘ *AVISO*
No utilice ninguna herramienta para pulsar los botones.

ⓘ *AVISO*
Para el transporte, Amy Scene Player io está desconectado: Los botones del panel frontal (botón de inicio de escenario 1, parada/my, botón de inicio de escenario 2) están desactivados, pero el botón PROG y el botón de modo están siempre activos.

Se recomienda realizar los siguientes pasos con los botones del panel frontal aún desactivados para evitar enviar órdenes no deseadas al manipular el módulo. Por lo tanto, la activación de los botones del panel frontal puede realizarse después de añadir Amy Scene Player io, antes del montaje en la pared (consulta ***Encendido de*** *Amy Scene Player io).*

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.1.Selección del modo

El botón de modo se utiliza para desactivar o activar el modo de baja tensión (LPM) en función del tipo de productos automatizados que se desee controlar. El modo de baja tensión debe activarse si el Amy Scene Player io está asociado a motorizaciones autónomas o de bajo consumo (compatible solo con los productos autónomos Somfy).




ⓘ ***AVISO***

- ***De modo predeterminado, en el Amy Scene Player ioestá activado el modo de baja tensión.***
- ***La desactivación del modo de baja tensión aumenta la autonomía del Amy Scene Player io y reduce la comunicación por radio y las interferencias asociadas.***

1] Para comprobar si el modo de baja tensión está activado o desactivado:


Mantén pulsado el botón de modo (más de 2 segundos) para ver el color del parpadeo del LED de respuesta de ajustes correspondiente a la gestión del modo de baja tensión seleccionado en ese momento.

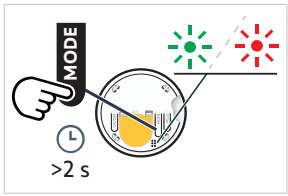

Color y número de parpadeos del LED			Gestión del modo de baja tensión
LED verde	parpadea 1 vez		**LPM activado**
LED rojo	parpadea 1 vez		**LPM desactivado**

2] Para activar/desactivar el modo de baja tensión:

Pulsa brevemente una o dos veces seguidas el botón de modo para activar o desactivar el modo de baja tensión.

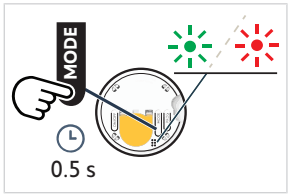

Número de pulsaciones cortas	Gestión del modo de baja tensión
Pulse brevemente 1 vez	**LPM activado**
Pulse brevemente 2 veces	**LPM desactivado**

2.2.Añadir/eliminar Amy Scene Player io

ⓘ ***AVISO***

Para programar el primer punto de mando, consulte las instrucciones de la motorización o el receptor io.

Para utilizar Amy Scene Player io, debe añadirse a TaHoma y el lanzador de escenarios debe configurarse en la aplicación TaHoma.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.2.1.Añadir/eliminar Amy Scene Player io en TaHoma

ⓘ ***AVISO***
Se recomienda realizar los siguientes pasos con los botones del panel frontal desactivados para evitar enviar órdenes no deseadas al manipular el módulo (consulte Encendido de Amy Scene Player io).

Para añadir o eliminar Amy Scene Player io en TaHoma, es necesario acceder y utilizar una aplicación TaHoma switch y TaHoma: debe tener un teléfono o dispositivo móvil compatible.

Puede descargar la aplicación de forma gratuita desde las plataformas de **Apple** Store y **Google Play** Store en los siguientes dispositivos móviles:

- teléfono móvil Apple iPhone® o dispositivo móvil con sistema operativo iOS con la versión iOS o posterior.
- teléfono móvil o dispositivo móvil con sistema operativo Android™ OS o posterior.

La versión de software de la aplicación TaHoma puede actualizarse en cualquier momento para añadir nuevas funciones y servicios.

Para añadir o eliminar el Amy Scene Player io en TaHoma, siga las instrucciones de la aplicación TaHoma.

2.2.2.Configuración del lanzador de escenarios en TaHoma

El lanzador de escenarios debe configurarse en la aplicación TaHoma:


- Asigne un escenario a **botón de inicio de escenario 1** y otro escenario a **botón de inicio de escenario 2**, bien eligiendo escenarios ya creados en la aplicación TaHoma, bien creando nuevos escenarios específicos.

Para configurar el lanzador de escenarios en TaHoma, siga las instrucciones de la aplicación TaHoma.

2.3.Encender Amy Scene Player io

1] Para activar los botones del panel frontal, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que se encienda el LED de respuesta de ajustes **verde**. Pasa del estado Apagado al estado Encendido.


2] Para desactivar los botones del panel frontal, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el LED de respuesta de ajustes se encienda en **rojo**: esto indica el estado Apagado.

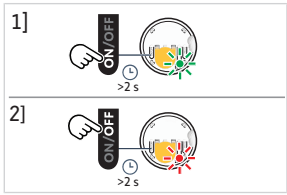

ⓘ ***AVISO***
El botón PROG y el botón de modo están siempre activos, incluso cuando los botones del panel frontal están desactivados por el botón de encendido/apagado.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.4.Optimización del rendimiento del sensor de temperatura

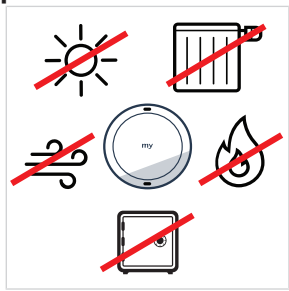

Para facilitar un rendimiento óptimo del sensor de temperatura integrado, siga estas recomendaciones:

- A ser posible, realice el montaje en pared para alcanzar un mayor rendimiento del sensor (precisión y repetibilidad). De este modo, la medición de la temperatura será más coherente con la temperatura percibida en la habitación.
- Evite colocar Amy Scene Player io directamente bajo la luz solar.
- Colóquelo lejos de cualquier fuente de calor o frío (a ser posible, a más de 1 m de radiadores, aparatos de aire acondicionado, estufas de leña...)
- Colóquelo alejado del flujo de aire directo (al menos a 25 cm de cualquier abertura).
- Evite los lugares cerrados donde el sensor no se vea influenciado por el aire circundante.

2.5.Soporte mural

ⓘ ***AVISO***

- ***El uso de aparatos que utilicen la misma frecuencia puede provocar interferencias y reducir el rendimiento del producto.***
- ***No use nunca el punto de mando cerca de un marco metálico ni de superficies metálicas, ya que podría verse reducido el alcance del radiocontrol.***
- ***El entorno en el que se utilice el producto también puede reducir el alcance radio.***
- ***Se recomienda su uso en la misma planta que los productos controlados.***
- ***Alcance radio en campo libre: 150 m.***

Hay dos formas posibles de montar Amy Scene Player io en la pared, dependiendo del tipo de tapa trasera:

- Fijándolo con cinta adhesiva de doble cara (suministrada con el producto).
- Fijándolo con tornillos (en la pared o en una caja empotrada).

2.5.1.Montaje en pared con placa de montaje y marco cuadrado

2.5.1.1. Utilizando cinta adhesiva de doble cara

ⓘ ***AVISO***

El producto está diseñado para fijarse a la mayoría de superficies murales, como pintura, papel pintado, azulejos, madera, madera barnizada, imprimaciones o revestimientos. Sin embargo, las paredes deben ser planas y estar limpias.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.


1] Retire las películas protectoras de las cintas de doble cara.

2] Tome el soporte negro de la placa de montaje suministrado y pegue la cinta adhesiva de doble cara en su parte posterior.

3] Retire las segundas películas protectoras de las cintas de doble cara ya pegadas.

4] Siguiendo la orientación indicada en la parte frontal del soporte de la placa de montaje, presiónelo sobre una superficie plana, limpia y seca. Asegúrese de que está firmemente sujeto a la superficie.

5] Primero enganche el marco cuadrado en la placa de montaje negra.

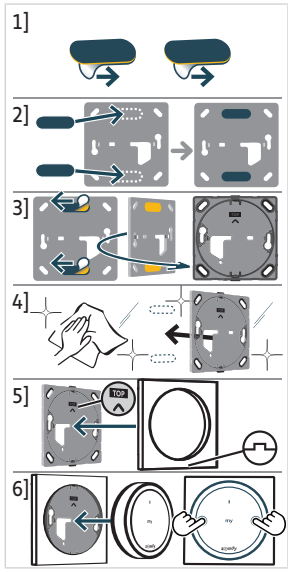

ⓘ ***AVISO***


Asegúrese de que Amy Scene Player io esté encendido antes de enganchar el módulo (consulte Encendido de Amy Scene Player io).

6] Enganche el módulo Amy Scene Player io en el soporte negro de la placa de montaje. Presione firmemente el módulo por la parte frontal, a la derecha y a la izquierda del botón **my**, lo más cerca posible del círculo translúcido, sin presionar los bordes del módulo (para evitar transmisiones de radio no deseadas), hasta que encaje en su sitio.

2.5.1.2. Utilizando tornillos

△ ***ATENCIÓN***

- ***No utilice un destornillador eléctrico.***
- ***Debe seguirse el orden de montaje para que las piezas encajen correctamente y no se dañen.***
- ***Para fijar la placa de montaje negra en una caja empotrada, los 2 orificios para tornillos de la caja empotrada deben estar en sentido horizontal y no vertical.***
- ***En caso de montaje incorrecto, utilice una placa de cubierta para ocultar la caja y fije Amy Scene Player io con cinta adhesiva doble.***

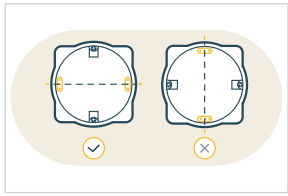


ⓘ ***AVISO***

Para fijar la placa de montaje negra directamente en la pared, utilice los 2 orificios horizontales o los 4 orificios de cada esquina.

1] Fije el soporte negro de la placa de montaje con tornillos adecuados para el tamaño del orificio y el tipo de pared, siguiendo la orientación indicada en el panel frontal.

2] Primero enganche el marco cuadrado en la placa de montaje negra.

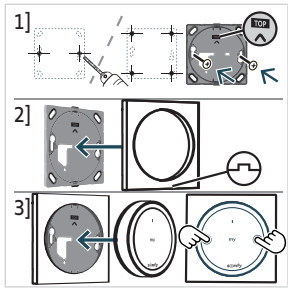

ⓘ ***AVISO***

Asegúrese de que Amy Scene Player io esté encendido antes de enganchar el módulo (consulte Encendido de Amy Scene Player io).

3] Enganche el módulo Amy Scene Player io en la placa de montaje negra a través del marco cuadrado. Presione firmemente el módulo por la parte frontal, a la derecha y a la izquierda del botón **my**, lo más cerca posible del círculo translúcido, sin presionar los bordes del módulo (para evitar transmisiones de radio no deseadas), hasta que encaje en su sitio.


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.5.2.Montaje en pared con tapa trasera circular

2.5.2.1. Utilizando cintas adhesivas de doble cara

ⓘ ***AVISO***

El producto está diseñado para fijarse a la mayoría de superficies murales, como pintura, papel pintado, azulejos, madera, madera barnizada, imprimaciones o revestimientos. Sin embargo, las paredes deben ser planas y estar limpias.

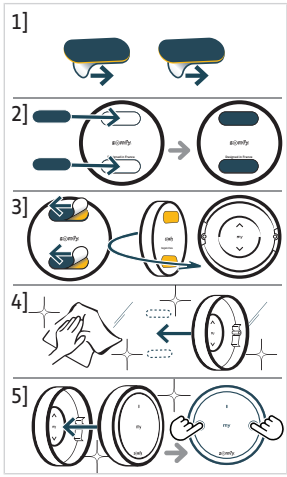

1] Retire las películas protectoras de las cintas de doble cara.

2] Tome el soporte negro de la tapa trasera circular suministrado y pegue la cinta adhesiva de doble cara en su parte posterior.

3] Retire las segundas películas protectoras de las cintas de doble cara ya pegadas.

4] Siguiendo la orientación indicada en la parte frontal del soporte, presiónelo sobre una superficie plana, limpia y seca. Asegúrese de que está firmemente sujeto a la superficie.

ⓘ ***AVISO***


Asegúrese de que Amy Scene Player io esté encendido antes de enganchar el módulo (consulte Encendido de Amy Scene Player io).

5] Enganche el módulo Amy Scene Player io en la tapa trasera circular. Presione firmemente el módulo por la parte frontal, a la derecha y a la izquierda del botón **my**, lo más cerca posible del círculo translúcido, sin presionar los bordes del módulo (para evitar transmisiones de radio no deseadas), hasta que encaje en su sitio.

2.5.2.2. Utilizando tornillos

⚠ ***ATENCIÓN***

- ***No utilice un destornillador eléctrico.***
- ***Debe seguirse el orden de montaje para que las piezas encajen correctamente y no se dañen.***

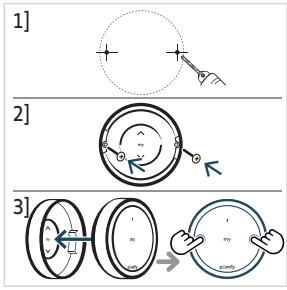

1] Taladre 2 orificios horizontales a través de las marcas de taladro indicadas en cada lado dentro de la tapa trasera circular.

2] Fije la tapa trasera circular con tornillos adecuados al tamaño del orificio y al tipo de pared siguiendo la orientación indicada en la tapa trasera circular.

ⓘ ***AVISO***

Asegúrese de que Amy Scene Player io esté encendido antes de enganchar el módulo (consulte Encendido de Amy Scene Player io).


3] Enganche el módulo Amy Scene Player io en la tapa trasera circular. Presione firmemente el módulo por la parte frontal, a la derecha y a la izquierda del botón **my**, lo más cerca posible del círculo translúcido, sin presionar los bordes del módulo (para evitar transmisiones de radio no deseadas), hasta que encaje en su sitio.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.6.Uso como mando a distancia

ⓘ ***AVISO***

Amy Scene Player io puede utilizarse como mando a distancia sin necesidad de montarlo en la pared. Sin embargo, asegúrese de que la tapa trasera circular esté bien sujeta al módulo Amy Scene Player io para proteger el acceso posterior de cualquier riesgo de daño y evitar la activación accidental.



1] Tome la tapa trasera circular y enganche el módulo Amy Scene Player io en ella siguiendo la orientación indicada en la tapa trasera circular. Presione firmemente el módulo por la parte frontal, a la derecha y a la izquierda del botón **my**, lo más cerca posible del círculo translúcido, sin presionar los bordes del módulo (para evitar transmisiones de radio no deseadas), hasta que encaje en su sitio.

2] De este modo, el Amy Scene Player io puede utilizarse como un mando a distancia que se puede retirar y mover.

2.7.Trucos y consejos de instalación

2.7.1.¿Preguntas sobre el producto?

Problemas	Posibles causas	Soluciones
El escenario seleccionado no se inicia cuando se pulsa un botón de inicio de escenario en Amy Scene Player io.	Amy Scene Player io está apagado y los botones del panel frontal (inicio de escenario 1, parada/my, inicio de escenario 2) están desactivados.	Enciéndalo para activar los botones (consulte **Encendido del** Amy Scene Player io).
El escenario seleccionado no reacciona cuando se pulsa un botón de inicio de escenario en Amy Scene Player io (no hay reacción de LED en la parte delantera cuando se pulsa un botón NI TAMPOCO en la parte trasera cuando se pulsa el botón de encendido/apagado).	La pila del punto de mando está agotada.	Cambie la pila del punto de control cuando sea necesario (consulte **Sustitución de la pila**).
El escenario seleccionado no se inicia cuando se pulsa un botón de inicio de escenario en Amy Scene Player io, pero el LED se enciende.	Amy Scene Player io no se ha añadido a la aplicación TaHoma o no se ha configurado el lanzador de escenarios en la aplicación.	Consulte **Añadir/eliminar el** Amy Scene Player io.
El escenario seleccionado no se lanza cuando se pulsa un botón de lanzamiento de escenario en Amy Scene Player io, pero el LED se enciende, el punto de control ha sido añadido a la aplicación TaHoma y el lanzador de escenarios ha sido configurado en la aplicación.	Un equipo externo de radio está interfiriendo en la recepción de radio.	Apague cualquier equipo de radio que se encuentre cerca.
El producto automatizado no reacciona cuando la temperatura interior aumenta (no se activan los escenarios programados en TaHoma en caso de cambio de la temperatura interior).	La respuesta de temperatura a TaHoma está desactivada en el Amy Scene Player io.	Compruebe el estado del sensor en la aplicación TaHoma y consulte **Uso con TaHoma** si es necesario**.**

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.USO Y MANTENIMIENTO

ATENCIÓN

Para evitar dañar el producto:

- ***Evite los golpes.***
- ***Evite las caídas.***
- ***No derrame líquido sobre el producto ni lo sumerja en líquido.***
- ***No utilice nunca productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.***

AVISO


Para utilizar los botones de inicio de escenario 1, parada/my o inicio de escenario 2, estos deben estar activados: el producto debe estar encendido (consulte Encendido del Amy Scene Player io).

3.1.Botones de inicio de escenario

AVISO

Para utilizar estos botones, primero se debe haber añadido Amy Scene Player io a la aplicación TaHoma y se debe haber configurado el lanzador de escenarios en la aplicación (consulte Añadir/eliminar Amy Scene Player io).

- Pulse el **botón de inicio de escenario 1** para lanzar el escenario 1 configurado en la aplicación TaHoma.
- Pulse el **botón de inicio de escenario 2** para lanzar el escenario 2 configurado en la aplicación TaHoma.

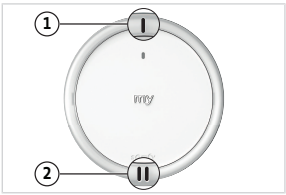

El LED de respuesta parpadea en verde durante la activación de los productos automatizados.

3.2.Botón de parada/my

Pulse **brevemente my** para detener el último escenario lanzado.



3.3.Comprobar el nivel de la pila

Cuando el nivel de carga de la pila es bajo, el LED de respuesta de la parte frontal de Amy Scene Player io se atenúa progresivamente durante la activación de los productos automatizados. Cuando la pila está demasiado débil, el punto de mando ya no puede transmitir órdenes por radio y deja de funcionar.



El estado de la pila puede comprobarse en la aplicación TaHoma si se ha añadido Amy Scene Player io en TaHoma, y puede enviarse una alerta si se activa esta función (siga las instrucciones de la aplicación TaHoma).

3.4.Utilización del sensor de temperatura

Amy Scene Player io lleva integrado un sensor de temperatura no visible.

Este sensor funciona en combinación con TaHoma, donde aparece como sensor de temperatura interior.

Si se ha añadido Amy Scene Player io en la aplicación TaHoma **y** la respuesta de temperatura a TaHoma está activada en Amy Scene Player io, el sensor mide la temperatura dentro de la habitación (alrededor del Amy Scene Player io) y envía los valores medidos a TaHoma. Estos valores de temperatura pueden consultarse en TaHoma y utilizarse después en escenarios para optimizar la automatización de la vivienda.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

ATENCIÓN

¡Precaución en caso de viento!

La automatización proporcionada por TaHoma y Amy Scene Player io permite el uso automático de un producto automatizado cuando la temperatura de la habitación coincide con un determinado umbral, sin tener en cuenta el viento.

Para proteger al máximo el producto motorizado contra el viento y limitar el riesgo de daños, utilice un sensor de viento acoplado al producto motorizado (se vende por separado).

En cualquier caso, un sensor de viento no protege contra las ráfagas de viento repentinas. En caso de que exista ese riesgo meteorológico, desactive el sensor de temperatura integrado (ver más abajo).

3.4.1.Añadir Amy Scene Player io en TaHoma

Amy Scene Player io ya debería estar añadido a TaHoma; consulte **Añadir/eliminar Amy Scene Player io en TaHoma** en la sección **Instalación**.


3.4.2.Activación/desactivación de la respuesta de temperatura

AVISO

Para realizar los siguientes pasos, Amy Scene Player io debe estar encendido, con los botones del panel frontal activados (consulte Encendido de Amy Scene Player io).

De modo predeterminado, en Amy Scene Player io la respuesta de temperatura a TaHoma está desactivada.


1] Para comprobar si la respuesta de temperatura a TaHoma está activada o desactivada:

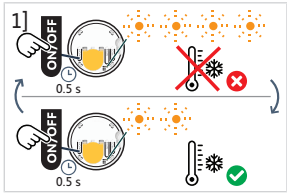

Pulse brevemente **una vez** el botón de encendido/apagado para ver el LED de respuesta de ajustes correspondiente al estado actual:

- El LED naranja parpadea **4 veces**: la respuesta de temperatura está desactivada.
- El LED naranja parpadea **2 veces**: la respuesta de temperatura está activada.

2] Para activar/desactivar la respuesta de temperatura a TaHoma:

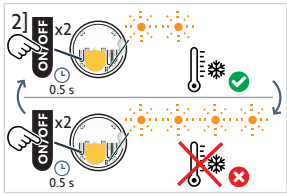

Pulse brevemente **dos veces sucesivas** el botón de encendido/apagado para activar/desactivar la respuesta de temperatura:

- El LED naranja parpadea **2 veces**: la respuesta de temperatura está activada.
- El LED naranja parpadea **4 veces**: la respuesta de temperatura está desactivada.


3.5.Sustitución de la pila

PELIGRO

Lea el documento Instrucciones de seguridad.

Existe riesgo de explosión si la pila se sustituye por una de tipo incorrecto.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

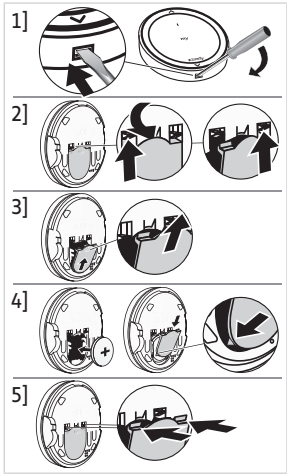

1] Para extraer el módulo de su soporte, basta con introducir un destornillador plano en el orificio de la parte inferior de la tapa trasera circular. Si utiliza la placa de montaje y su marco cuadrado, extraiga manualmente el módulo de sus soportes tirando de él hacia usted.

2] En la parte trasera del módulo, retire el primer lado de la tapa de la pila presionando el clip. A continuación, tire de la parte central de la tapa de la pila para soltar el primer lado de la tapa. Empuje el segundo clip para soltar completamente la tapa.

3] Retire la tapa de la pila.

4] Inserte una pila CR2032 (3 V) con el lado de polaridad (**+**) visible (**en la parte superior**). Deslícela y empújela para que encaje en el lado derecho del contacto de la pila. A continuación, inserte los topes de la tapa en la parte inferior.

⚠ ***ATENCIÓN***

- ***Asegúrese de que se respeta la polaridad.***
- ***Los terminales de alimentación no se deben cortocircuitar.***

5] Presione la parte superior de la tapa para enganchar los clips.

6] Enganche el módulo en la tapa trasera circular o en el marco cuadrado y vuelva a enganchar el conjunto del marco cuadrado en la placa de montaje.

3.6.Trucos y consejos de uso

3.6.1.¿Preguntas sobre el producto?

Problemas	Posibles causas	Soluciones
El escenario seleccionado no se inicia cuando se pulsa un botón de inicio de escenario en Amy Scene Player io.	Amy Scene Player io está apagado y los botones del panel frontal (inicio de escenario 1, parada/my, inicio de escenario 2) están desactivados.	Enciéndalo para activar los botones (consulte **Encendido del** Amy Scene Player io).
El escenario seleccionado no reacciona cuando se pulsa un botón de inicio de escenario en Amy Scene Player io (no hay reacción de LED en la parte delantera cuando se pulsa un botón NI TAMPOCO en la parte trasera cuando se pulsa el botón de encendido/apagado).	La pila del punto de mando está agotada.	Cambie la pila del punto de control cuando sea necesario (consulte **Sustitución de la pila**).
El escenario seleccionado no se inicia cuando se pulsa un botón de inicio de escenario en Amy Scene Player io, pero el LED se enciende.	Amy Scene Player io no se ha añadido a la aplicación TaHoma o no se ha configurado el lanzador de escenarios en la aplicación.	Consulte **Añadir/eliminar el** Amy Scene Player io.
El escenario seleccionado no se lanza cuando se pulsa un botón de lanzamiento de escenario en Amy Scene Player io, pero el LED se enciende, el punto de control ha sido añadido a la aplicación TaHoma y el lanzador de escenarios ha sido configurado en la aplicación.	Un equipo externo de radio está interfiriendo en la recepción de radio.	Apague cualquier equipo de radio que se encuentre cerca.
El producto automatizado no reacciona cuando la temperatura interior aumenta (no se activan los escenarios programados en TaHoma en caso de cambio de la temperatura interior).	La respuesta de temperatura a TaHoma está desactivada en el Amy Scene Player io.	Compruebe el estado del sensor en la aplicación TaHoma y consulte **Uso con TaHoma** si es necesario**.**

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

ⓘ ***AVISO***

Si el producto sigue sin funcionar, póngase en contacto con un profesional de la motorización y la automatización de la vivienda.

3.6.2.Sustitución de un punto de mando Somfy dañado o perdido

Para sustituir el último punto de mando dañado o perdido, debe ponerse en contacto con un profesional de la motorización y la automatización de la vivienda.

4.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bandas de frecuencia y potencia máxima utilizadas: 868.700 MHz - 869.200 MHz p.r.a. <25 mW.

El entorno en el que se utilice el producto también puede reducir el alcance radio. Se recomienda su uso en la misma **planta** que los productos controlados. Alcance radio en campo libre: .

Temperatura de funcionamiento: 0 °C (+32 °F) a +48 °C (+118.4 °F).

Alimentación: 1 x pila de tipo CR2032 , 3 V.

CE SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCIA declara por la presente que el equipo de radio objeto de las presentes instrucciones es conforme con los requisitos de la Directiva de radio 2014/53/UE y los demás requisitos básicos de las Directivas europeas aplicables.

El texto completo de la declaración de conformidad en la UE se encuentra disponible en www.somfy.com/ce.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

INSTRUÇÕES TRADUZIDAS

Estas instruções aplicam-se a todos os Amy Scene Player io, cujas variantes estão disponíveis no catálogo em vigor.
Este guia de instruções completo complementa o guia rápido de instalação disponibilizado com o produto. Cumpra também as instruções apresentadas no documento **Instruções de segurança**, fornecido juntamente com este produto e disponível online em www.somfy.info.

ÍNDICE

1. Informações prévias 55
1.1. Introdução 55
1.2. Segurança e responsabilidade 55
1.3. Artigos incluídos na caixa 55
1.4. Amy Scene Player io em detalhe 56
2. Instalação 56
2.1. Seleção de modo 57
2.2. Adicionar/Eliminar o Amy Scene Player io 57
2.3. Ligar o Amy Scene Player io 58
2.4. Otimização do desempenho do sensor de temperatura 59
2.5. Montagem na parede 59
2.6. Utilização como comando à distância 62
2.7. Sugestões e conselhos de instalação 62
3. Utilização e manutenção 63
3.1. Botões Iniciar cenário 63
3.2. Botão Stop/my 63
3.3. Verificação do nível da pilha 63
3.4. Utilização do sensor de temperatura 63
3.5. Substituição da bateria 64
3.6. Sugestões e conselhos de utilização 65
4. Características técnicas 66

INFORMAÇÕES GERAIS

Instruções de segurança

PERIGO
Assinala um perigo suscetível de provocar a morte imediata ou ferimentos graves.

AVISO
Assinala um perigo suscetível de provocar a morte ou ferimentos graves.

PRECAUÇÃO
Assinala um perigo suscetível de provocar ferimentos ligeiros ou de média gravidade.

ATENÇÃO
Assinala um perigo suscetível de danificar ou destruir o produto.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1.INFORMAÇÕES PRÉVIAS

1.1.Introdução

Amy Scene Player io é um interruptor de parede rádio sem fios que permite ao utilizador controlar cenários configurados na TaHoma.

Amy Scene Player io incorpora um sensor de temperatura interior que funciona com TaHoma switch.

Consoante a versão, o Amy Scene Player io pode ser montado na parede ou utilizado como comando à distância (apenas com a tampa traseira circular).

1.2.Segurança e responsabilidade


Antes de instalar e utilizar o Amy Scene Player io, consulte as instruções apresentadas no documento Instruções de segurança incluído na caixa do produto e disponível online em www.somfy.info.

1.3.Artigos incluídos na caixa

Consoante a referência, estão disponíveis 2 kits:

1.3.1.Kit com moldura quadrada


- **a)** Módulo Amy Scene Player io (com 1 pilha do tipo CR2032, 3 V incluída).
- **b)** Moldura quadrada
- **c)** Guia rápido de instalação
- **d)** Instruções de segurança
- **e)** Fita adesiva dupla face
- **f)** Placa de fixação

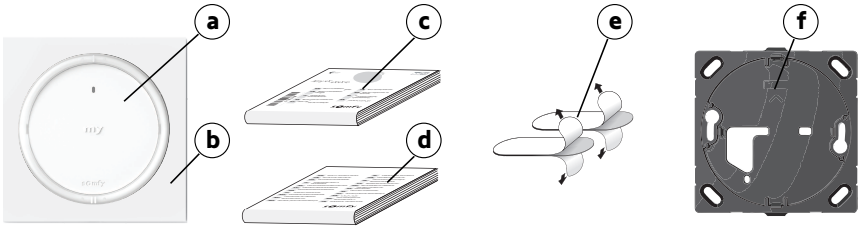

1.3.2.Kit com tampa traseira circular

- **a)** Módulo Amy Scene Player io (com 1 pilha do tipo CR2032, 3 V incluída).
- **b)** Tampa traseira circular
- **c)** Guia rápido de instalação
- **d)** Instruções de segurança
- **e)** Fita adesiva dupla face


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

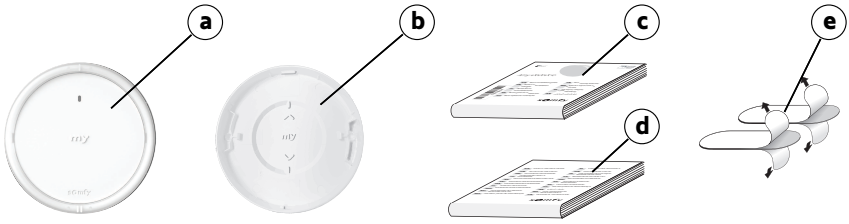

1.4.Amy Scene Player io em detalhe

ⓘ *INSTRUÇÕES*
Para mais informações sobre as funções dos botões, consulte os capítulos Instalação e Utilização e manutenção.

a) **Botão Iniciar cenário 1**
b) **Botão Stop/my**
c) **Botão Iniciar cenário 2**
d) **LED de feedback**
e) **Sensor de temperatura incorporado** (não visível, integrado no interior do ponto de comando)
f) **Botão ON/OFF**
g) **Tampa do compartimento das baterias**
h) **Botão PROG**
i) **Botão Modo**
j) **LED de feedback das definições**

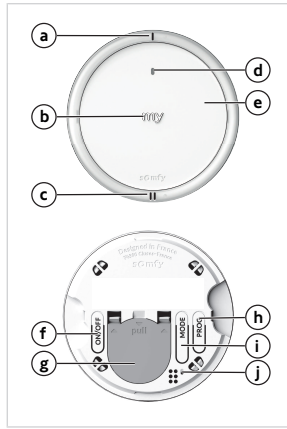

2.INSTALAÇÃO

ⓘ *INSTRUÇÕES*
Não utilize quaisquer ferramentas para premir os botões!

ⓘ *INSTRUÇÕES*
Para o transporte, o Amy Scene Player io está desligado: os botões do painel frontal (botão Iniciar cenário 1, Stop/my, botão Iniciar cenário 2) estão desativados, mas o botão PROG e o botão Modo estão sempre ativos.
É aconselhável efetuar os passos seguintes com os botões do painel dianteiro ainda desativados para evitar o envio de comandos indesejados através da manipulação do módulo. A ativação dos botões do painel dianteiro pode, portanto, ser realizada depois de adicionar o Amy Scene Player io, antes da montagem na parede (consulte ***Ligar*** *Amy Scene Player io).*

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.1.Seleção de modo

O botão Modo é utilizado para desativar ou ativar o Modo de Baixa Potência (LPM), dependendo do tipo de produtos motorizados que estão a ser comandados. O Modo de Baixa Potência deve ser ativado se o Amy Scene Player io estiver associado a motores autónomos ou de baixo consumo (compatível apenas com produtos Somfy autónomos).




ⓘ ***INSTRUÇÕES***

- ***Por predefinição, o Modo de Baixa Potência está ativado no Amy Scene Player io.***
- ***A desativação do Modo de Baixa Potência aumenta a autonomia do Amy Scene Player io e reduz as comunicações via rádio e quaisquer interferências associadas.***

1] Para verificar se o Modo de Baixa Potência está ativado ou desativado:


Prima sem soltar o botão Modo (mais de 2 segundos) para ver a cor do LED de feedback das regulações que pisca, correspondente à gestão do modo de Baixa Potência atualmente selecionado.

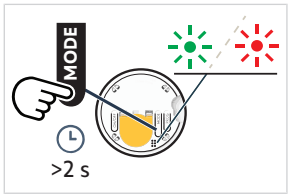

Cor do LED e número de vezes que pisca		Gestão do Modo de Baixa Potência
LED verde	pisca 1 vez	**LPM ativado**
LED vermelho	pisca 1 vez	**LPM desativado**

2] Para ativar/desativar o modo de Baixa Potência:

Prima brevemente o botão Modo uma ou duas vezes, de forma sucessiva, para ativar ou desativar o modo de Baixa Potência.

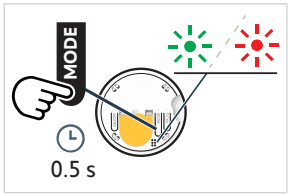

Número de pressionamentos breves	Gestão do Modo de Baixa Potência
Prima brevemente 1 vez	**LPM ativado**
Prima brevemente 2 vezes	**LPM desativado**

2.2.Adicionar/Eliminar o Amy Scene Player io

ⓘ ***INSTRUÇÕES***

Para programar o primeiro ponto de comando, consulte as instruções do motor ou do recetor io.

Para utilizar o Amy Scene Player io, é necessário adicioná-lo à TaHoma e o ativador de cenários tem de estar configurado na aplicação TaHoma.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.2.1.Adicionar/Eliminar o Amy Scene Player io no TaHoma

ⓘ ***INSTRUÇÕES***
É aconselhável efetuar os passos seguintes com os botões do painel frontal desativados para evitar o envio de comandos inadvertidos durante a manipulação do módulo (consulte Ligar o Amy Scene Player io).

Para adicionar ou eliminar o Amy Scene Player io na TaHoma, é necessário aceder e utilizar um TaHoma switch e a aplicação TaHoma: é necessário ter um telemóvel ou dispositivo móvel compatível.

A aplicação pode ser descarregada gratuitamente das plataformas **Apple** Store e **Google Play** Store para os seguintes dispositivos móveis:

- Telemóvel Apple iPhone® ou dispositivo móvel com sistema operativo iOS com iOS e posterior.
- Telemóvel ou dispositivo móvel com sistema operativo Android™ OS e posterior.

A versão de software da aplicação TaHoma pode ser atualizada periodicamente para se adicionarem novas funcionalidades e serviços.

Para adicionar ou eliminar o Amy Scene Player io na TaHoma, siga as instruções na aplicação TaHoma.

2.2.2.Configurar o ativador de cenários no TaHoma

O ativador de cenários tem de estar configurado na aplicação TaHoma:


- Atribua um cenário ao **botão Iniciar cenário 1** e outro cenário ao **botão Iniciar cenário 2**, selecionando cenários já criados na aplicação TaHoma ou criando novos cenários específicos.

Para configurar o ativador de cenários na aplicação TaHoma, siga as instruções na aplicação TaHoma.

2.3.Ligar o Amy Scene Player io

1] Para ativar os botões do painel frontal, prima longamente o botão ON/OFF até o LED de feedback das definições se acender a **verde**. Muda do estado Desligado para o estado Ligado.


2] Para desativar os botões do painel frontal, prima longamente o botão ON/OFF até o LED de feedback das definições se acender a **vermelho**: isto indica que estado Desligado.

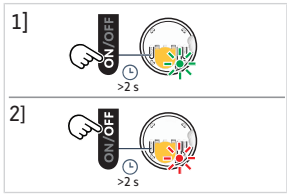

ⓘ ***INSTRUÇÕES***
O botão PROG e o botão Modo estão sempre ativos, mesmo quando os botões do painel frontal são desativados pelo botão On/Off.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.4.Otimização do desempenho do sensor de temperatura

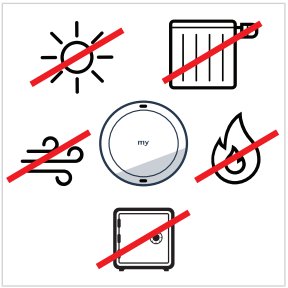

Para assegurar um desempenho ótimo do sensor de temperatura incorporado, siga as recomendações abaixo:

- Prefira a montagem na parede para obter um melhor desempenho do sensor (precisão e repetibilidade). A medição da temperatura será, assim, mais consistente com a temperatura sentida na sala.
- Evite expor o Amy Scene Player io à luz direta do sol.
- Monte-o longe de qualquer fonte de calor ou de frio (idealmente, a 1 m de um radiador, de um ar condicionado, de um fogão a lenha,...).
- Monte-o longe de uma passagem de ar direta (a pelo menos 25 cm de uma abertura).
- Evite espaços fechados, onde o sensor não será influenciado pelo ar circundante.

2.5.Montagem na parede

ⓘ ***INSTRUÇÕES***

- ***A utilização de aparelhos rádio que utilizem a mesma frequência pode provocar interferências e reduzir o desempenho do produto.***
- ***Nunca utilize o ponto de comando nas proximidades de um espelho metálico ou superfícies metálicas, uma vez que isto poderá reduzir o alcance rádio.***
- ***O ambiente onde o produto é utilizado pode reduzir o alcance rádio.***
- ***Recomenda-se a utilização no mesmo piso que os produtos controlados.***
- ***Alcance rádio em campo livre: 150 m.***

Há duas formas possíveis de montar o Amy Scene Player io na parede, consoante o tipo de tampa traseira:

- Fixando-o com fita adesiva dupla face (fornecida com o produto).
- Fixando-o com parafusos (à parede ou numa caixa encastrada).

2.5.1.Montagem na parede com placa de fixação e moldura quadrada

2.5.1.1. Com fita adesiva dupla face

ⓘ ***INSTRUÇÕES***

O produto foi concebido para ser fixado à maioria das superfícies murais, tais como tinta, papel de parede, azulejo, madeira, madeira envernizada, primário/revestimento. No entanto, as paredes devem ser planas e estar limpas.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.


1] Retire as películas de proteção das fitas dupla face.

2] Pegue na placa de fixação preta fornecida e cole a fita de dupla face na parte de trás.

3] Retire as segundas películas de proteção das fitas dupla face já coladas.

4] Respeitando a orientação indicada na parte da frente da placa de fixação preta, pressione-a contra uma superfície plana, limpa e seca. Certifique-se de que está fixo com firmeza à superfície.

5] Encaixe primeiro a moldura quadrada na placa de fixação preta.

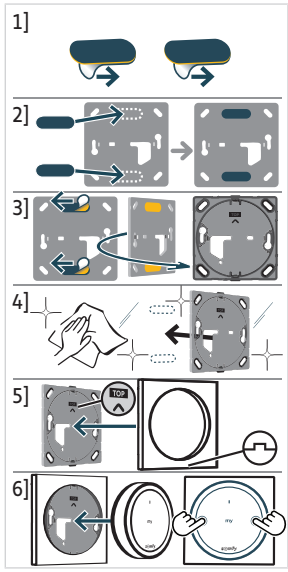

ⓘ ***INSTRUÇÕES***


Certifique-se de que o Amy Scene Player io está ligado antes de encaixar o módulo (consulte Ligar o Amy Scene Player io).

6] Encaixe o módulo Amy Scene Player io na placa de fixação preta. Pressione firmemente na parte frontal do módulo, à direita e à esquerda, perto do botão **my**, o mais próximo possível do círculo translúcido, sem pressionar as extremidades do módulo (para evitar transmissões rádio inadvertidas), até encaixar com um clique.

2.5.1.2. Com parafusos

△ ***ATENÇÃO***

- ***Não use uma chave de parafusos elétrica.***
- ***A ordem de montagem deve ser respeitada para garantir que as peças se encaixam corretamente e não se danificam.***
- ***Para fixar a placa de fixação preta numa caixa encastrada, os 2 orifícios para parafusos da caixa encastrada devem estar na horizontal e não na vertical.***
- ***Em caso de montagem incorreta, utilize uma placa de cobertura para esconder a caixa e fixe o Amy Scene Player io com fita dupla face.***

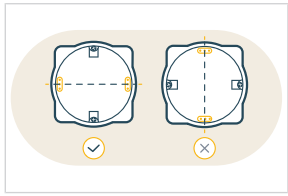


ⓘ ***INSTRUÇÕES***

Para fixar a placa de fixação preta diretamente na parede, utilize os 2 orifícios horizontais ou os 4 orifícios em cada canto.

1] Fixe a placa de fixação preta com parafusos adequados ao tamanho do orifício e ao tipo de parede, respeitando a orientação indicada no painel frontal.

2] Encaixe primeiro a moldura quadrada na placa de fixação preta.

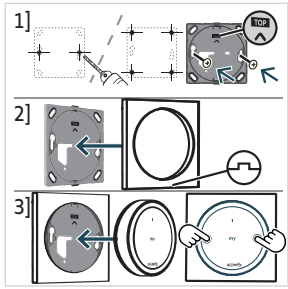

ⓘ ***INSTRUÇÕES***

Certifique-se de que o Amy Scene Player io está ligado antes de encaixar o módulo (consulte Ligar o Amy Scene Player io).

3] Encaixe o módulo do Amy Scene Player io na placa de fixação preta através da moldura quadrada. Pressione firmemente na parte frontal do módulo, à direita e à esquerda, perto do botão **my**, o mais próximo possível do círculo translúcido, sem pressionar as extremidades do módulo (para evitar transmissões rádio inadvertidas), até encaixar com um clique.


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.5.2.Montagem na parede com tampa traseira circular

2.5.2.1. Com fitas adesivas dupla face

INSTRUÇÕES

O produto foi concebido para ser fixado à maioria das superfícies murais, tais como tinta, papel de parede, azulejo, madeira, madeira envernizada, primário/revestimento. No entanto, as paredes devem ser planas e estar limpas.

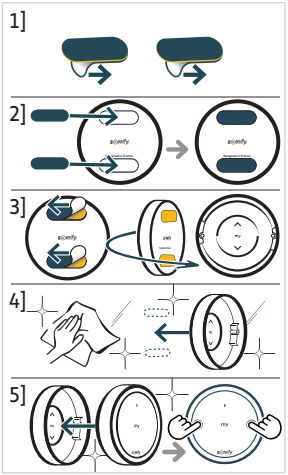

1] Retire as películas de proteção das fitas dupla face.

2] Pegue na tampa traseira circular fornecida e cole as fitas de dupla face na parte de trás.

3] Retire as segundas películas de proteção das fitas dupla face já coladas.

4] Respeitando a orientação indicada no interior da tampa traseira circular, pressione-a contra uma superfície plana, limpa e seca. Certifique-se de que está fixo com firmeza à superfície.

INSTRUÇÕES


Certifique-se de que o Amy Scene Player io está ligado antes de encaixar o módulo (consulte Ligar o Amy Scene Player io).

5] Encaixe o módulo do Amy Scene Player io na tampa traseira circular. Pressione firmemente na parte frontal do módulo, à direita e à esquerda, perto do botão **my**, o mais próximo possível do círculo translúcido, sem pressionar as extremidades do módulo (para evitar transmissões rádio inadvertidas), até encaixar com um clique.

2.5.2.2. Com parafusos

ATENÇÃO

- ***Não use uma chave de parafusos elétrica.***
- ***A ordem de montagem deve ser respeitada para garantir que as peças se encaixam corretamente e não se danificam.***

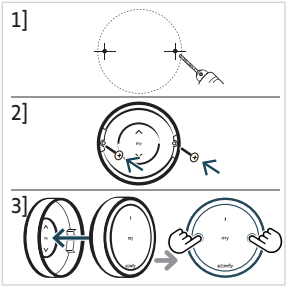

1] Abra 2 orifícios horizontais através das marcas de perfuração indicadas em cada lado no interior da tampa traseira circular.

2] Fixe a tampa traseira circular com parafusos adequados ao tamanho do orifício e ao tipo de parede, respeitando a orientação indicada no interior da tampa traseira circular.

INSTRUÇÕES

Certifique-se de que o Amy Scene Player io está ligado antes de encaixar o módulo (consulte Ligar o Amy Scene Player io).


3] Encaixe o módulo do Amy Scene Player io na tampa traseira circular. Pressione firmemente na parte frontal do módulo, à direita e à esquerda, perto do botão **my**, o mais próximo possível do círculo translúcido, sem pressionar as extremidades do módulo (para evitar transmissões rádio inadvertidas), até encaixar com um clique.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.6.Utilização como comando à distância

ⓘ ***INSTRUÇÕES***

O Amy Scene Player io pode ser utilizado como comando à distância sem estar montado na parede. No entanto, deve certificar-se de que a tampa traseira circular está bem fixada ao módulo Amy Scene Player io para proteger o acesso traseiro contra qualquer risco de danos e evitar uma ativação acidental.



1] Pegue na tampa traseira circular e encaixe o módulo Amy Scene Player io na mesma, respeitando a orientação indicada no interior da tampa traseira circular. Pressione firmemente na parte frontal do módulo, à direita e à esquerda, perto do botão **my**, o mais próximo possível do círculo translúcido, sem pressionar as extremidades do módulo (para evitar transmissões rádio inadvertidas), até encaixar com um clique.

2] O Amy Scene Player io pode, assim, ser utilizado como um comando à distância que pode ser pousado e transportado.

2.7.Sugestões e conselhos de instalação

2.7.1.Tem dúvidas sobre o produto?

Situações	Causas possíveis	Soluções
O cenário selecionado não é iniciado quando um botão Iniciar cenário é premido no Amy Scene Player io.	O Amy Scene Player io está desligado, os botões do painel dianteiro (Iniciar cenário 1, Stop/my, Iniciar cenário 2) estão desativados.	Ligue-o para ativar os botões (consulte **Ligar o** Amy Scene Player io).
O cenário selecionado não é iniciado quando é premido um botão Iniciar cenário no Amy Scene Player io (nenhuma reação do LED dianteiro ao premir um botão E na parte traseira ao premir o botão On/Off).	A bateria do ponto de comando está fraca.	Substitua a bateria do ponto de comando conforme necessário (consulte **Substituição da bateria**).
O cenário selecionado não é iniciado quando um botão Iniciar cenário é premido no Amy Scene Player io, mas o LED acende.	O Amy Scene Player io não foi adicionado à aplicação TaHoma ou o ativador de cenários não foi configurado na aplicação.	Consulte **Adicionar/eliminar o** Amy Scene Player io.
O cenário selecionado não é iniciado quando um botão Iniciar cenário é premido no Amy Scene Player io, mas o LED acende; o ponto de comando foi adicionado à TaHoma e o ativador de cenários foi configurado na aplicação.	Existe um equipamento de rádio externo a provocar interferências na receção via rádio.	Desligue os equipamentos de rádio próximos.
O produto motorizado não reage quando a temperatura interior aumenta (os cenários programados no TaHoma em caso de alteração da temperatura interior não são ativados).	O feedback da temperatura ao TaHoma está desativado no Amy Scene Player io.	Verifique o estado do sensor na aplicação TaHoma e consulte **Utilização com o TaHoma**, se necessário**.**

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO

Para não danificar o produto:

- ***Evitar choques!***
- ***Evitar quedas!***
- ***Não derrame líquidos sobre o produto nem o mergulhe em líquidos.***
- ***Não utilizar produtos abrasivos ou solventes, para efetuar a limpeza do equipamento.***

INSTRUÇÕES


Para utilizar os botões Iniciar cenário 1, Stop/my ou Iniciar cenário 2, estes têm de estar ativados: o produto tem de ser ligado (consulte Ligar o Amy Scene Player io).

3.1.Botões Iniciar cenário

INSTRUÇÕES

Para utilizar estes botões, é necessário que o Amy Scene Player io tenha sido primeiro adicionado à aplicação TaHoma e o ativador de cenários tenha sido configurado na aplicação (consulte Adicionar/Eliminar o Amy Scene Player io).

- Prima o **botão Iniciar cenário 1** para iniciar o cenário 1 configurado na aplicação TaHoma.
- Prima o **botão Iniciar cenário 2** para iniciar o cenário 2 configurado na aplicação TaHoma.

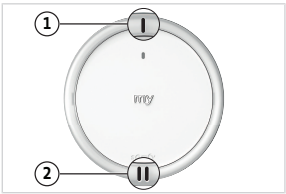

O LED de feedback pisca a verde durante a ativação do(s) produto(s) motorizado(s).

3.2.Botão Stop/my

Prima **brevemente my** para parar o último cenário iniciado.



3.3.Verificação do nível da pilha

Quando o nível da pilha está baixo, o LED de feedback na frente do Amy Scene Player io escurece progressivamente durante a ativação do(s) produto(s) motorizado(s). Quando a pilha está demasiado fraca, o ponto de comando já não consegue transmitir comandos rádio, inibindo o seu funcionamento.



O estado da pilha pode ser verificado na aplicação TaHoma, se o Amy Scene Player io tiver sido adicionado no TaHoma, e um alerta poderá ser enviado se esta funcionalidade estiver ativada (siga as instruções na aplicação TaHoma).

3.4.Utilização do sensor de temperatura

Um sensor de temperatura, não visível, está incorporado no Amy Scene Player io.

Este sensor funciona em combinação com o TaHoma, onde aparece como um sensor da temperatura interior.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Quando o Amy Scene Player io é adicionado na aplicação TaHoma **e** o feedback da temperatura ao TaHoma é ativado no Amy Scene Player io, o sensor mede a temperatura dentro da sala (à volta do Amy Scene Player io) e envia os valores medidos ao TaHoma. Estes valores de temperatura podem ser consultados no TaHoma e podem depois ser utilizados em cenários para otimizar a automatização do lar.

ATENÇÃO

Tenha cuidado em caso de vento!

A automatização fornecida pelo TaHoma e o Amy Scene Player io permite a utilização automática de um produto motorizado quando a temperatura da divisão é igual a um determinado limiar, sem considerar o vento.

Para maximizar a proteção do produto motorizado contra o vento e limitar o risco de quebra, utilize um sensor de vento emparelhado com o produto motorizado (vendido separadamente).

Em qualquer caso, um sensor de vento não protege contra rajadas de vento súbitas. No caso de tais riscos climáticos, desative o sensor de temperatura incorporado (ver abaixo).

3.4.1.Adicionar o Amy Scene Player io no TaHoma

O Amy Scene Player io já deve ter sido adicionado à TaHoma, consulte **Adicionar/Eliminar o Amy Scene Player io no TaHoma** na secção **Instalação**.


3.4.2.Ativação/desativação do feedback da temperatura

INSTRUÇÕES

Para realizar os passos seguintes, o Amy Scene Player io deve estar ligado, com os botões do painel frontal ativados (consulte Ligar o Amy Scene Player io).

Por predefinição, o feedback da temperatura ao TaHoma está desativado no Amy Scene Player io.


1] Para verificar se o feedback da temperatura ao TaHoma está ativado ou desativado:

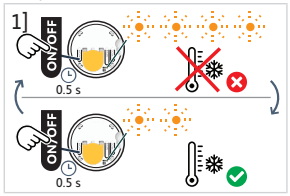

Prima brevemente **uma vez** o botão ON/OFF para ver o LED de feedback das definições correspondente ao estado atual:

- O LED laranja pisca **4 vezes**: o feedback da temperatura está desativado.
- O LED laranja pisca **2 vezes**: o feedback da temperatura está ativado.

2] Para ativar/desativar o feedback da temperatura ao TaHoma:

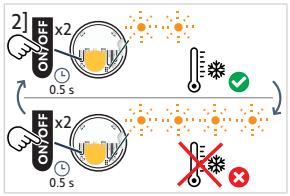

Prima brevemente **duas vezes seguidas** o botão ON/OFF para ativar/desativar o feedback da temperatura:

- O LED laranja pisca **2 vezes**: o feedback da temperatura está ativado.
- O LED laranja pisca **4 vezes**: o feedback da temperatura está desativado.


3.5.Substituição da bateria

PERIGO

Leia o documento Instruções de segurança.

Risco de explosão se a pilha for substituída por uma de tipo incorreto.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

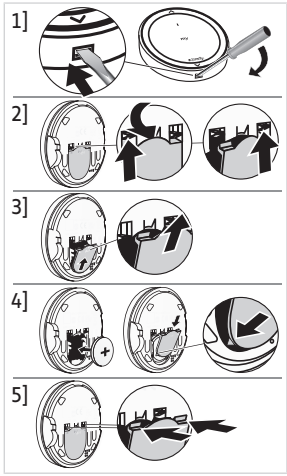

1] Insira uma chave de fendas plana no orifício na parte inferior da tampa traseira circular para ejetar facilmente o módulo do seu suporte ou, se estiver a ser utilizada a placa de fixação e respetiva moldura quadrada, retire manualmente o módulo dos seus suportes, puxando-o na sua direção.

2] Na parte de trás do módulo, retire primeiro um dos lados da tampa da pilha, empurrando o clipe. Em seguida, puxe a parte central da tampa da pilha para soltar o primeiro lado da tampa. Empurre o segundo clipe para soltar completamente a tampa.

3] Retire a tampa da pilha.

4] Insira uma pilha CR2032 (3 V) com a face da polaridade (**+**) visível (**no topo**), deslize-a e empurre-a para encaixar no lado direito do contacto da pilha. Em seguida, insira os batentes da tampa na parte inferior.

⚠ ***ATENÇÃO***

- ***Respeite a polaridade.***
- ***Os bornes de alimentação não devem estar em curto-circuito.***

5] Pressione a parte superior da tampa para encaixar os clipes.

6] Encaixe o módulo na tampa traseira circular ou na moldura quadrada e encaixe novamente o conjunto da moldura quadrada na placa de fixação.

3.6.Sugestões e conselhos de utilização

3.6.1.Tem dúvidas sobre o produto?

Situações	Causas possíveis	Soluções
O cenário selecionado não é iniciado quando um botão Iniciar cenário é premido no Amy Scene Player io.	O Amy Scene Player io está desligado, os botões do painel dianteiro (Iniciar cenário 1, Stop/my, Iniciar cenário 2) estão desativados.	Ligue-o para ativar os botões (consulte **Ligar o** Amy Scene Player io).
O cenário selecionado não é iniciado quando é premido um botão Iniciar cenário no Amy Scene Player io (nenhuma reação do LED dianteiro ao premir um botão E na parte traseira ao premir o botão On/Off).	A bateria do ponto de comando está fraca.	Substitua a bateria do ponto de comando conforme necessário (consulte **Substituição da bateria**).
O cenário selecionado não é iniciado quando um botão Iniciar cenário é premido no Amy Scene Player io, mas o LED acende.	O Amy Scene Player io não foi adicionado à aplicação TaHoma ou o ativador de cenários não foi configurado na aplicação.	Consulte **Adicionar/eliminar o** Amy Scene Player io.
O cenário selecionado não é iniciado quando um botão Iniciar cenário é premido no Amy Scene Player io, mas o LED acende; o ponto de comando foi adicionado à TaHoma e o ativador de cenários foi configurado na aplicação.	Existe um equipamento de rádio externo a provocar interferências na receção via rádio.	Desligue os equipamentos de rádio próximos.
O produto motorizado não reage quando a temperatura interior aumenta (os cenários programados no TaHoma em caso de alteração da temperatura interior não são ativados).	O feedback da temperatura ao TaHoma está desativado no Amy Scene Player io.	Verifique o estado do sensor na aplicação TaHoma e consulte **Utilização com o TaHoma**, se necessário**.**

ⓘ ***INSTRUÇÕES***

Se o produto ainda não funcionar, contacte um profissional da motorização e da automatização do lar.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.6.2.Substituição de um ponto de comando Somfy danificado ou perdido

Para substituir o último ponto de comando danificado ou perdido, contacte um profissional da motorização e da automatização do lar.

4.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bandas de frequência e potência máxima utilizada: 868.700 MHz - 869.200 MHz p.a.r. <25 mW

O ambiente onde o produto é utilizado pode reduzir o alcance de rádio. Recomenda-se a utilização no mesmo **piso** que os produtos controlados. Alcance de rádio em campo livre: .

Temperatura de utilização: 0 °C (+32 °F) a +48 °C (+118.4 °F).

Fonte de alimentação: 1 x pilha do tipo CR2032, 3 V.

CE Pela presente, a SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE declara que o equipamento de rádio abrangido por estas instruções está conforme as exigências da Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/UE e as restantes exigências essenciais das Diretivas Europeias aplicáveis.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível em www.somfy.com/ce.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

TERCÜME TALİMATLAR

Bu talimatlar, farklı versiyonları mevcut katalogda bulunan tüm Amy Scene Player io ürünler için geçerlidir.
Bu eksiksiz kullanım kılavuzu, ürünle birlikte sunulmuş kısa montaj kılavuzunu tamamlar. Lütfen bu ürünle birlikte verilmiş ve www.somfy.info adresinde sunulmuş **Güvenlik talimatları** belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan talimatlara dikkat ediniz.

İÇİNDEKİLER

1. Ön bilgi 68
- **1.1. Giriş 68**
- **1.2. Güvenlik ve sorumluluk 68**
- **1.3. Kutu içindekiler 68**
- **1.4. Amy Scene Player io detayları 69**

2. Kurulum 69
- **2.1. Mod seçimi 70**
- **2.2. Amy Scene Player io Cihazının Eklenmesi/Kaldırılması 70**
- **2.3. Amy Scene Player io Cihazını Çalıştırma 71**
- **2.4. Sıcaklık sensörü performans optimizasyonu 71**
- **2.5. Duvara montaj 72**
- **2.6. Uzaktan kumanda olarak kullanma 74**
- **2.7. İpuçları ve montaj tavsiyeleri 74**

3. Kullanım ve bakım 75
- **3.1. Senaryo başlatma tuşları 75**
- **3.2. Stop/my tuşu 75**
- **3.3. Pil seviyesinin kontrolü 76**
- **3.4. Sıcaklık sensörünün kullanımı 76**
- **3.5. Pilin değiştirilmesi 77**
- **3.6. İpuçları ve kullanım tavsiyeleri 77**

4. Teknik özellikler 78

GENEL BİLGİLER

Güvenlik talimatları

TEHLİKE
Ani ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikenin varlığına işaret eder.

UYARI
Ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilecek bir durumu işaret eder.

ÖNLEM
Hafif veya orta dereceli yaralanmalara neden olabilecek bir durumu işaret eder.

DİKKAT
Üründe hasara veya tamamen tahrip olmaya yol açabilecek bir tehlikeyi işaret eder.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1.ÖN BİLGİ

1.1.Giriş

Amy Scene Player io kullanıcının TaHoma'da yapılandırılmış senaryoları kontrol etmesini sağlayan kablosuz bir radyo duvar anahtarıdır.

Amy Scene Player io, TaHoma switch ile çalışan bir iç mekan sıcaklık sensörü içerir.

Versiyona bağlı olarak, Amy Scene Player io duvara monte edilebilir veya uzaktan kumanda olarak kullanılabilir (sadece yuvarlak arka kapaklı).

1.2.Güvenlik ve sorumluluk


Amy Scene Player io, monte etmeden ve kullanmadan önce, lütfen ürün kutusuna eklenmiş ve www.somfy.info adresinde sunulmuş Güvenlik talimatları belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan talimatlara bakınız.

1.3.Kutu içindekiler

Referansa bağlı olarak 2 kit bulunmaktadır:

1.3.1.Kare çerçeveli kit


- **a)** Amy Scene Player io modülü (1 x CR2032 tipi pil, 3 V dahildir).
- **b)** Kare çerçeve
- **c)** Kısa montaj kılavuzu
- **d)** Güvenlik talimatları
- **e)** Çift taraflı bant
- **f)** Sabitleme plakası

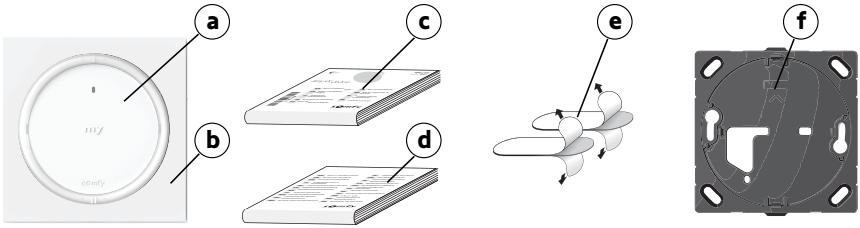

1.3.2.Yuvarlak arka kapaklı kit

- **a)** Amy Scene Player io modülü (1 x CR2032 tipi pil, 3 V dahildir).
- **b)** Yuvarlak arka kapak
- **c)** Kısa montaj kılavuzu
- **d)** Güvenlik talimatları
- **e)** Çift taraflı bant

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

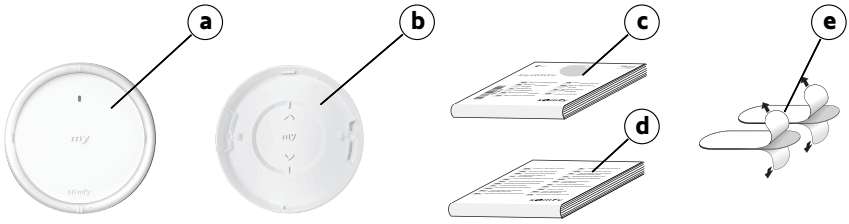

1.4.Amy Scene Player io detayları

ⓘ *İKAZ*

Tuş fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi için Montaj, Kullanım ve Bakım bölümlerine bakınız.

a) **Senaryo başlatma tuşu 1**

b) **Stop/my tuşu**

c) **Senaryo başlatma tuşu 2**

d) **Geri bildirim LED'i**

e) **Dahili sıcaklık sensörü** (görünür değildir, kontrol noktasının içine entegre edilmiştir)


f) **On/Off tuşu**

g) **Pil kapağı**

h) **PROG tuşu**

i) **Mod tuşu**

j) **Ayar geri bildirim LED'i**

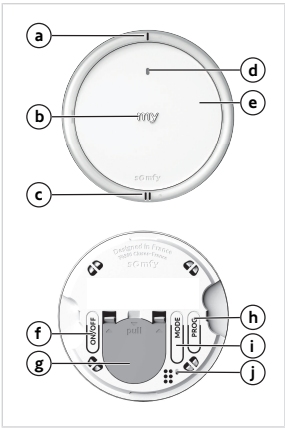

2.KURULUM

ⓘ *İKAZ*

Tuşlara basmak için herhangi bir alet kullanmayınız!

ⓘ *İKAZ*

Taşıma sırasında, Amy Scene Player io kapatılmalıdır: ön panel tuşları (Senaryo başlatma tuşu 1, Stop/my, Senaryo başlatma tuşu 2) devre dışıdır, ancak PROG tuşu ve Mod tuşu her zaman etkindir.

Modülü manipüle ederken istenmeyen komutlar göndermekten kaçınmak için sonraki adımları ön panel tuşları hala devre dışıyken yapmanız tavsiye edilir. Ön panel tuşlarının etkinleştirilmesi bu nedenle Amy Scene Player io eklendikten sonra ve duvara montaj yapılmadan (bkz. Amy Scene Player io ***Çalıştırma)*** *gerçekleştirilebilir.*

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.1.Mod seçimi

Mod tuşu, kumanda edilen motorlu ürünlerin tipine bağlı olarak Düşük Güç Modunu (LPM) devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için kullanılır. Amy Scene Player io bağımsız motorlarla veya düşük tüketimli motorlarla ilişkilendirilmişse Düşük Güç Modunun etkinleştirilmesi gerekir (sadece Somfy otonom ürünleriyle uyumludur).




ⓘ ***İKAZ***

- ***Varsayılan, Amy Scene Player io cihazında Düşük Güç Modu etkindir.***
- ***Düşük Güç Modunun devre dışı bırakılması Amy Scene Player io'nun bağımsızlığını artırır, radyo iletişimini ve ilişkili parazitleri azaltır.***

1] Düşük Güç modunun etkin veya devre dışı olduğunu kontrol etmek için:


Seçilen Düşük Güç Modu yönetimine karşılık gelen ayar geri bildirim LED'inin yanıp sönme rengine bakmak için Mod tuşunu basılı tutunuz (2 saniyeden fazla).

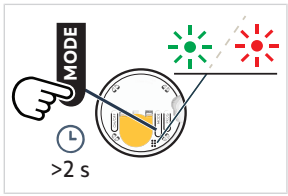

LED rengi ve yanıp sönme sayısı			Düşük Güç modu yönetimi
Yeşil LED	1 kez yanıp söner		**LPM etkin**
Kırmızı LED	1 kez yanıp söner		**LPM devre dışı**

2] Düşük Güç modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:

Düşük Güç modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Mod tuşuna art arda iki kez kısa bir süre basınız.

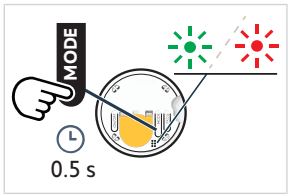

Kısa basma sayısı	Düşük Güç modu yönetimi
1 kez kısa süreli basma	**LPM etkin**
2 kez kısa süreli basma	**LPM devre dışı**

2.2.Amy Scene Player io Cihazının Eklenmesi/Kaldırılması

ⓘ ***İKAZ***

İlk kontrol noktasını programlamak için io motorunun veya alıcının kılavuzlarına bakınız.

Amy Scene Player io cihazını kullanmak için TaHoma'ya eklenmesi ve senaryo başlatıcının TaHoma uygulamasında yapılandırılması gerekir.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.2.1.Amy Scene Player io Cihazının TaHoma'ya Eklenmesi/Kaldırılması

> ***İKAZ***
> ***Modülü değiştirerek istenmeyen komutların gönderilmesini önlemek için sonraki adımların ön panel tuşları devre dışı durumdayken yapılması tavsiye edilir (bkz. Amy Scene Player io Cihazının Açılması).***

Amy Scene Player io cihazını TaHoma'ya eklemek veya kaldırmak için TaHoma switch ve TaHoma uygulamasına erişim sağlayarak bunları kullanmanız gerekir: uyumlu bir telefon veya mobil cihaz kullanılmalıdır.

Uygulama, aşağıdaki mobil cihazlara **Apple** Store platformlarından ve **Google Play** Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir:

- iOS ve sonraki sürümleri çalıştıran iOS işletim sistemine sahip Apple iPhone® cep telefonu veya mobil cihaz.
- Android™ OS ve üzeri işletim sistemine sahip cep telefonu veya mobil cihaz.

TaHoma uygulamasının yazılım versiyonu, yeni özellikler ve hizmetler eklemek için zaman zaman güncellenebilir.

Amy Scene Player io cihazını TaHoma'ya eklemek veya kaldırmak için TaHoma uygulamasındaki talimatları uygulayınız.

2.2.2.Senaryo başlatıcının TaHoma'da yapılandırılması

Senaryo başlatıcının TaHoma uygulamasında yapılandırılması gerekir:


- TaHoma uygulamasında önceden oluşturulmuş senaryoları seçerek veya yeni özel senaryolar oluşturarak **Senaryo başlatma tuşu 1**'e bir senaryo **Senaryo başlatma tuşu 2**'ye başka bir senaryo atayınız.

Senaryo başlatıcıyı TaHoma'da yapılandırmak için TaHoma uygulamasındaki talimatları uygulayınız.

2.3.Amy Scene Player io Cihazını Çalıştırma

1] Ön panel tuşlarını etkinleştirmek için, ayar geri bildirim LED'i **yeşil** yanana kadar On/Off tuşuna uzun süreli basınız. Kapalı durumdan Açık durumuna geçer.

2] Ön panel tuşlarını devre dışı bırakmak için, ayar geri bildirim LED'i **kırmızı** yanana kadar On/Off tuşuna uzun süreli basınız: Bu Kapalı durumunu gösterir.

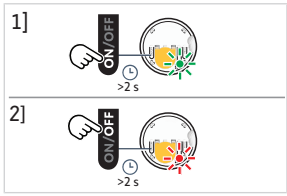


> ***İKAZ***
> ***Ön panel tuşları On/Off tuşu ile devre dışı bırakılsa bile PROG tuşu ve Mod tuşu her zaman etkindir.***

2.4.Sıcaklık sensörü performans optimizasyonu

Dahili sıcaklık sensöründen optimum performans elde etmek için aşağıdaki tavsiyeleri uygulayınız:

- Sensörden yüksek performans (hassasiyet ve tekrarlanabilirlik) sağlamak için duvara montajı tercih ediniz. Böylece sıcaklık ölçümü odada hissedilen sıcaklıkla daha tutarlı olacaktır.
- Amy Scene Player io cihazını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Herhangi bir ısı veya soğuk kaynağından uzağa yerleştiriniz (ideal olarak radyatör, klima, odun sobası ile arasında 1 m mesafe bırakınız).
- Doğrudan hava akımından uzağa yerleştiriniz (açıklık ile arasında en az 25 cm mesafe bırakınız).
- Sensörün çevredeki havadan etkilenmeyeceği kapalı alanlardan kaçınınız.

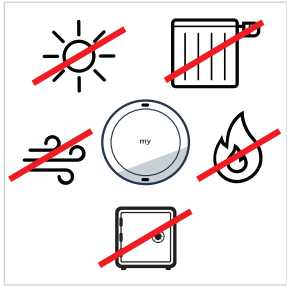

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.5.Duvara montaj

ⓘ ***İKAZ***

- ***Aynı frekansta çalışan radyo cihazlarının kullanımı parazite neden olarak ürünün performansını düşürebilir.***
- ***Kontrol noktasını kesinlikle bir metal çerçevenin yakınlarına veya kesinlikle bir metalik yüzey yakınında kullanmayınız, bunlar radyo sinyalinin erişim mesafesini kısaltabilir.***
- ***Ürünün içinde kullanıldığı çevre, radyo menzilini kısaltabilir.***
- ***Kumanda edilen ürünlerle aynı katta kullanılması tavsiye edilir.***
- ***Açık alandaki radyo menzili: 150 m.***

Arka kapak tipine bağlı olarak Amy Scene Player io, iki şekilde duvara monte edilebilir:

- Çift taraflı bant (ürünle birlikte verilir) ile sabitleme.
- Vidalar (duvara veya gömme montajlı kutuya) ile sabitleme.

2.5.1.Sabitleme plakası ve kare çerçeve ile duvara montaj

2.5.1.1. Çift taraflı bant kullanımı

ⓘ ***İKAZ***

Ürün, boya, duvar kağıdı, seramik, ahşap, vernikli ahşap, astar/kaplama gibi çoğu duvar yüzeyine sabitlenecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak duvarların düz ve temiz olması gerekir.

1] Çift taraflı bantlardan koruyucu filmleri çıkarınız.

2] Birlikte verilen siyah sabitleme plakasının arkasına çift taraflı bandı yapıştırınız.

3] Önceden yapıştırılmış çift taraflı bantlardan ikinci koruyucu filmleri çıkarınız.


4] Siyah sabitleme plakasının ön kısmında belirtilen yönü takip ederek düz, temiz ve kuru bir yüzeye bastırınız. Yüzeye sıkıca yapışmasını sağlayınız.

5] Öncelikle kare çerçeveyi siyah sabitleme plakasına tutturunuz.

ⓘ ***İKAZ***


Modülü takmadan önce Amy Scene Player io cihazını açınız (bkz. Amy Scene Player io Cihazının Açılması).

6] Amy Scene Player io modülünü siyah sabitleme plakasının üzerine tutturunuz. Modülün kenarlarına bastırmadan (istenmeyen radyo iletimini önlemek için) yarı saydam daireye mümkün olduğunca yakın olacak şekilde modülün ön tarafına, **my** tuşunun sağ ve sol yanına yerine oturana kadar sıkıca bastırınız.

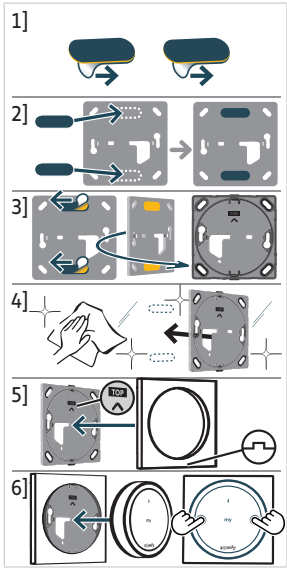

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.5.1.2. Vidaların kullanımı

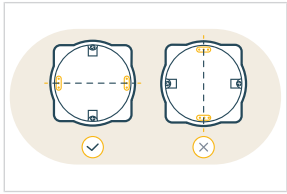


DİKKAT

- ***Elektrikli tornavida kullanmayınız.***
- ***Parçaların birbirine doğru şekilde oturması ve hasar görmemesi için montaj sırasına uygun hareket edilmelidir.***
- ***Siyah sabitleme plakasını gömme montajlı kutuya sabitlemek için, gömme montajlı kutudaki 2 vida deliği yatay konumlandırılmalıdır.***
- ***Montajın hatalı yapılması durumunda kutuyu gizlemek için bir kapak plakası kullanınız ve çift taraflı bantla Amy Scene Player io sabitleyiniz.***

İKAZ

Siyah sabitleme plakasını doğrudan duvara sabitlemek için 2 yatay deliği veya köşelerdeki 4 deliği kullanınız.

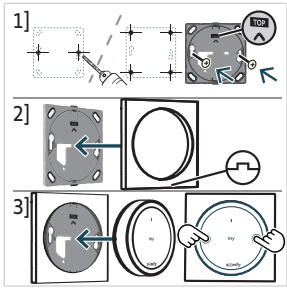

1] Siyah sabitleme plakasını, delik boyutuna ve duvar tipine uygun vidalar ile ön panelde gösterilen yönü takip ederek sabitleyiniz.

2] Öncelikle kare çerçeveyi siyah sabitleme plakasına tutturunuz.

İKAZ

Modülü takmadan önce Amy Scene Player io cihazını açınız (bkz. Amy Scene Player io Cihazının Açılması).


3] Amy Scene Player io modülünü kare çerçeve yardımıyla siyah sabitleme plakasına tutturunuz. Modülün kenarlarına bastırmadan (istenmeyen radyo iletimini önlemek için) yarı saydam daireye mümkün olduğunca yakın olacak şekilde modülün ön tarafına, **my** tuşunun sağ ve sol yanına yerine oturana kadar sıkıca bastırınız.

2.5.2.Yuvarlak arka kapak ile duvara montaj

2.5.2.1. Çift taraflı bantların kullanımı

İKAZ

Ürün, boya, duvar kağıdı, seramik, ahşap, vernikli ahşap, astar/kaplama gibi çoğu duvar yüzeyine sabitlenecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak duvarların düz ve temiz olması gerekir.

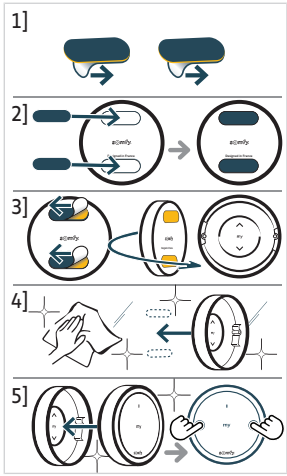

1] Çift taraflı bantlardan koruyucu filmleri çıkarınız.

2] Birlikte verilen yuvarlak arka kapağın arkasına çift taraflı bandı yapıştırınız.

3] Önceden yapıştırılmış çift taraflı bantlardan ikinci koruyucu filmleri çıkarınız.

4] Yuvarlak arka kapağın iç kısmında belirtilen yönü takip ederek düz, temiz ve kuru bir yüzeye bastırınız. Yüzeye sıkıca yapışmasını sağlayınız.

İKAZ

Modülü takmadan önce Amy Scene Player io cihazını açınız (bkz. Amy Scene Player io Cihazının Açılması).

5] Amy Scene Player io modülünü yuvarlak arka kapak üzerine tutturunuz. Modülün kenarlarına bastırmadan (istenmeyen radyo iletimini önlemek için) yarı saydam daireye mümkün olduğunca yakın olacak şekilde modülün ön tarafına, **my** tuşunun sağ ve sol yanına yerine oturana kadar sıkıca bastırınız.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.


2.5.2.2. Vidaların kullanımı

DİKKAT

- ***Elektrikli tornavida kullanmayınız.***
- ***Parçaların birbirine doğru şekilde oturması ve hasar görmemesi için montaj sırasına uygun hareket edilmelidir.***

1] Yuvarlak arka kapak içinde her iki tarafta gösterilen matkap işaretleri yardımıyla 2 yatay delik açınız.

2] Yuvarlak arka kapağı, delik boyutuna ve duvar tipine uygun vidalar ile yuvarlak arka kapağın iç kısmında gösterilen yönü takip ederek sabitleyiniz.

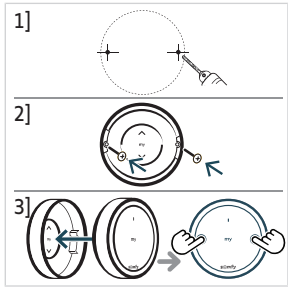

İKAZ


Modülü takmadan önce Amy Scene Player io cihazını açınız (bkz. Amy Scene Player io Cihazının Açılması).

3] Amy Scene Player io modülünü yuvarlak arka kapak üzerine tutturunuz. Modülün kenarlarına bastırmadan (istenmeyen radyo iletimini önlemek için) yarı saydam daireye mümkün olduğunca yakın olacak şekilde modülün ön tarafına, **my** tuşunun sağ ve sol yanına yerine oturana kadar sıkıca bastırınız.

2.6.Uzaktan kumanda olarak kullanma

İKAZ

Amy Scene Player io, duvara monte edilmeden uzaktan kumanda olarak kullanılabilir. Ancak, arka girişin herhangi bir hasar riskine karşı korunması ve kazara etkinleştirilmesini önlemek için yuvarlak arka kapağın Amy Scene Player io modülüne güvenli bir şekilde takılmasına dikkat edilmelidir.



1] Amy Scene Player io modülünü yuvarlak arka kapak üzerine kapağın iç kısmında gösterilen yönü takip ederek tutturunuz. Modülün kenarlarına bastırmadan (istenmeyen radyo iletimini önlemek için) yarı saydam daireye mümkün olduğunca yakın olacak şekilde modülün ön tarafına, **my** tuşunun sağ ve sol yanına yerine oturana kadar sıkıca bastırınız.

2] Dolayısıyla, Amy Scene Player io kenara bırakılabilen ve taşınabilen bir uzaktan kumanda olarak kullanılabilir.

2.7.İpuçları ve montaj tavsiyeleri

2.7.1.Ürünle ilgili sorunuz mu var?

Gözlemler	Olası nedenler	Çözümler
Amy Scene Player io üzerindeki Senaryo başlatma tuşuna basıldığı halde seçilmiş olan senaryo başlatılmıyor.	Amy Scene Player io kapalıyken, ön panel tuşları (Senaryo başlatma tuşu 1, Stop/my, Senaryo başlatma tuşu 2) devre dışıdır.	Tuşları etkinleştirmek için cihazı açınız (bkz. Amy Scene Player io **Cihazının Açılması**).
Amy Scene Player io üzerindeki Senaryo başlatma tuşuna basıldığında seçilmiş olan senaryo başlatılmıyor (Tuşa basıldığında öndeki ve On/Off tuşuna basıldığında arkadaki LED tepki vermiyor).	Kontrol noktasının pili zayıf.	Kontrol noktası pilini gerektiği şekilde değiştiriniz (bkz. **Pilin değiştirilmesi**).
Amy Scene Player io üzerindeki Senaryo başlatma tuşuna basıldığı halde seçilmiş olan senaryo başlatılmıyor ancak LED yanıyor.	Amy Scene Player io cihazı TaHoma uygulamasına eklenmemiş veya senaryo başlatıcı uygulamada yapılandırılmamıştır.	Bkz. Amy Scene Player io Cihazının **Eklenmesi/Kaldırılması**.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Gözlemler	Olası nedenler	Çözümler
Amy Scene Player io üzerindeki Senaryo başlatma tuşuna basıldığı halde seçilmiş olan senaryo başlatılmıyor ancak LED yanıyor, kontrol noktası TaHoma uygulamasına eklenmiş ve senaryo başlatıcı uygulamada yapılandırılmamış durumdadır.	Radyo sinyallerinin alınması, harici radyo sinyali yayan ürünlerden olumsuz etkileniyor.	Çevredeki radyo sinyalleri yayan ürünleri kapatınız.
Motorlu üründe iç mekan sıcaklığı yükseldiğinde herhangi bir işlem gerçekleşmiyor (iç mekan sıcaklığında bir değişiklik olması durumunda TaHoma'da programlanmış senaryolar başlatılmıyor).	TaHoma'ya giden sıcaklık geri bildirimi Amy Scene Player io cihazında devre dışı bırakılmış.	TaHoma uygulamasında sensör durumunu kontrol ediniz ve gerekirse **TaHoma ile Kullanım** bölümüne bakınız**.**

3.KULLANIM VE BAKIM

DİKKAT

Ürüne zarar vermemek için:

- ***Darbelere maruz bırakmayınız!***
- ***Düşürmeyiniz!***
- ***Ürünün üzerine sıvı dökmeyiniz veya sıvı içerisine daldırmayınız.***
- ***Temizleme sırasında herhangi bir aşındırıcı ürün veya bir solvent kullanmayınız.***

İKAZ


Senaryo başlatma tuşu 1, Stop/my veya Senaryo başlatma tuşu 2 tuşlarını kullanmak için bu tuşları etkinleştiriniz: Cihaz açık olmalıdır (bkz. Amy Scene Player io Cihazının Açılması).

3.1.Senaryo başlatma tuşları

İKAZ

Bu tuşları kullanmak için, Amy Scene Player io cihazının TaHoma uygulamasına eklenmiş olması ve senaryo başlatıcının uygulamada yapılandırılmış olması gerekir (bkz. Amy Scene Player io Cihazının Eklenmesi/Kaldırılması).

- **Senaryo başlatma tuşu 1**'e basarak TaHoma uygulamasında yapılandırılmış Senaryo 1'i başlatınız.
- **Senaryo başlatma tuşu 2**'ye basarak TaHoma uygulamasında yapılandırılmış Senaryo 2'yi başlatınız.

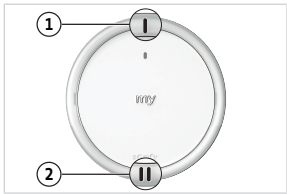

Motorlu ürünün/ürünlerin etkinleştirilmesi sırasında geri bildirim LED'i yeşil renkte yanıp söner.

3.2.Stop/my tuşu

Başlatılan son senaryoyu durdurmak için **my** tuşuna **kısa bir süre** basınız.



Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.3.Pil seviyesinin kontrolü

Pil seviyesi düşük olduğunda Amy Scene Player io cihazının ön tarafındaki geri bildirim LED'i, motorlu ürün/ürünlerin etkinleştirilmesi sırasında yavaş yavaş söner. Pil çok zayıf olduğunda kontrol noktası artık radyo komutlarını iletemez, çalışması engellenir.



Amy Scene Player io cihazı, TaHoma'ya eklenmişse, pil durumu TaHoma uygulamasından kontrol edilebilir ve bu özellik etkinleştirilmişse bir uyarı gönderilebilir (TaHoma uygulamasındaki talimatları uygulayınız).

3.4.Sıcaklık sensörünün kullanımı

Sıcaklık sensörü görünür değildir, Amy Scene Player io içine yerleştirilmiştir.

Bu sensör TaHoma ile birlikte çalışır ve iç mekan sıcaklık sensörü olarak görünür.

Amy Scene Player io cihazı TaHoma uygulamasına eklendiğinde **ve** TaHomaya giden sıcaklık geri bildirimi Amy Scene Player io üzerinde etkinleştirildiğinde, sensör odanın içindeki (Amy Scene Player io etrafındaki) sıcaklığı ölçer ve ölçülen değerleri TaHoma'ya gönderir. Bu sıcaklık değerlerine TaHoma'dan bakılabilir ve sonradan ev otomasyonunu optimize etmek için senaryolarda kullanılabilir.

DİKKAT

Rüzgar durumunda dikkatli olunuz!

TaHoma ve Amy Scene Player io tarafından sağlanan otomasyon, oda sıcaklığı belirli bir eşik değerine eşitlendiğinde rüzgar dikkate alınmaksızın motorlu ürünün otomatik olarak kullanılmasına olanak tanır.

Motorlu ürünün rüzgara karşı korumasını artırmak ve kırılma riskini sınırlamak için motorlu ürünle eşlenmiş bir rüzgar sensörü kullanınız (ayrı olarak satılır).

Her durumda, rüzgar sensörü ani rüzgarlara karşı koruma sağlamaz. Bu tür hava riskleri durumunda, dahili sıcaklık sensörünü devre dışı bırakınız (aşağıya bakınız).

3.4.1.Amy Scene Player io Cihazının TaHoma'ya Eklenmesi

Amy Scene Player io cihazının önceden TaHoma'ya eklenmiş olması gerekir, **Montaj** bölümünde **Amy Scene Player io Cihazının TaHoma'ya Eklenmesi/Kaldırılması** kısmına bakınız.


3.4.2.Sıcaklık geri bildiriminin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

İKAZ

Sonraki adımları gerçekleştirmek için Amy Scene Player io açılmalı ve ön panel tuşları etkinleştirilmelidir (bkz. Amy Scene Player io Cihazının Açılması).

Varsayılan, TaHoma'ya giden sıcaklık geri bildirimi Amy Scene Player io cihazında devre dışı bırakılmıştır.


1] TaHoma'ya giden sıcaklık geri bildiriminin etkin veya devre dışı olduğunu kontrol etmek için:

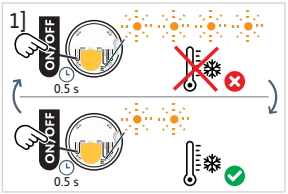

Mevcut duruma karşılık gelen ayar geri bildirim LED'ini görmek için On/Off tuşuna **bir kez** kısa bir süre basınız:

- Turuncu LED **4 kez** yanıp söner: sıcaklık geri bildirimi devre dışıdır.
- Turuncu LED **2 kez** yanıp söner: sıcaklık geri bildirimi etkindir.

2] TaHoma'ya giden sıcaklık geri bildirimini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:

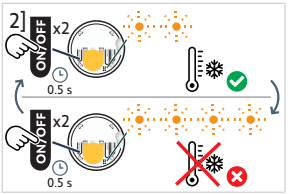


Sıcaklık geri bildirimini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için On/Off tuşuna **art arda iki** kez kısa bir süre basınız:

- Turuncu LED **2 kez** yanıp söner: sıcaklık geri bildirimi etkindir.
- Turuncu LED **4 kez** yanıp söner: sıcaklık geri bildirimi devre dışıdır.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.5.Pilin değiştirilmesi

TEHLİKE
Güvenlik talimatları dokümanını okuyunuz.
Doğru tipte olmayan bir başka pil takılması halinde patlama riski mevcuttur.

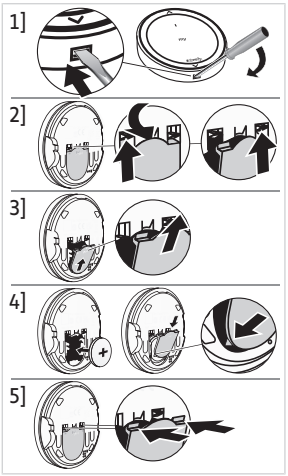

1] Modülü desteğinden kolayca çıkarmak için yuvarlak arka kapağın altındaki deliğin içine düz bir tornavida sokunuz veya sabitleme plakası ve kare çerçevesi kullanılmışsa, modülü kendinize doğru çekerek manuel olarak desteklerinden çıkarınız.

2] Modülün arka kısmında, klipsi iterek pil kapağının ilk kenarını çıkarınız. Ardından kapağın ilk kenarını serbest bırakmak için pil kapağının orta kısmından çekiniz. Kapağı tamamen serbest bırakmak için ikinci klipsi itiniz.

3] Pil kapağını çıkarınız.

4] Bir CR2032 pili (3 V) (**+**) kutup tarafı görünecek şekilde (**üstte**) yerleştiriniz ve pil kontağının sağ tarafına oturması için kaydırarak itiniz. Ardından kapak durdurucularını alt kısma yerleştiriniz.

DİKKAT
- ***Kutupların doğru konumlandırıldığına özellikle dikkat ediniz.***
- ***Güç beslemesi uçlarına kesinlikle kısa devre yaptırılmaması gerekir.***

5] Klipsleri yerine oturtmak için kapağın üstüne bastırınız.

6] Modülü yuvarlak arka kapağa veya kare çerçeveye tutturunuz ve kare çerçeve düzeneğini tekrar sabitleme plakasına sabitleyiniz.

3.6.İpuçları ve kullanım tavsiyeleri

3.6.1.Ürünle ilgili sorunuz mu var?

Gözlemler	Olası nedenler	Çözümler
Amy Scene Player io üzerindeki Senaryo başlatma tuşuna basıldığı halde seçilmiş olan senaryo başlatılmıyor.	Amy Scene Player io kapalıyken, ön panel tuşları (Senaryo başlatma tuşu 1, Stop/my, Senaryo başlatma tuşu 2) devre dışıdır.	Tuşları etkinleştirmek için cihazı açınız (bkz. Amy Scene Player io **Cihazının Açılması**).
Amy Scene Player io üzerindeki Senaryo başlatma tuşuna basıldığında seçilmiş olan senaryo başlatılmıyor (Tuşa basıldığında öndeki ve On/Off tuşuna basıldığında arkadaki LED tepki vermiyor).	Kontrol noktasının pili zayıf.	Kontrol noktası pilini gerektiği şekilde değiştiriniz (bkz. **Pilin değiştirilmesi**).
Amy Scene Player io üzerindeki Senaryo başlatma tuşuna basıldığı halde seçilmiş olan senaryo başlatılmıyor ancak LED yanıyor.	Amy Scene Player io cihazı TaHoma uygulamasına eklenmemiş veya senaryo başlatıcı uygulamada yapılandırılmamıştır.	Bkz. Amy Scene Player io Cihazının **Eklenmesi/Kaldırılması**.
Amy Scene Player io üzerindeki Senaryo başlatma tuşuna basıldığı halde seçilmiş olan senaryo başlatılmıyor ancak LED yanıyor, kontrol noktası TaHoma uygulamasına eklenmiş ve senaryo başlatıcı uygulamada yapılandırılmamış durumdadır.	Radyo sinyallerinin alınması, harici radyo sinyali yayan ürünlerden olumsuz etkileniyor.	Çevredeki radyo sinyalleri yayan ürünleri kapatınız.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Gözlemler	Olası nedenler	Çözümler
Motorlu üründe iç mekan sıcaklığı yükseldiğinde herhangi bir işlem gerçekleşmiyor (iç mekan sıcaklığında bir değişiklik olması durumunda TaHoma'da programlanmış senaryolar başlatılmıyor).	TaHoma'ya giden sıcaklık geri bildirimi Amy Scene Player io cihazında devre dışı bırakılmış.	TaHoma uygulamasında sensör durumunu kontrol ediniz ve gerekirse **TaHoma ile Kullanım** bölümüne bakınız**.**

İKAZ

Üründeki sorun hala devam ediyorsa bu tür mekanizmalar ve ev otomasyonu konusunda uzman bir kişiye başvurunuz.

3.6.2.Kaybedilmiş veya kırılmış Somfy kontrol noktasının değiştirilmesi

Kaybolmuş veya kırılmış en son kontrol noktasının değiştirilmesi gerektiğinde, bu tür mekanizmalar ve ev otomasyonu konusunda uzman bir tesisatçıya başvurunuz.

4.TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans bandı ve kullanılan maksimum güç: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.

Ürünün içinde kullanıldığı çevre, radyo menzilini kısaltabilir. Kumanda edilen ürünlerle aynı **katta** kullanılması tavsiye edilir. Açık alandaki radyo menzili: .

Çalışma sıcaklığı: 0 °C (+32 °F) ile +48 °C (+118.4 °F) arası.

Güç beslemesi: 1 x CR2032 tipi 3 V pil.

CE Elinizdeki bu belgeyle, belirtilen tüm talimatlara uygun olması ve bu talimatlarda belirtilen şekilde kullanılıyor olması halinde SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE radyo frekansı yayını yapan ekipmanlarının 2014/53/AB tarih ve sayılı Radyo Frekansı Yayını Yapan Aletler Direktifine ve konuyla ilgili olarak uygulanabilir diğer tüm Avrupa Birliği Direktiflerine uygun olduğunu kabul ve beyan eder.

AB Uygunluk beyanının tam metnine www.somfy.com/ce adresinden ulaşabilirsiniz.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

ПРЕВЕДЕНИ ИНСТРУКЦИИ

Тези инструкции се отнасят за всички Amy Scene Player io, чиито различни версии са налични в текущия каталог. Този пълен наръчник с инструкции дава кратка монтажна насока за продукта. Моля, спазвайте също така инструкциите, изложени в **Инструкции за безопасност** към този продукт и налични онлайн на www.somfy.info.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Предварителна информация 80
- **1.1. Въведение 80**
- **1.2. Безопасност и отговорност 80**
- **1.3. Елементи, включени в кутията 80**
- **1.4. Amy Scene Player io в детайли 81**

2. Инсталация 81
- **2.1. Избор на режим 82**
- **2.2. Добавяне/изтриване на Amy Scene Player io 82**
- **2.3. Включване на Amy Scene Player io 83**
- **2.4. Оптимизиране на работата на температурния сензор 84**
- **2.5. Стенен монтаж 84**
- **2.6. Използване като дистанционно управление 87**
- **2.7. Полезна информация и съвети за монтаж 87**

3. Използване и поддръжка 88
- **3.1. Бутони за стартиране на сцени 88**
- **3.2. Бутон стоп/my 88**
- **3.3. Проверка на нивото на батерията 89**
- **3.4. Използване на сензора за температура 89**
- **3.5. Смяна на батерията 90**
- **3.6. Полезна информация и съвети за използване 90**

4. Технически характеристики 91

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Инструкции за безопасност

ОПАСНОСТ

Показва опасност, която води до незабавна смърт или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показва опасност, която може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Показва опасност, която може да доведе до леки или средни наранявания.

ВНИМАНИЕ

Показва опасност, която може да повреди или унищожи изделието.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1.ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1.Въведение

Amy Scene Player io е безжичен стенен радиопревключвател, който позволява на потребителя да управлява сцени, конфигурирани в TaHoma.

Amy Scene Player io съдържа сензор за вътрешна температура, който работи с TaHoma switch.

В зависимост от версията Amy Scene Player io може да се монтира на стена или да се използва като дистанционно управление (само с кръгъл заден капак).

1.2.Безопасност и отговорност


Преди инсталиране и използване Amy Scene Player io, моля, консултирайте се с инструкциите, изложени в Инструкции за безопасност, приложени в продуктовата кутия и налични онлайн на www.somfy.info.

1.3.Елементи, включени в кутията

Предлагат се 2 комплекта в зависимост от референцията:

1.3.1.Комплект с квадратна рамка


- **a)** Модул Amy Scene Player io (с включена 1 x батерия тип CR2032, 3 V).
- **b)** Квадратна рамка
- **c)** Кратък наръчник за монтаж
- **d)** Инструкции за безопасност
- **e)** Двустранна самозалепваща лента
- **f)** Монтажна плоча

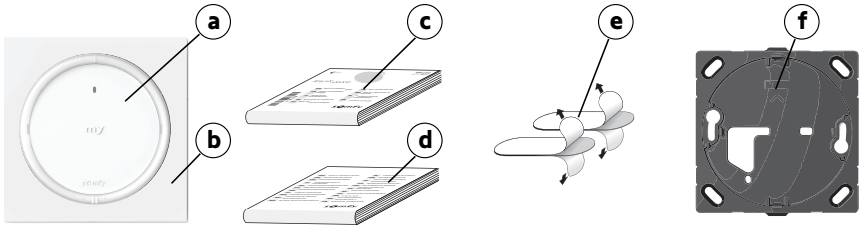

1.3.2.Комплект с кръгъл заден капак

- **a)** Модул Amy Scene Player io (с включена 1 x батерия тип CR2032, 3 V).
- **b)** Кръгъл заден капак
- **c)** Кратък наръчник за монтаж
- **d)** Инструкции за безопасност
- **e)** Двустранна самозалепваща лента


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

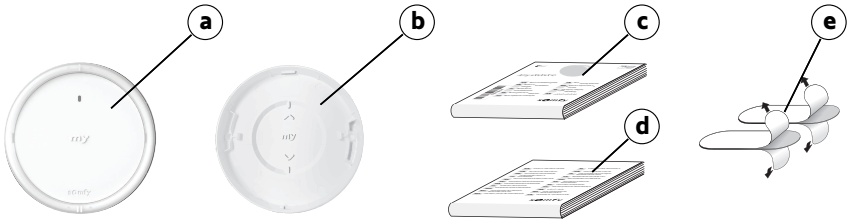

1.4.Amy Scene Player io в детайли

ⓘ ***ЗАБЕЛЕЖКА***

За повече информация относно функциите на бутоните вижте главите Монтаж или Използване и поддръжка.

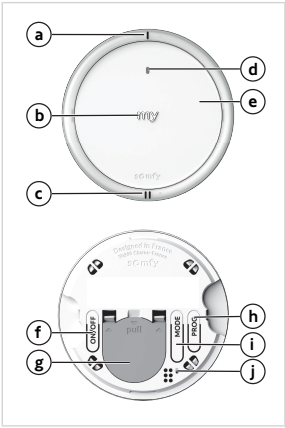

a) **Бутон 1 за стартиране на сцена**
b) **Стоп/my бутон**
c) **Бутон 2 за стартиране на сцена**
d) **Светодиод за обратна връзка**
e) **Вграден температурен сензор**(не се вижда, интегриран в дистанционното управление)
f) **Бутон за включване/изключване (On/Off)**
g) **Капак на батерията**
h) **Бутон „ПРОГРАМИРАНЕ"**
i) **Бутон за режим**
j) **Светодиод за обратна връзка за настройка**

2.ИНСТАЛАЦИЯ

ⓘ ***ЗАБЕЛЕЖКА***

Не използвайте никакви инструменти, за да натискате бутоните !

ⓘ ***ЗАБЕЛЕЖКА***


При транспортиране Amy Scene Player io се изключва: бутоните на предния панел (бутон 1 за стартиране на сцена, Stop/my, бутон 2 за стартиране на сцена) са дезактивирани, но бутонът PROG и бутонът за режим са винаги активни.

*Препоръчително е следващите стъпки да се извършват при все още дезактивирани бутони на предния панел, за да се избегне изпращането на нежелани команди чрез манипулиране на модула. Активирането на бутоните на предния панел може да се извърши след добавяне на Amy Scene Player io, преди стенния монтаж (вижте **Включване** Amy Scene Player io).*

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.1.Избор на режим

Бутонът за режим се използва за дезактивиране или активиране на енергоспестяващ режим (Low Power Mode или LPM) в зависимост от типа на управляваните моторизирани продукти. Енергоспестяващият режим трябва да бъде активиран, ако Amy Scene Player io е свързан с автономни задвижвания или задвижвания с ниска консумация (съвместими само с автономни продукти Somfy).

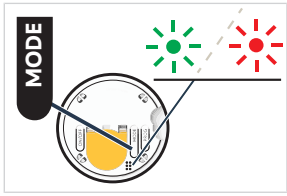


ⓘ ***ЗАБЕЛЕЖКА***

- ***По подразбиране енергоспестяващият режим е активиран за Amy Scene Player io.***
- ***Дезактивирането на енергоспестяващият режим увеличава автономността на Amy Scene Player io и намалява радиокомуникацията и свързаните с нея смущения.***

1] За да проверите дали енергоспестяващият режим е активиран или дезактивиран:


Натиснете и задръжте бутона за режим (за повече от 2 секунди), за да видите цвета на премигването на светодиода за обратна връзка за настройка, съответстващо на управлението на текущо избрания енергоспестяващ режим.

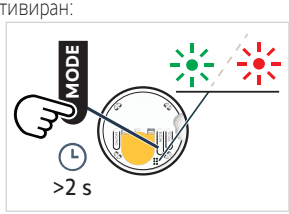

Цвят и брой премигвания на светодиода		Управление на енергоспестяващия режим
Зелен светодиод	премигва 1 път	**LPM е активиран**
Червен светодиод	премигва 1 път	**LPM е дезактивиран**

2] За да активирате/дезактивирате енергоспестяващия режим:

Натиснете за кратко един или два пъти последователно бутона за режим, за да активирате или дезактивирате енергоспестяващ режим.

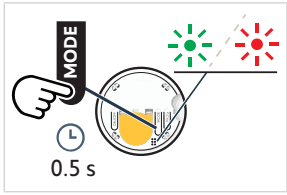

Брой кратки натискания	Управление на енергоспестяващия режим
Натиснете за кратко 1 път	**LPM е активиран**
Натиснете за кратко 2 пъти	**LPM е дезактивиран**

2.2.Добавяне/изтриване на Amy Scene Player io

ⓘ ***ЗАБЕЛЕЖКА***

За да програмирате първото дистанционно управление, вижте инструкциите за входно-изходното устройство или приемник.

За да използвате Amy Scene Player io, той трябва да бъде добавен към TaHoma и програмата за стартиране на сцени трябва да бъде конфигурирана в приложението TaHoma.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.2.1.Добавяне/изтриване на Amy Scene Player io в TaHoma

> ***ЗАБЕЛЕЖКА***
> ***Препоръчително е да извършите следващите стъпки с дезактивирани бутони на предния панел, за да предотвратите изпращането на нежелани команди при манипулиране на модула (вижте Включване на Amy Scene Player io).***

За да добавите или изтриете Amy Scene Player io в TaHoma, трябва да влезете и да използвате приложението TaHoma switch и TaHoma: трябва да разполагате със съвместим телефон или мобилно устройство.

Приложението може да се изтегли безплатно от **Apple** Store платформите и **Google Play** Store на следните мобилни устройства:

- Apple iPhone® мобилен телефон или мобилно устройство с iOS операционна система с iOS и по-нова версия.
- Мобилен телефон или мобилно устройство с операционна система Android™ OS и по-нова версия.

Софтуерната версия на TaHoma приложението може да се актуализира от време на време за добавяне на нови функции и услуги.

За да добавите или изтриете Amy Scene Player io в TaHoma, следвайте инструкциите в приложението TaHoma.

2.2.2.Конфигуриране на програмата за стартиране на сцени в TaHoma

Програмата за стартиране на сцени трябва да бъде конфигурирана в приложението TaHoma:

- Задайте една сцена на **бутон 1 за стартиране на сцени** и друга сцена на **бутон 2 за стартиране на сцени**, като изберете сцени, които вече са създадени в приложението TaHoma, или като създадете нови специфични сцени.

За да конфигурирате програмата за стартиране на сцени в TaHoma, следвайте инструкциите в приложението TaHoma.

2.3.Включване на Amy Scene Player io




1] За да активирате бутоните на предния панел, натиснете продължително бутона за включване/изключване, докато светодиодът за обратна връзка за настройките светне в **зелено**. Превключва от изключено във включено състояние.

2] За да дезактивирате бутоните на предния панел, натиснете продължително бутона за включване/изключване, докато светодиодът за обратна връзка за настройките светне в **червено**: това е индикация за изключено състояние.

> ***ЗАБЕЛЕЖКА***
> ***Бутонът PROG и бутонът за режим са винаги активни, дори когато бутоните на предния панел са дезактивирани от бутона за включване/изключване.***

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.4.Оптимизиране на работата на температурния сензор

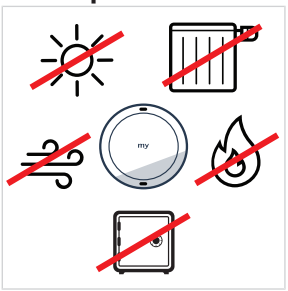

За да осигурите оптимална работа на вградения температурен сензор, следвайте тези препоръки:

- Стенният монтаж е за предпочитане, за да постигнете по-висока ефективност на сензора (точност и повторяемост). По този начин измерването на температурата ще бъде по-съвместимо с температурата, която се усеща в помещението.
- Избягвайте разполагането на Amy Scene Player io пряка слънчева светлина.
- Поставяйте го далеч от всякакви източници на топлина или студ (в идеалния случай на 1 m от радиатор, климатик, печка на дърва, ...).
- Поставяйте го далеч от директен въздушен поток (най-малко 25 cm от даден отвор).
- Избягвайте затворени пространства, където сензорът няма да бъде повлиян от околния въздух.

2.5.Стенен монтаж

ⓘ ***ЗАБЕЛЕЖКА***

- ***Използването на радиоуреди, работещи на същата честота, може да предизвика смущения и да влоши работата на продукта.***
- ***Никога не използвайте дистанционното управление близо до метална рамка или метални повърхности, тъй като това може да намали обхвата на радиопредавателя.***
- ***Средата, в която се използва продуктът, може да намали обхвата на радиопредавателя.***
- ***Препоръчва се използването на същия етаж, на който се намират управляваните продукти.***
- ***Обхват на радиопредавателя в свободно поле: 150 m.***

Съществуват два възможни начина за стенен монтаж на Amy Scene Player io в зависимост от типа на задния капак:

- Чрез фиксиране с двустранна самозалепваща лента (предоставя се заедно с продукта).
- Чрез фиксиране с винтове (към стената или в скрита кутия).

2.5.1.Стенен монтаж с монтажна плоча и квадратна рамка

2.5.1.1. С помощта на двустранна самозалепваща лента

ⓘ ***ЗАБЕЛЕЖКА***

Продуктът е предназначен за фиксиране към повечето стенни повърхности, като боя, тапети, фаянс, дърво, лакирано дърво, грунд/покритие.Във всички случаи стените трябва да са равни и чисти.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.


1] Отстранете защитното фолио от двустранните самозалепващи ленти.

2] Вземете включената в доставката черна монтажна плоча и залепете двустранната самозалепваща лента на задната ѝ страна.

3] Отстранете второто защитно фолио от вече залепените двустранни самозалепващи ленти.

4] Като спазвате индикацията за ориентацията в предната част на черната монтажна плоча, я притиснете към равната, чиста и суха повърхност. Уверете се, че е здраво закрепена за повърхността.

5] Първо фиксирайте квадратната рамка върху черната монтажна плоча.

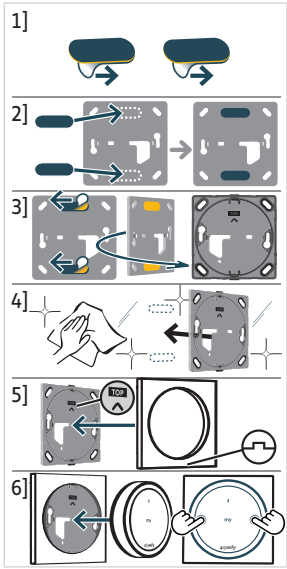

ⓘ ***ЗАБЕЛЕЖКА***


Уверете се, че Amy Scene Player io е включен преди фиксиране на модула (вижте Включване на Amy Scene Player io).

6] Фиксирайте модула Amy Scene Player io върху черната монтажна плоча. Натиснете силно предната част на модула, отдясно и отляво в близост до бутона **my**, възможно най-близо до полупрозрачния кръг, без да натискате краищата на модула (за да предотвратите нежелано радиопредаване), докато той се фиксира на място.

2.5.1.2. С помощта на винтове

△ ***ВНИМАНИЕ***

- ***Не използвайте електрическа отвертка.***
- ***Последователността на сглобяване трябва да се следва, за да се гарантира, че частите са правилно поставени една към друга и няма да се повредят.***
- ***За да фиксирате черната монтажна плоча върху кутия за скрит монтаж, двата отвора за винтове на кутията за скрит монтаж трябва да са хоризонтални, а не вертикални.***
- ***В случай на неправилен монтаж използвайте капак, за да скриете кутията, и фиксирате Amy Scene Player io с двустранна самозалепваща лента.***

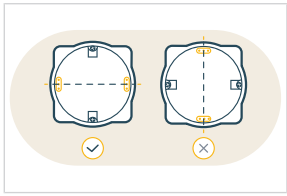


ⓘ ***ЗАБЕЛЕЖКА***

За да фиксирате черната монтажна плоча директно към стената, използвайте или двата хоризонтални отвора, или четирите отвора във всеки ъгъл.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Фиксирайте черната монтажна плоча с помощта на винтове, подходящи за размера на отвора и типа на стената, като следвате ориентацията, показана на предния панел.

2] Първо фиксирайте квадратната рамка върху черната монтажна плоча.

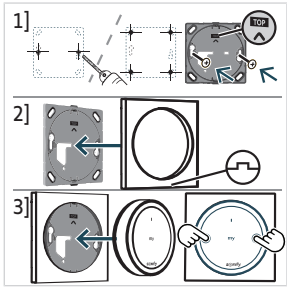

ЗАБЕЛЕЖКА

Уверете се, че Amy Scene Player io е включен преди фиксиране на модула (вижте Включване на Amy Scene Player io).

3] Фиксирайте модула Amy Scene Player io на черната монтажна плоча през квадратната рамка. Натиснете силно предната част на модула, отдясно и отляво в близост до бутона **my**, възможно най-близо до полупрозрачния кръг, без да натискате краищата на модула (за да предотвратите нежелано радиопредаване), докато той се фиксира на място.

2.5.2.Стенен монтаж с кръгъл заден капак

2.5.2.1. С помощта на двустранни самозалепващи ленти

ЗАБЕЛЕЖКА


Продуктът е предназначен за фиксиране към повечето стенни повърхности, като боя, тапети, фаянс, дърво, лакирано дърво, грунд/покритие.Във всички случаи стените трябва да са равни и чисти.

1] Отстранете защитното фолио от двустранните самозалепващи ленти.

2] Вземете включения в доставката кръгъл заден капак и залепете двустранните самозалепващи ленти на задната му страна.

3] Отстранете второто защитно фолио от вече залепените двустранни самозалепващи ленти.

4] Като спазвате индикацията за ориентацията в кръглия заден капак, го притиснете към равната, чиста и суха повърхност. Уверете се, че е здраво закрепена за повърхността.

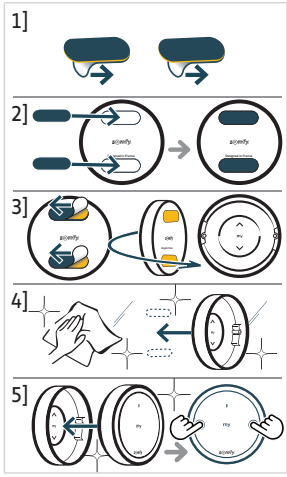

ЗАБЕЛЕЖКА

Уверете се, че Amy Scene Player io е включен преди фиксиране на модула (вижте Включване на Amy Scene Player io).

5] Фиксирайте модула Amy Scene Player io на кръглия заден капак. Натиснете силно предната част на модула, отдясно и отляво в близост до бутона **my**, възможно най-близо до полупрозрачния кръг, без да натискате краищата на модула (за да предотвратите нежелано радиопредаване), докато той се фиксира на място.

2.5.2.2. С помощта на винтове


ВНИМАНИЕ

- ***Не използвайте електрическа отвертка.***
- ***Последователността на сглобяване трябва да се следва, за да се гарантира, че частите са правилно поставени една към друга и няма да се повредят.***

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Пробийте 2 хоризонтални отвора през посочените маркировки за пробиване от всяка страна вътре в кръглия заден капак.

2] Фиксирайте кръглия заден капак с помощта на винтове, подходящи за размера на отвора и типа на стената, като следвате ориентацията, показана вътре в кръглия заден капак.

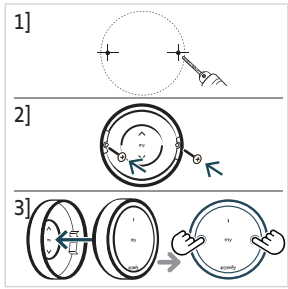

ⓘ ***ЗАБЕЛЕЖКА***


Уверете се, че Amy Scene Player io е включен преди фиксиране на модула (вижте Включване на Amy Scene Player io).

3] Фиксирайте модула Amy Scene Player io на кръглия заден капак. Натиснете силно предната част на модула, отдясно и отляво в близост до бутона **my**, възможно най-близо до полупрозрачния кръг, без да натискате краищата на модула (за да предотвратите нежелано радиопредаване), докато той се фиксира на място.

2.6.Използване като дистанционно управление

ⓘ ***ЗАБЕЛЕЖКА***

Amy Scene Player io може да се използва като дистанционно управление, без да се монтира на стената. Трябва обаче да се внимава кръглият заден капак да бъде здраво закрепен към модула Amy Scene Player io, за да предпазите задния достъп от всякакъв риск от повреда и да предотвратите случайно активиране.



1] Вземете кръглия заден капак и фиксирайте модула Amy Scene Player io на него, като следвате ориентацията, посочена вътре в кръглия заден капак. Натиснете силно предната част на модула, отдясно и отляво в близост до бутона **my**, възможно най-близо до полупрозрачния кръг, без да натискате краищата на модула (за да предотвратите нежелано радиопредаване), докато той се фиксира на място.

2] След това Amy Scene Player io може да се използва като дистанционно управление, което може да се оставя и да се мести.

2.7.Полезна информация и съвети за монтаж

2.7.1.Въпроси относно продукта?

Констатирани факти	Възможни причини	Решение
Избраната сцена не се стартира, когато е натиснат бутон за стартиране на сцена на Amy Scene Player io.	Amy Scene Player io е изключен, бутоните на предния панел (стартиране на сцена 1, стоп/my, стартиране на сцена 2) са дезактивирани.	Включете го, за да активирате бутоните (вижте **Включване на** Amy Scene Player io).
Избраната сцена не стартира при натискане на бутон за стартиране на сцени на Amy Scene Player io (няма реакция на светодиода в предната част при натискане на бутон И в задната част при натискане на бутона On/Off).	Батерията на дистанционното управление е изтощена.	Сменете батерията на дистанционното управление в зависимост от нуждите (вижте **Смяна на батерията**).
Избраната сцена не се стартира, когато е натиснат бутон за стартиране на сцена на Amy Scene Player io, но светодиодът светва.	Amy Scene Player io не е добавено в приложението TaHoma или програмата за стартиране на сцени не е конфигурирана в приложението.	Вижте **Добавяне/изтриване на** Amy Scene Player io.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Констатирани факти	Възможни причини	Решение
Избраната сцена не се стартира при натискане на бутон за стартиране на сцена на Amy Scene Player io, но светодиодът светва, дистанционното управление е добавено към приложението TaHoma и в приложението е конфигурирана програмата за стартиране на сцени.	Радиовръзката се смущава от външно радиооборудване.	Изключете намиращото се наблизо радиооборудване.
Моторизираният продукт не реагира, когато вътрешната температура се повиши (програмираният в TaHoma набор от предварителни настройки не се активира в случай на промяна на вътрешната температура).	Обратната връзка за температурата към TaHoma е деактивиран от Amy Scene Player io.	Проверете състоянието на сензора на приложението TaHoma и вижте **Използване с TaHoma**, ако е необходимо**.**

3.ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ

За да предотвратите повреда на продукта:

- ***Избягвайте удари!***
- ***Не го изпускайте!***
- ***Не разливайте течности върху продукта и не го потапяйте в течности.***
- ***Не използвайте абразивни продукти или разтворители за почистване на продукта.***

ЗАБЕЛЕЖКА


За да използвате бутоните Стартиране на сцена 1, Стоп/my или Стартиране на сцена 2, те трябва да бъдат активирани: продуктът трябва да бъде включен (вижте Включване на Amy Scene Player io).

3.1.Бутони за стартиране на сцени

ЗАБЕЛЕЖКА

За да използвате тези бутони, трябва първо да сте добавили Amy Scene Player io към приложението TaHoma и да сте конфигурирали програмата за стартиране на сцени в приложението (вижте Добавяне/изтриване на Amy Scene Player io).

- Натиснете **бутон 1 за стартиране на сцени**, за да стартирате сцена 1, конфигурирана в приложението TaHoma.
- Натиснете **бутон 2 за стартиране на сцени**, за да стартирате сцена 2, конфигурирана в приложението TaHoma.

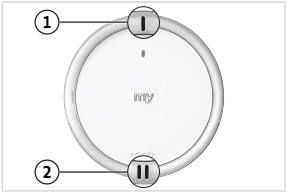

Светодиодът за обратна връзка мига в зелено по време на активиране на моторизираните продукти.

3.2.Бутон стоп/my

Натиснете за кратко **my**, за да спрете последната стартирана сцена.



Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.3.Проверка на нивото на батерията



Когато нивото на батерията е ниско, светодиодът за обратна връзка отпред на Amy Scene Player io се затъмнява прогресивно по време на активиране на моторизираните продукти. Когато батерията е твърде изтощена, дистанционното управление вече не може да предава радиокоманди и работата му се блокира.

Състоянието на батерията може да се провери в приложението TaHoma, ако Amy Scene Player io е добавен в TaHoma, и е възможно изпращане на предупреждение, ако тази функция е активирана (Следвайте инструкциите в приложението TaHoma).

3.4.Използване на сензора за температура

В Amy Scene Player io е вграден температурен сензор, който не се вижда.

Този сензор работи в комбинация с TaHoma, където той се появява като сензор за вътрешна температура.

Кога Amy Scene Player io се добави в приложението TaHoma **и** обратната връзка за температурата към TaHoma се активира от Amy Scene Player io, сензорът измерва температурата в помещението (около Amy Scene Player io) и изпраща измерените стойности към TaHoma. Тези температурни стойности могат да бъдат преглеждани в TaHoma и след това могат да се използват за набори от предварителни настройки за оптимизиране на автоматизацията на дома.

ВНИМАНИЕ

Внимавайте при вятър!

Автоматизацията, осигурена от TaHoma и Amy Scene Player io, позволява автоматичното използване на моторизиран продукт, когато температурата в помещението се изравни с определена прагова стойност, без да се вземе предвид вятърът.

За да увеличите максимално защитата на моторизирания продукт от вятъра и за да ограничите риска от счупване, използвайте сензор за вятър, сдвоен с моторизирания продукт (продава се отделно).

Сензорът за вятър не предпазва от внезапни пориви на вятъра. В случай на рискове от такива атмосферни условия дезактивирайте вградения температурен сензор (вижте по-долу).

3.4.1.Добавяне на Amy Scene Player io в TaHoma


Amy Scene Player io вече трябва да е добавен към TaHoma, вижте **Добавяне/изтриване на Amy Scene Player io в TaHoma** в раздел **Инсталиране**.

3.4.2.Активиране/деактивиране на обратната връзка за температурата

ЗАБЕЛЕЖКА

За да изпълните следващите стъпки, Amy Scene Player io трябва да е включен с активирани бутони на предния панел (вижте Включване на Amy Scene Player io).

По подразбиране обратната връзка за температурата към TaHoma е деактивирана от Amy Scene Player io.

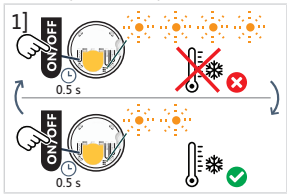


1] За да проверите дали обратната връзка за температурата към TaHoma е активирана или деактивирана:

Натиснете **веднъж** бутона за включване/изключване за кратко, за да видите светодиода за обратна връзка за настройка, съответстващ на текущото състояние:

- Оранжевият светодиод мига **4 пъти**: обратната връзка за температурата е дезактивирана.
- Оранжевият светодиод мига **2 пъти**: обратната връзка за температурата е активирана.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2] За да активирате/деактивирате обратната връзка за температурата към TaHoma:

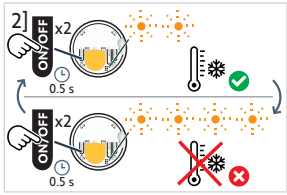

Натиснете **два пъти последователно** бутона за включване/изключване за кратко, за да активирате/дезактивирате обратната връзка за температурата:


- Оранжевият светодиод мига **2 пъти**: обратната връзка за температурата е активирана.
- Оранжевият светодиод мига **4 пъти**: обратната връзка за температурата е дезактивирана.

3.5.Смяна на батерията

ОПАСНОСТ

Прочетете документа с инструкциите за безопасност.

Съществува опасност от взрив, ако използвате друг вид батерия.

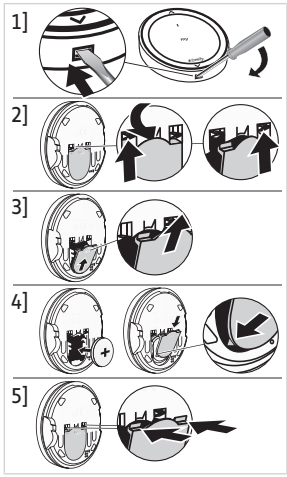

1] Поставете плоска отвертка в отвора в долната част на кръглия заден капак, за да извадите лесно модула от опората му или, ако се използват монтажната плоча и нейната квадратна рамка, извадете ръчно модула от неговите опори, като го изтеглите към себе си.

2] От задната страна на модула отстранете първата страна на капака на батерията, като натиснете щипката. След това изтеглете средната част на капака на батерията, за да освободите първата страна на капака. Натиснете втората скоба, за да освободите напълно капака.

3] Свалете капака на батерията.

4] Поставете батерия CR2032 (3 V) с видима страна на положителния полюс (**+**) (**отгоре**), плъзнете я и я натиснете, за да се фиксира от дясната страна на контакта на батерията. След това поставете ограничителите на капака на дъното.

ВНИМАНИЕ

- ***Задължително спазвайте поляритета.***
- ***Захранващите клеми не трябва да се свързват накъсо.***

5] Натиснете горната част на капака, за да фиксирате скобите.

6] Фиксирайте модула на кръглия заден капак или на квадратната рамка и фиксирайте модула на квадратната рамка отново към монтажната плоча.

3.6.Полезна информация и съвети за използване

3.6.1.Въпроси относно продукта?

Констатирани факти	Възможни причини	Решение
Избраната сцена не се стартира, когато е натиснат бутон за стартиране на сцена на Amy Scene Player io.	Amy Scene Player io е изключен, бутоните на предния панел (стартиране на сцена 1, стоп/my, стартиране на сцена 2) са дезактивирани.	Включете го, за да активирате бутоните (вижте **Включване на** Amy Scene Player io).

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Констатирани факти	Възможни причини	Решение
Избраната сцена не стартира при натискане на бутон за стартиране на сцени на Amy Scene Player io (няма реакция на светодиода в предната част при натискане на бутон И в задната част при натискане на бутона On/ Off).	Батерията на дистанционното управление е изтощена.	Сменете батерията на дистанционното управление в зависимост от нуждите (вижте **Смяна на батерията**).
Избраната сцена не се стартира, когато е натиснат бутон за стартиране на сцена на Amy Scene Player io, но светодиодът светва.	Amy Scene Player io не е добавено в приложението TaHoma или програмата за стартиране на сцени не е конфигурирана в приложението.	Вижте **Добавяне/изтриване на** Amy Scene Player io.
Избраната сцена не се стартира при натискане на бутон за стартиране на сцена на Amy Scene Player io, но светодиодът светва, дистанционното управление е добавено към приложението TaHoma и в приложението е конфигурирана програмата за стартиране на сцени.	Радиовръзката се смущава от външно радиооборудване.	Изключете намиращото се наблизо радиооборудване.
Моторизираният продукт не реагира, когато вътрешната температура се повиши (програмираният в TaHoma набор от предварителни настройки не се активира в случай на промяна на вътрешната температура).	Обратната връзка за температурата към TaHoma е деактивиран от Amy Scene Player io.	Проверете състоянието на сензора на приложението TaHoma и вижте **Използване с TaHoma**, ако е необходимо**.**

ⓘ ***ЗАБЕЛЕЖКА***

Ако продуктът все още не работи, свържете се с експерт по задвижвания и домашна автоматизация.

3.6.2.Смяна на счупено или изгубено дистанционно управление Somfy

За да смените последното счупено или изгубено дистанционно управление, свържете се със специалист по моторизация и автоматизация на дома.

4.ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Използвани честотни ленти и максимална мощност: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.

Средата, в която се използва продуктът, може да намали радио обхвата. Препоръчва се използването на същия **под** като управляваните продукти. Радио обхват в свободно поле: .

Температура на експлоатация: 0 °C (+32 °F) до +48 °C (+118.4 °F).

Захранване: 1 x тип CR2032 батерия, 3 V.

CE С настоящото SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE декларира, че радиооборудването, предмет на настоящите указания, е в съответствие с изискванията на Директива 2014/53/ЕС за радиочестотния спектър и с другите съществени изисквания на приложимите европейски директиви.

Пълният текст на ЕС декларацията за съвместимост е на разположение на интернет адрес www.somfy.com/ce.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Το παρόν εγχειρίδιο ισχύει για όλα τα Amy Scene Player io, οι διαφορετικές εκδόσεις των οποίων είναι διαθέσιμες στον ισχύοντα κατάλογο.

Το παρόν πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών συμπληρώνει τον σύντομο οδηγό εγκατάστασης που διατίθεται με το προϊόν. Τηρείτε επίσης τις οδηγίες που αναφέρονται στο έγγραφο **Οδηγίες ασφαλείας**, το οποίο εσωκλείεται στο προϊόν και διατίθεται online στον ιστότοπο www.somfy.info.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 93
1.1. Εισαγωγή 93
1.2. Ασφάλεια και ευθύνη 93
1.3. Περιεχόμενα συσκευασίας 93
1.4. Το Amy Scene Player io αναλυτικά 94
2. Εγκατάσταση 94
2.1. Επιλογή λειτουργίας 95
2.2. Προσθήκη/διαγραφή του Amy Scene Player io 95
2.3. Ενεργοποίηση του Amy Scene Player io 96
2.4. Βελτιστοποίηση απόδοσης του αισθητήρα θερμοκρασίας 97
2.5. Επιτοίχια τοποθέτηση 97
2.6. Χρήση ως τηλεχειριστήριο 100
2.7. Τεχνικές και συμβουλές εγκατάστασης 100
3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 101
3.1. Κουμπιά Εκκίνηση σκηνής 101
3.2. Κουμπί Stop/my 101
3.3. Έλεγχος στάθμης φόρτισης της μπαταρίας 101
3.4. Χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας 101
3.5. Αντικατάσταση της μπαταρίας 103
3.6. Τεχνικές και συμβουλές χρήσης 103
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά 104

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγίες ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώνει έναν κίνδυνο που προκαλεί άμεσα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή να το καταστρέψει.

1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1.Εισαγωγή

Το Amy Scene Player io είναι ένας ασύρματος επιτοίχιος διακόπτης ραδιοεπικοινωνίας που επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει σκηνές που είναι ρυθμισμένες στο TaHoma.

Το Amy Scene Player io διαθέτει ενσωματωμένο έναν αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας ο οποίος λειτουργεί με το TaHoma switch.

Ανάλογα με την έκδοση, το Amy Scene Player io μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή να χρησιμοποιηθεί σαν τηλεχειριστήριο (μόνο το στρογγυλό πίσω κάλυμμα).

1.2.Ασφάλεια και ευθύνη


Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του Amy Scene Player io, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στο έγγραφο Οδηγίες ασφαλείας, το οποίο εσωκλείεται στο προϊόν και διατίθεται online στον ιστότοπο www.somfy.info.

1.3.Περιεχόμενα συσκευασίας

Ανάλογα με τον κωδικό του προϊόντος, διατίθενται 2 κιτ:

1.3.1.Κιτ με τετράγωνο πλαίσιο

- **a)** Μονάδα Amy Scene Player io (περιλαμβάνεται 1 μπαταρία τύπου CR2032, 3 V).
- **b)** Τετράγωνο πλαίσιο
- **c)** Σύντομος οδηγός εγκατάστασης
- **d)** Οδηγίες ασφαλείας
- **e)** Ταινία διπλής όψης
- **f)** Πλάκα στερέωσης

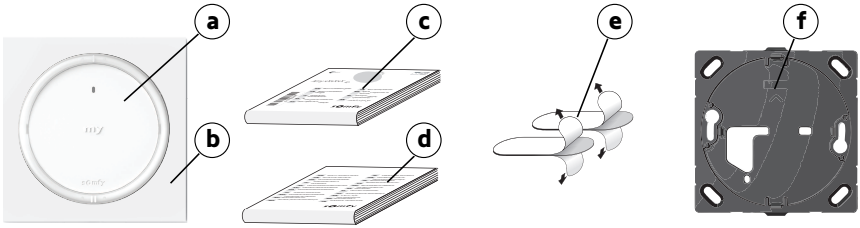


1.3.2.Κιτ με στρογγυλό πίσω κάλυμμα

- **a)** Μονάδα Amy Scene Player io (περιλαμβάνεται 1 μπαταρία τύπου CR2032, 3 V).
- **b)** Στρογγυλό πίσω κάλυμμα
- **c)** Σύντομος οδηγός εγκατάστασης

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

d) Οδηγίες ασφαλείας


e) Ταινία διπλής όψης

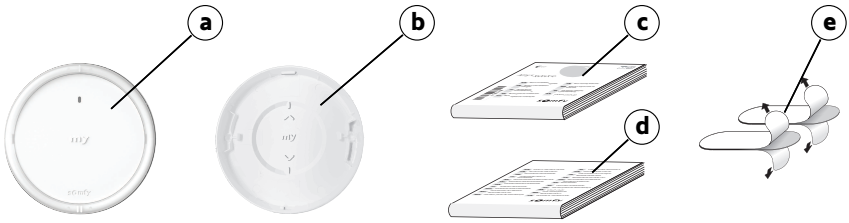

1.4.Το Amy Scene Player io αναλυτικά

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες των κουμπιών, ανατρέξτε στα κεφάλαια Εγκατάσταση ή Χρήση και συντήρηση.

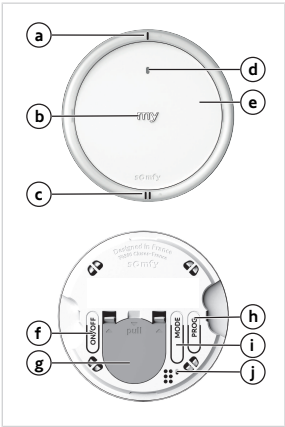

a) Κουμπί Εκκίνηση σκηνής 1

b) Κουμπί Stop/my

c) Κουμπί Εκκίνηση σκηνής 2

d) LED ανατροφοδότησης

e) Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας (Δεν είναι ορατός, είναι ενσωματωμένος στο χειριστήριο)

f) Κουμπί On/Off

g) Κάλυμμα μπαταριών

h) Κουμπί PROG

i) Κουμπί Mode

j) LED ανατροφοδότησης ρυθμίσεων

2.ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για να πατάτε κουμπιά!

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Το Amy Scene Player io απενεργοποιείται για τη μεταφορά: τα κουμπιά του μπροστινού μέρους (κουμπί Εκκίνηση σκηνής 1, Stop/my, κουμπί Εκκίνηση σκηνής 2) είναι ανενεργά, ωστόσο το κουμπί PROG και το κουμπί Mode είναι πάντοτε ενεργά.

Συνιστάται να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα με τα κουμπιά του μπροστινού μέρους ακόμα ανενεργά για να αποφύγετε την αποστολή ανεπιθύμητων εντολών λόγω χειρισμού της μονάδας. Για τον λόγο αυτό, τα κουμπιά του μπροστινού μέρους μπορούν να ενεργοποιηθούν μετά την προσθήκη του Amy Scene Player io, πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση (ανατρέξτε στην ενότητα ***Ενεργοποίηση του Amy Scene Player io****).*

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.1.Επιλογή λειτουργίας

Το κουμπί Mode χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση ή την ενεργοποίηση της λειτουργίας χαμηλής ισχύος (LPM) ανάλογα με τον τύπο των ηλεκτροκίνητων προϊόντων που ελέγχονται. Η λειτουργία χαμηλής ισχύος πρέπει να ενεργοποιείται εάν το Amy Scene Player io συσχετίζεται με αυτόνομους μηχανισμούς κίνησης ή με μηχανισμούς κίνησης χαμηλής κατανάλωσης (που είναι συμβατοί μόνο με αυτόνομα προϊόντα Somfy).




ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

- ***Η λειτουργία χαμηλής ισχύος είναι ενεργή από προεπιλογή στο Amy Scene Player io.***
- ***Η απενεργοποίηση της λειτουργίας χαμηλής ισχύος αυξάνει την αυτονομία του Amy Scene Player io και μειώνει τις παρεμβολές της ραδιοεπικοινωνίας και τυχόν σχετικές παρεμβολές.***

1] Για να ελέγξετε αν η λειτουργία χαμηλής ισχύος είναι ενεργή ή ανενεργή:


Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Mode (περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα) για να δείτε με τι χρώμα αναβοσβήνει το LED ανατροφοδότησης ρυθμίσεων που αντιστοιχεί στη διαχείριση της λειτουργίας χαμηλής ισχύος που είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή.

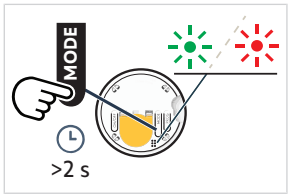

Χρώμα LED και αριθμός αναβοσβησιμάτων		Διαχείριση λειτουργίας χαμηλής ισχύος
Πράσινο LED	αναβοσβήνει 1 φορά	**LPM ενεργή**
Κόκκινο LED	αναβοσβήνει 1 φορά	**LPM ανενεργή**

2] Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλής ισχύος:

Πατήστε σύντομα μία φορά ή δύο φορές διαδοχικά το κουμπί Mode για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλής ισχύος.

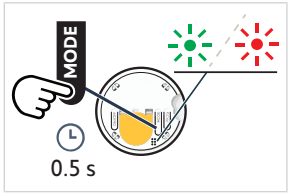

Αριθμός σύντομων πατημάτων	Διαχείριση λειτουργίας χαμηλής ισχύος
Πατήστε σύντομα 1 φορά	**LPM ενεργή**
Πατήστε σύντομα 2 φορές	**LPM ανενεργή**

2.2.Προσθήκη/διαγραφή του Amy Scene Player io

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Για να προγραμματίσετε το πρώτο χειριστήριο, ανατρέξτε στις οδηγίες του μηχανισμού κίνησης ή του δέκτη io.

Για να χρησιμοποιηθεί το Amy Scene Player io, πρέπει να προστεθεί στο TaHoma και το πρόγραμμα εκκίνησης σκηνής πρέπει να παραμετροποιηθεί στην εφαρμογή TaHoma.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.2.1.Προσθήκη/διαγραφή του Amy Scene Player io στο TaHoma

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Συνιστάται να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα με τα κουμπιά του μπροστινού μέρους ανενεργά για να αποφύγετε την αποστολή ανεπιθύμητων εντολών λόγω χειρισμού της μονάδας (ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση του Amy Scene Player io).

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε το Amy Scene Player io από το TaHoma, πρέπει να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα TaHoma switch και την εφαρμογή TaHoma: πρέπει να έχετε συμβατό τηλέφωνο ή κινητή συσκευή.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή δωρεάν από τις πλατφόρμες **Apple** Store και **Google Play** Store στις εξής κινητές συσκευές:

- Κινητό τηλέφωνο ή κινητή συσκευή Apple iPhone® με λειτουργικό σύστημα iOS ή νεότερη έκδοση.
- Κινητό τηλέφωνο ή κινητή συσκευή με λειτουργικό σύστημα Android™ OS ή νεότερη έκδοση.

Η έκδοση λογισμικού της εφαρμογής TaHoma μπορεί να ενημερώνεται κατά διαστήματα, έτσι ώστε να προστίθενται νέες λειτουργίες και υπηρεσίες.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε το Amy Scene Player io από το TaHoma, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής TaHoma.

2.2.2.Παραμετροποίηση του προγράμματος εκκίνησης σκηνής στο TaHoma

Το πρόγραμμα εκκίνησης σκηνής πρέπει να παραμετροποιηθεί στην εφαρμογή TaHoma:

- Αντιστοιχίστε μια σκηνή στο **κουμπί Εκκίνηση σκηνής 1** και μια άλλη σκηνή στο **κουμπί Εκκίνηση σκηνής 2**, είτε επιλέγοντας σκηνές που έχετε ήδη δημιουργήσει στην εφαρμογή TaHoma είτε δημιουργώντας νέες ειδικές σκηνές.

Για να παραμετροποιήσετε το πρόγραμμα εκκίνησης σκηνής στο TaHoma, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής TaHoma.

2.3.Ενεργοποίηση του Amy Scene Player io

1] Για να ενεργοποιήσετε τα κουμπιά του μπροστινού μέρους, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί On/Off έως ότου το LED ανατροφοδότησης ανάψει με **πράσινο χρώμα**. Μεταβαίνει από την κατάσταση απενεργοποίησης (Off) στην κατάσταση ενεργοποίησης (On).

2] Για να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά του μπροστινού μέρους, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί On/Off έως ότου το LED ανατροφοδότησης ανάψει με **κόκκινο χρώμα**: αυτό υποδεικνύει την κατάσταση απενεργοποίησης (Off).




ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Το κουμπί PROG και το κουμπί Mode είναι πάντοτε ενεργά, ακόμα και εάν τα κουμπιά του μπροστινού μέρους έχουν απενεργοποιηθεί από το κουμπί On/Off.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.4.Βελτιστοποίηση απόδοσης του αισθητήρα θερμοκρασίας

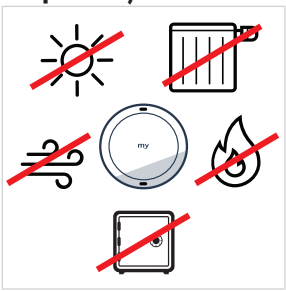

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση του ενσωματωμένου αισθητήρα θερμοκρασίας, ακολουθήστε τις εξής συστάσεις:

- Προτιμήστε την επιτοίχια τοποθέτηση για υψηλότερη απόδοση του αισθητήρα (ακρίβεια και επαναληψιμότητα). Η μέτρηση της θερμοκρασίας θα είναι έτσι πιο κοντά στην αίσθηση θερμοκρασίας του χώρου.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση του Amy Scene Player io στο άμεσο ηλιακό φως.
- Τοποθετήστε το μακριά από οποιαδήποτε θερμή ή ψυχρή πηγή (ιδανικά 1 m από καλοριφέρ, κλιματιστικό, ξυλόσομπα...).
- Τοποθετήστε το μακριά από ρεύματα αέρα (τουλάχιστον 25 cm από κάποιο άνοιγμα).
- Αποφύγετε τους κλειστούς χώρους όπου ο αισθητήρας δεν θα επηρεάζεται από τον περιβάλλοντα αέρα.

2.5.Επιτοίχια τοποθέτηση

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

- ***Η χρήση συσκευών ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιούν την ίδια ραδιοσυχνότητα ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές και να μειώσει την απόδοση του προϊόντος.***
- ***Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το χειριστήριο κοντά σε μεταλλικό πλαίσιο ή μεταλλικές επιφάνειες, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας.***
- ***Το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται το προϊόν μπορεί να μειώσει την εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας.***
- ***Συνιστάται να χρησιμοποιείται στον ίδιο όροφο με τα προϊόντα που χειρίζεστε.***
- ***Εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας σε ανοιχτό χώρο: 150 m.***

Υπάρχουν δύο δυνατοί τρόποι επιτοίχιας τοποθέτησης του Amy Scene Player io, ανάλογα με τον τύπο του πίσω καλύμματος:

- Στερέωση με ταινία διπλής όψης (παρέχεται με το προϊόν).
- Στερέωση με βίδες (στον τοίχο ή σε χωνευτό κουτί).


2.5.1.Επιτοίχια τοποθέτηση με πλάκα στερέωσης και τετράγωνο πλαίσιο

2.5.1.1. Χρήση ταινίας διπλής όψης

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Το προϊόν σχεδιάστηκε να στερεώνεται στις περισσότερες επιφάνειες τοίχου, όπως μπογιά, ταπετσαρία, πηλό, ξύλο, βερνικωμένο ξύλο, αστάρι/επίστρωση. Ωστόσο, οι τοίχοι πρέπει να είναι επίπεδοι και καθαροί.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

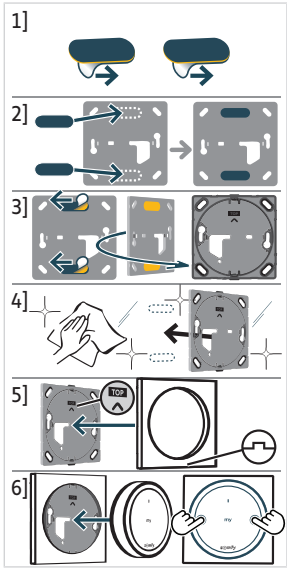

1] Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από τις ταινίες διπλής όψης.

2] Κολλήστε την ταινία διπλής όψης στο πίσω μέρος της παρεχόμενης μαύρης πλάκας στερέωσης.

3] Αφαιρέστε τις δεύτερες προστατευτικές μεμβράνες από τις ήδη κολλημένες ταινίες διπλής όψης.

4] Σύμφωνα με τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται στο μπροστινό τμήμα της μαύρης πλάκας στερέωσης, πιέστε την πάνω σε επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σταθερά στην επιφάνεια.


5] Κουμπώστε πρώτα το τετράγωνο πλαίσιο στη μαύρη πλάκα στερέωσης.

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Βεβαιωθείτε ότι το Amy Scene Player io είναι ενεργοποιημένο πριν κουμπώσετε τη μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση του Amy Scene Player io).

6] Κουμπώστε τη μονάδα Amy Scene Player io στη μαύρη πλάκα στερέωσης. Πιέστε σταθερά το μπροστινό μέρος της μονάδας, δεξιά και αριστερά, κοντά στο κουμπί **my** και όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ημιδιαφανή κύκλο, χωρίς να πιέσετε τις άκρες της μονάδας (προς αποφυγή τυχόν ανεπιθύμητης ραδιοεκπομπής), μέχρι να κουμπώσει στη σωστή θέση.

2.5.1.2. Χρήση βιδών

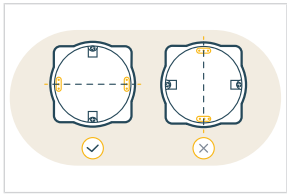


△ ***ΠΡΟΣΟΧΗ***

- ***Μη χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι.***
- ***Η σειρά συναρμολόγησης πρέπει να τηρείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εξαρτήματα χωρούν μαζί σωστά και δεν υφίστανται ζημιά.***
- ***Για να στερεώσετε τη μαύρη πλάκα στερέωσης σε χωνευτό κουτί, οι 2 οπές βίδας του χωνευτού κουτιού πρέπει να είναι οριζόντιες και όχι κάθετες.***
- ***Στην περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης, χρησιμοποιήστε μια πλάκα κάλυψης για να κρύψετε το κουτί και στερεώστε το Amy Scene Player io με διπλή ταινία.***

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Για να στερεώσετε τη μαύρη πλάκα στερέωσης απευθείας στον τοίχο, χρησιμοποιήστε είτε τις 2 οριζόντιες οπές είτε τις 4 οπές σε κάθε γωνία.

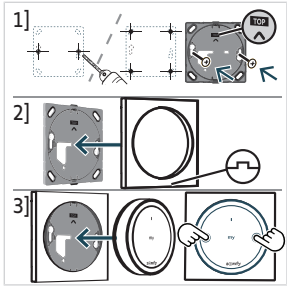

1] Στερεώστε τη μαύρη πλάκα στερέωσης χρησιμοποιώντας βίδες ανάλογες με το μέγεθος των οπών και το είδος του τοίχου, σύμφωνα με τον προσανατολισμό που φαίνεται στο μπροστινό μέρος.

2] Κουμπώστε πρώτα το τετράγωνο πλαίσιο στη μαύρη πλάκα στερέωσης.

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Βεβαιωθείτε ότι το Amy Scene Player io είναι ενεργοποιημένο πριν κουμπώσετε τη μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση του Amy Scene Player io).

3] Κουμπώστε τη μονάδα Amy Scene Player io στη μαύρη πλάκα στερέωσης περνώντας την από το τετράγωνο πλαίσιο. Πιέστε σταθερά το μπροστινό μέρος της μονάδας, δεξιά και αριστερά, κοντά στο κουμπί **my** και όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ημιδιαφανή κύκλο, χωρίς να πιέσετε τις άκρες της μονάδας (προς αποφυγή τυχόν ανεπιθύμητης ραδιοεκπομπής), μέχρι να κουμπώσει στη σωστή θέση.


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.5.2.Επιτοίχια τοποθέτηση με στρογγυλό πίσω κάλυμμα

2.5.2.1. Χρήση ταινιών διπλής όψης

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Το προϊόν σχεδιάστηκε να στερεώνεται στις περισσότερες επιφάνειες τοίχου, όπως μπογιά, ταπετσαρία, πηλό, ξύλο, βερνικωμένο ξύλο, αστάρι/επίστρωση. Ωστόσο, οι τοίχοι πρέπει να είναι επίπεδοι και καθαροί.

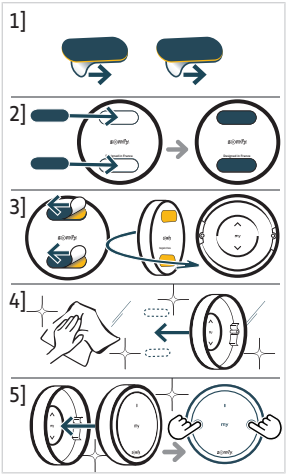

1] Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από τις ταινίες διπλής όψης.

2] Κολλήστε τις ταινίες διπλής όψης στο πίσω μέρος του παρεχόμενου στρογγυλού πίσω καλύμματος.

3] Αφαιρέστε τις δεύτερες προστατευτικές μεμβράνες από τις ήδη κολλημένες ταινίες διπλής όψης.

4] Σύμφωνα με τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται μέσα στο στρογγυλό πίσω κάλυμμα, πιέστε την πάνω σε επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σταθερά στην επιφάνεια.

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***


Βεβαιωθείτε ότι το Amy Scene Player io είναι ενεργοποιημένο πριν κουμπώσετε τη μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση του Amy Scene Player io).

5] Κουμπώστε τη μονάδα Amy Scene Player io στο στρογγυλό πίσω κάλυμμα. Πιέστε σταθερά το μπροστινό μέρος της μονάδας, δεξιά και αριστερά, κοντά στο κουμπί **my** και όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ημιδιαφανή κύκλο, χωρίς να πιέσετε τις άκρες της μονάδας (προς αποφυγή τυχόν ανεπιθύμητης ραδιοεκπομπής), μέχρι να κουμπώσει στη σωστή θέση.

2.5.2.2. Χρήση βιδών

⚠ ***ΠΡΟΣΟΧΗ***

- ***Μη χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι.***
- ***Η σειρά συναρμολόγησης πρέπει να τηρείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εξαρτήματα χωρούν μαζί σωστά και δεν υφίστανται ζημιά.***

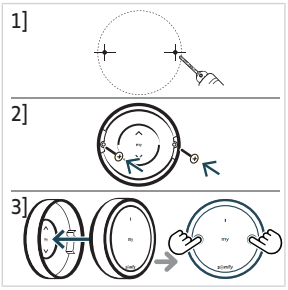

1] Ανοίξτε 2 οριζόντιες οπές στα αντίστοιχα σημάδια που υποδεικνύονται σε κάθε πλευρά μέσα στο στρογγυλό πίσω κάλυμμα.

2] Στερεώστε το στρογγυλό πίσω κάλυμμα χρησιμοποιώντας βίδες ανάλογες με το μέγεθος των οπών και το είδος του τοίχου, σύμφωνα με τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται μέσα στο στρογγυλό πίσω κάλυμμα.

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Βεβαιωθείτε ότι το Amy Scene Player io είναι ενεργοποιημένο πριν κουμπώσετε τη μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση του Amy Scene Player io).


3] Κουμπώστε τη μονάδα Amy Scene Player io στο στρογγυλό πίσω κάλυμμα. Πιέστε σταθερά το μπροστινό μέρος της μονάδας, δεξιά και αριστερά, κοντά στο κουμπί **my** και όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ημιδιαφανή κύκλο, χωρίς να πιέσετε τις άκρες της μονάδας (προς αποφυγή τυχόν ανεπιθύμητης ραδιοεκπομπής), μέχρι να κουμπώσει στη σωστή θέση.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.6.Χρήση ως τηλεχειριστήριο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το Amy Scene Player io μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο χωρίς να τοποθετηθεί σε τοίχο. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσετε ότι το στρογγυλό πίσω κάλυμμα είναι καλά στερεωμένο στη μονάδα Amy Scene Player io για προστασία του πίσω ανοίγματος πρόσβασης από οποιονδήποτε κίνδυνο ζημιάς και αποφυγή τυχόν ακούσιας ενεργοποίησης.



1] Κουμπώστε τη μονάδα Amy Scene Player io στο στρογγυλό πίσω κάλυμμα σύμφωνα με τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται μέσα στο στρογγυλό πίσω κάλυμμα. Πιέστε σταθερά το μπροστινό μέρος της μονάδας, δεξιά και αριστερά, κοντά στο κουμπί **my** και όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ημιδιαφανή κύκλο, χωρίς να πιέσετε τις άκρες της μονάδας (προς αποφυγή τυχόν ανεπιθύμητης ραδιοεκπομπής), μέχρι να κουμπώσει στη σωστή θέση.

2] Το Amy Scene Player io μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί σαν τηλεχειριστήριο το οποίο μπορεί να αποτίθεται και να μετακινείται.

2.7.Τεχνικές και συμβουλές εγκατάστασης

2.7.1.Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;

Διαπιστώσεις	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η επιλεγμένη Σκηνή δεν ξεκινά όταν πατηθεί κάποιο κουμπί Εκκίνηση σκηνής του Amy Scene Player io.	Το Amy Scene Player io είναι απενεργοποιημένο, τα κουμπιά του μπροστινού μέρους (Εκκίνηση σκηνής 1, Stop/my, Εκκίνηση σκηνής 2) είναι ανενεργά.	Ενεργοποιήστε το για να ενεργοποιηθούν τα κουμπιά (ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση του** Amy Scene Player io).
Η επιλεγμένη Σκηνή δεν ξεκινά όταν πατηθεί κάποιο κουμπί Εκκίνηση σκηνής του Amy Scene Player io (Το LED του μπροστινού μέρους δεν αντιδρά όταν πατηθεί κάποιο κουμπί ΟΥΤΕ αυτό στο πίσω μέρος όταν πατηθεί το κουμπί On/Off).	Η μπαταρία του χειριστηρίου έχει εξασθενήσει.	Αλλάξτε την μπαταρία του χειριστηρίου όποτε χρειαστεί (ανατρέξτε στην ενότητα **Αντικατάσταση της μπαταρίας**).
Η επιλεγμένη Σκηνή δεν ξεκινά όταν πατηθεί κάποιο κουμπί Εκκίνηση σκηνής του Amy Scene Player io, ωστόσο το LED ανάβει.	Το Amy Scene Player io δεν έχει προστεθεί στην εφαρμογή TaHoma ή το πρόγραμμα εκκίνησης σκηνής δεν έχει παραμετροποιηθεί στην εφαρμογή.	Ανατρέξτε στην ενότητα **Προσθήκη/διαγραφή του** Amy Scene Player io.
Η επιλεγμένη Σκηνή δεν ξεκινά όταν πατηθεί κάποιο κουμπί Εκκίνηση σκηνής του Amy Scene Player io, ωστόσο το LED ανάβει, το χειριστήριο έχει προστεθεί στην εφαρμογή TaHoma και το πρόγραμμα εκκίνησης σκηνής έχει παραμετροποιηθεί στην εφαρμογή.	Εξωτερικός εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας προκαλεί παρεμβολές στη λήψη ραδιοκυμάτων.	Απενεργοποιήστε τυχόν εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.
Το ηλεκτροκίνητο προϊόν δεν αντιδρά όταν αυξάνεται η εσωτερική θερμοκρασία (δεν ξεκινούν οι σκηνές που είναι προγραμματισμένες στο TaHoma σε περίπτωση μεταβολής της εσωτερικής θερμοκρασίας).	Η ανατροφοδότηση θερμοκρασίας προς το TaHoma είναι ανενεργή στο Amy Scene Player io.	Ελέγξτε την κατάσταση αισθητήρα στην εφαρμογή TaHoma και ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση με TaHoma**, αν είναι απαραίτητο**.**

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μην προκληθεί ζημιά στο προϊόν:

- ***Αποφεύγετε τα χτυπήματα!***
- ***Αποφεύγετε τις πτώσεις!***
- ***Μη χύνετε υγρό πάνω στο προϊόν και μην το βυθίζετε σε υγρό.***
- ***Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή διαλύτες για να καθαρίσετε το προϊόν.***

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Εκκίνηση σκηνής 1, Stop/my ή Εκκίνηση σκηνής 2 , πρέπει να είναι ενεργά: το προϊόν πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση του Amy Scene Player io).

3.1.Κουμπιά Εκκίνηση σκηνής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κουμπιά, το Amy Scene Player io πρέπει πρώτα να προστεθεί στην εφαρμογή TaHoma και το πρόγραμμα εκκίνησης σκηνής να παραμετροποιηθεί στην εφαρμογή (ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη/διαγραφή του Amy Scene Player io).

- Πατήστε το **κουμπί Εκκίνηση σκηνής 1** για να ξεκινήσει η Σκηνή 1 που είναι ρυθμισμένη στην εφαρμογή TaHoma.
- Πατήστε το **κουμπί Εκκίνηση σκηνής 2** για να ξεκινήσει η Σκηνή 2 που είναι ρυθμισμένη στην εφαρμογή TaHoma.

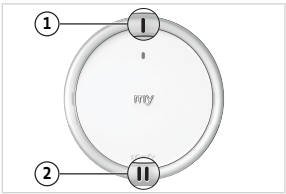

Το LED ανατροφοδότησης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης του ή των ηλεκτροκίνητων προϊόντων.

3.2.Κουμπί Stop/my

Πατήστε **σύντομα** το κουμπί **my** για να σταματήσει η τελευταία σκηνή που ξεκίνησε.



3.3.Έλεγχος στάθμης φόρτισης της μπαταρίας

Εάν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή, η ένταση του LED ανατροφοδότησης στο μπροστινό μέρος του Amy Scene Player io μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης του ή των ηλεκτροκίνητων προϊόντων. Εάν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το χειριστήριο δεν μπορεί να μεταδώσει πλέον εντολές ραδιοεπικοινωνίας και η λειτουργία του αναστέλλεται.



Η κατάσταση της μπαταρίας μπορεί να ελεγχθεί από την εφαρμογή TaHoma, εφόσον το Amy Scene Player io έχει προστεθεί στο TaHoma, και ενδέχεται να αποσταλεί μια ειδοποίηση εάν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής TaHoma).

3.4.Χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας

Ένας μη ορατός αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ενσωματωμένος στο Amy Scene Player io.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Αυτός ο αισθητήρας λειτουργεί σε συνδυασμό με το TaHoma, όπου εμφανίζεται σαν αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας.

Εάν το Amy Scene Player io έχει προστεθεί στην εφαρμογή TaHoma **και** η ανατροφοδότηση θερμοκρασίας προς το TaHoma είναι ενεργή στο Amy Scene Player io, ο αισθητήρας μετρά τη θερμοκρασία μέσα στον χώρο (κοντά στο Amy Scene Player io) και στέλνει τις μετρημένες τιμές στο TaHoma. Μπορείτε να δείτε αυτές τις τιμές θερμοκρασίας στο TaHoma και, στη συνέχεια, να τις χρησιμοποιήσετε για σκηνές με σκοπό τη βελτιστοποίηση του αυτοματισμού κατοικίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέχετε όταν φυσάει!

Ο αυτοματισμός που παρέχεται από το TaHoma και το Amy Scene Player io επιτρέπει την αυτόματη χρήση ενός ηλεκτροκίνητου προϊόντος όταν η θερμοκρασία χώρου εξισωθεί με ένα ορισμένο όριο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο άνεμος.

Για να μεγιστοποιηθεί η προστασία του ηλεκτροκίνητου προϊόντος από τον άνεμο και να περιοριστεί ο κίνδυνος θραύσης, χρησιμοποιήστε έναν αισθητήρα ανέμου ο οποίος είναι συζευγμένος με το ηλεκτροκίνητο προϊόν (πωλείται ξεχωριστά).

Σε κάθε περίπτωση, ο αισθητήρας ανέμου δεν προστατεύει από τις ξαφνικές ριπές ανέμου. Στην περίπτωση εμφάνισης τέτοιων κινδύνων λόγω καιρού, απενεργοποιήστε τον ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας (βλέπε παρακάτω).

3.4.1.Προσθήκη του Amy Scene Player io στο TaHoma

Το Amy Scene Player io θα πρέπει να έχει ήδη προστεθεί στο TaHoma, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσθήκη/διαγραφή του Amy Scene Player io στο TaHoma** της ενότητας **Εγκατάσταση**.


3.4.2.Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ανατροφοδότησης θερμοκρασίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα, το Amy Scene Player io πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και τα κουμπιά του μπροστινού μέρους ενεργά (ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση του Amy Scene Player io).

Η ανατροφοδότηση θερμοκρασίας προς το TaHoma είναι ανενεργή από προεπιλογή στο Amy Scene Player io.


1] Για να ελέγξετε αν η ανατροφοδότηση θερμοκρασίας προς το TaHoma είναι ενεργή ή ανενεργή:

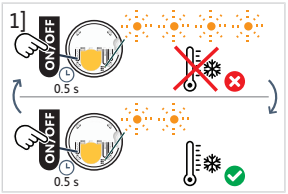

Πατήστε σύντομα **μία φορά** το κουμπί On/Off για να δείτε το LED ανατροφοδότησης ρυθμίσεων που αντιστοιχεί στην τρέχουσα κατάσταση:

- Το πορτοκαλί LED αναβοσβήνει **4 φορές**: η ανατροφοδότηση θερμοκρασίας είναι ανενεργή.
- Το πορτοκαλί LED αναβοσβήνει **2 φορές**: η ανατροφοδότηση θερμοκρασίας είναι ενεργή.

2] Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανατροφοδότηση θερμοκρασίας προς το TaHoma:

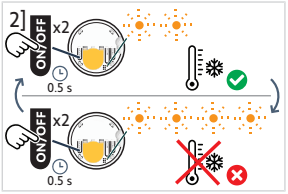

Πατήστε σύντομα **δύο φορές διαδοχικά** το κουμπί On/Off για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ανατροφοδότηση θερμοκρασίας:

- Το πορτοκαλί LED αναβοσβήνει **2 φορές**: η ανατροφοδότηση θερμοκρασίας είναι ενεργή.
- Το πορτοκαλί LED αναβοσβήνει **4 φορές**: η ανατροφοδότηση θερμοκρασίας είναι ανενεργή.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.5.Αντικατάσταση της μπαταρίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διαβάστε το έγγραφο Οδηγίες ασφαλείας.


Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία εσφαλμένου τύπου.

1] Εισαγάγετε ένα ίσιο κατσαβίδι στην οπή που υπάρχει στο κάτω μέρος του στρογγυλού πίσω καλύμματος για να βγει εύκολα η μονάδα από το στήριγμά της ή, αν χρησιμοποιούνται η πλάκα στερέωσης και το τετράγωνο πλαίσιό της, αφαιρέστε με το χέρι τη μονάδα από το στήριγμά της τραβώντας την προς το μέρος σας.

2] Στο πίσω μέρος της μονάδας, αφαιρέστε την πρώτη πλευρά του καλύμματος της μπαταρίας πιέζοντας το κλιπ. Στη συνέχεια, τραβήξτε το κεντρικό τμήμα του καλύμματος της μπαταρίας για να απελευθερώσετε την πρώτη πλευρά του καλύμματος. Πιέστε το δεύτερο κλιπ για να απελευθερώσετε τελείως το κάλυμμα.

3] Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

4] Εισαγάγετε μια μπαταρία CR2032 (3 V) με τον πόλο (**+**) να είναι ορατός (**στο πάνω μέρος**), σύρετε και σπρώξτε την για να ασφαλίσει στη δεξιά πλευρά της επαφής μπαταρίας. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τα στοπ του καλύμματος στο κάτω μέρος.

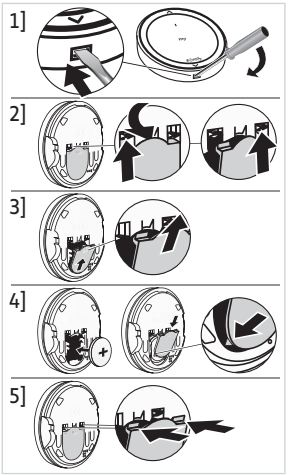

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ***Τηρήστε οπωσδήποτε την πολικότητα.***
- ***Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένοι.***

5] Πιέστε το πάνω μέρος του καλύμματος για να ασφαλίσουν τα κλιπ.

6] Κουμπώστε τη μονάδα στο στρογγυλό πίσω κάλυμμα ή στο τετράγωνο πλαίσιο και κουμπώστε ξανά το συγκρότημα τετράγωνου πλαισίου στην πλάκα στερέωσης.

3.6.Τεχνικές και συμβουλές χρήσης

3.6.1.Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;

Διαπιστώσεις	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η επιλεγμένη Σκηνή δεν ξεκινά όταν πατηθεί κάποιο κουμπί Εκκίνηση σκηνής του Amy Scene Player io.	Το Amy Scene Player io είναι απενεργοποιημένο, τα κουμπιά του μπροστινού μέρους (Εκκίνηση σκηνής 1, Stop/my, Εκκίνηση σκηνής 2) είναι ανενεργά.	Ενεργοποιήστε το για να ενεργοποιηθούν τα κουμπιά (ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση του** Amy Scene Player io).
Η επιλεγμένη Σκηνή δεν ξεκινά όταν πατηθεί κάποιο κουμπί Εκκίνηση σκηνής του Amy Scene Player io (Το LED του μπροστινού μέρους δεν αντιδρά όταν πατηθεί κάποιο κουμπί ΟΥΤΕ αυτό στο πίσω μέρος όταν πατηθεί το κουμπί On/Off).	Η μπαταρία του χειριστηρίου έχει εξασθενήσει.	Αλλάξτε την μπαταρία του χειριστηρίου όποτε χρειαστεί (ανατρέξτε στην ενότητα **Αντικατάσταση της μπαταρίας**).
Η επιλεγμένη Σκηνή δεν ξεκινά όταν πατηθεί κάποιο κουμπί Εκκίνηση σκηνής του Amy Scene Player io, ωστόσο το LED ανάβει.	Το Amy Scene Player io δεν έχει προστεθεί στην εφαρμογή TaHoma ή το πρόγραμμα εκκίνησης σκηνής δεν έχει παραμετροποιηθεί στην εφαρμογή.	Ανατρέξτε στην ενότητα **Προσθήκη/διαγραφή του** Amy Scene Player io.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Διαπιστώσεις	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η επιλεγμένη Σκηνή δεν ξεκινά όταν πατηθεί κάποιο κουμπί Εκκίνηση σκηνής του Amy Scene Player io, ωστόσο το LED ανάβει, το χειριστήριο έχει προστεθεί στην εφαρμογή TaHoma και το πρόγραμμα εκκίνησης σκηνής έχει παραμετροποιηθεί στην εφαρμογή.	Εξωτερικός εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας προκαλεί παρεμβολές στη λήψη ραδιοκυμάτων.	Απενεργοποιήστε τυχόν εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.
Το ηλεκτροκίνητο προϊόν δεν αντιδρά όταν αυξάνεται η εσωτερική θερμοκρασία (δεν ξεκινούν οι σκηνές που είναι προγραμματισμένες στο TaHoma σε περίπτωση μεταβολής της εσωτερικής θερμοκρασίας).	Η ανατροφοδότηση θερμοκρασίας προς το TaHoma είναι ανενεργή στο Amy Scene Player io.	Ελέγξτε την κατάσταση αισθητήρα στην εφαρμογή TaHoma και ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση με TaHoma**, αν είναι απαραίτητο**.**

ⓘ ***ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ***

Αν το προϊόν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με επαγγελματία μηχανισμών κίνησης και αυτοματισμών κατοικιών.

3.6.2.Αντικατάσταση ενός χειριστηρίου Somfy που ή σπάσει ή χαθεί

Για να αντικαταστήσετε το τελευταίο χειριστήριο που έχει σπάσει ή χαθεί, επικοινωνήστε με επαγγελματία μηχανισμών κίνησης και αυτοματισμών κατοικιών.

4.ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ζώνες συχνοτήτων και μέγιστη χρησιμοποιούμενη ισχύς: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.

Το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται το προϊόν μπορεί να μειώσει την εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας. Συνιστάται να χρησιμοποιείται στον ίδιο **όροφο** με τα προϊόντα που χειρίζεστε. Εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας σε ανοιχτό χώρο: .

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C (+32 °F) έως +48 °C (+118.4 °F).

Τροφοδοσία: 1 x μπαταρία τύπου CR2032, 3 V.

CE Με την παρούσα, η SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός που καλύπτεται από αυτές τις οδηγίες συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό και λοιπές ουσιώδεις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων ευρωπαϊκών οδηγιών.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στον ιστότοπο www.somfy.com/ce.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

التعليمات الأصلية

تنطبق هذه التعليمات على كل أجهزة Amy Scene Player io، التي تتوفر نسخ مختلفة منها في الكتالوج الحالي.
يكمل دليل التعليمات الكامل هذا دليل التثبيت الموجز المرفق بالمنتج. يرجى أيضًا اتباع التعليمات الواردة في وثيقة **تعليمات السلامة** المرفقة مع هذا المنتج، والمتاحة عبر الإنترنت على www.somfy.info.

جدول المحتويات

١ معلومات مسبقة 106
١-١ مقدمة 106
٢-١ السلامة والمسؤولية 106
٣-١ العناصر المتضمنة في الصندوق 106
٤-١ **Amy Scene Player io** بالتفصيل 107
٢ التركيب 107
١-٢ اختيار الوضع 108
٢-٢ إضافة/حذف **Amy Scene Player io** 108
٣-٢ تشغيل **Amy Scene Player io** 109
٤-٢ تحسين أداء مستشعر درجة الحرارة 109
٥-٢ التثبيت على الحائط 110
٦-٢ الاستخدام كجهاز تحكم عن بُعد 112
٧-٢ اقتراحات ونصائح التركيب 112
٣ الاستخدام والصيانة 113
١-٣ أزرار مشغل السيناريو 113
٢-٣ زر إيقاف/**my** 113
٣-٣ التحقق من مستوى البطارية 113
٤-٣ استخدام مستشعر درجة الحرارة 114
٥-٣ تغيير البطارية 114
٦-٣ اقتراحات ونصائح الاستخدام 115
٤ المواصفات الفنية 116

معلومات عامة

تعليمات السلامة

خطر
يشير إلى خطر يسبب الموت الفوري أو إصابات خطيرة.

تحذير
يشير إلى خطر قد يسبب الموت أو إصابات خطيرة.

الاحتياطات
يشير إلى خطر قد يسبب إصابات خفيفة أو متوسطة الخطورة.

تحذير
يشير إلى خطر قد يسبب تلفًا للمنتج أو يدمّره.

. 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved©Copyright

١معلومات مسبقة

١-١مقدمة

يعدAmy Scene Player io مفتاح حائط لاسلكيًا يسمح للمستخدم بالتحكم في السيناريوهات التي تمت تهيئتها TaHoma.
Amy Scene Player io يحتوي على مستشعر درجة حرارة داخلي يعمل مع TaHoma switch.
وفقًا للإصدار، يمكن استخدام Amy Scene Player io مثبتًا على الحائط أو كجهاز تحكم عن بعد (فقط مع الغطاء الخلفي الدائري).

١-٢السلامة والمسؤولية


قبل التركيب والاستخدام **Amy Scene Player io**، يرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في وثيقة **تعليمات السلامة** المرفقة في علبة المنتج، والمتوفرة عبر الإنترنت على **www.somfy.info.**

١-٣العناصر المتضمنة في الصندوق

وفقًا للمرجع، تتوفر مجموعتان:

١-٣-١مجموعة بإطار مربع


١ وحدة Amy Scene Player io(ببطارية واحدة × نوع CR2032، 3 V متضمنة).
٢ إطار مربع
٣ دليل تثبيت موجز
٤ تعليمات السلامة
٥ شريط لاصق على الوجهين
٦ لوح تثبيت

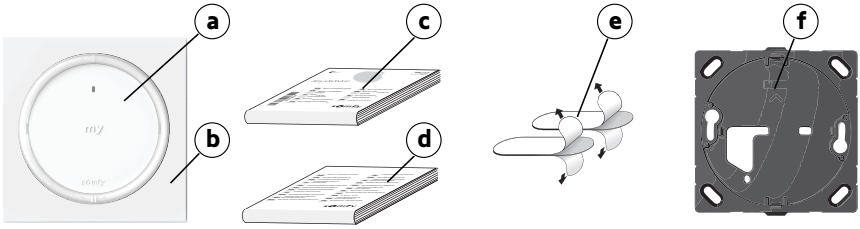

١-٣-٢مجموعة بغطاء خلفي دائري


١ وحدة Amy Scene Player io(ببطارية واحدة × نوع CR2032، 3 V متضمنة).
٢ غطاء خلفي دائري
٣ دليل تثبيت موجز
٤ تعليمات السلامة
٥ شريط لاصق على الوجهين

2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.©Copyright

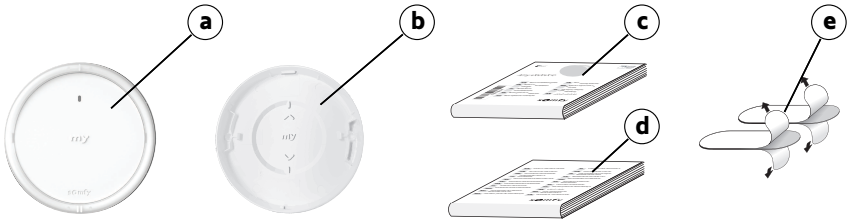

١-٤ Amy Scene Player io بالتفصيل

ⓘ ***إشعار***
لمزيد من المعلومات حول وظائف الأزرار، راجع فصل التثبيت أو الاستخدام والصيانة.

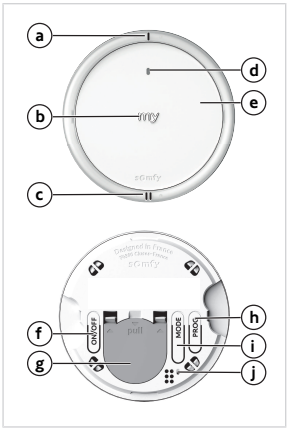

١ زر **تشغيل السيناريو 1**
٢ زر **Stop/my**
٣ زر **تشغيل السيناريو 2**
٤ **مؤشر استجابة LED**
٥ **مستشعر مدمج لدرجة الحرارة** (غير مرئي، مضمن داخل لوحة التحكم)
٦ زر **الإيقاف/التشغيل (On/Off)**
٧ **غطاء البطارية**
٨ زر **PROG**
٩ زر **مُحدد الوضع**
١٠ **مؤشر استجابة LED خاص بالإعدادات**


٢التركيب

ⓘ ***إشعار***
لا تستخدم أي أدوات للضغط على الأزرار!

ⓘ ***إشعار***
عند النقل، يتم إيقاف تشغيل **Amy Scene Player io**: *تكون أزرار اللوحة الأمامية (زر تشغيل السيناريو 1، إيقاف/**my**، زر تشغيل السيناريو 2) معطلة، بينما يبقى زر* **PROG** *وزر مُحدد الوضع نشطين دائما.*
يُنصح بتنفيذ الخطوات التالية مع بقاء أزرار اللوحة الأمامية معطلة، وذلك لتجنب إرسال أوامر غير مرغوب فيها في حال تحريك الوحدة. يمكن تنشيط أزرار اللوحة الأمامية بعد إضافة **Amy Scene Player io**، *قبل التركيب على الحائط (راجع* ***تشغيل*** **Amy Scene Player io**).

. 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved©Copyright

٢-١اختيار الوضع

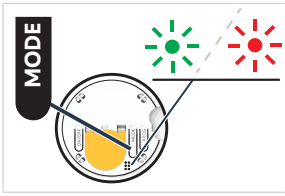


يستخدم زر مُحدد الوضع لتعطيل أو تنشيط وضع الطاقة المنخفضة (LPM) وفقًا لنوع المنتجات المُجهَّزة بمحرك التي يتم التحكم فيها. يجب تنشيط وضع الطاقة المنخفضة إذا كان Amy Scene Player io مرتبطًا بمحركات مستقلة أو محركات ذات استهلاك منخفض (متوافق فقط مع منتجات Somfy المستقلة).

إشعار

- *في الإعداد الافتراضي، يتم تفعيل وضع الطاقة المنخفضة على Amy Scene Player io.*
- *يؤدي تعطيل وضع الطاقة المنخفضة إلى زيادة استقلالية Amy Scene Player io، ويقلل من الاتصال اللاسلكي وأي تشويش مرتبط بذلك.*


1] للتحقق من تنشيط وضع الطاقة المنخفضة أو تعطيله:

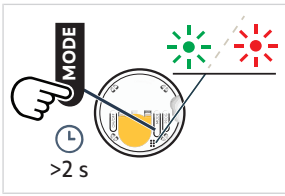

اضغط مطولاً على زر مُحدد الوضع (لأكثر من ثانيتين) لرؤية لون ومضات مؤشر الاستجابة LED الخاصة بالإعدادات التي تتوافق مع إدارة وضع الطاقة المنخفضة المُحدد حاليًا.

	لون مؤشر LED وعدد الومضات		إدارة وضع الطاقة المنخفضة
مؤشر LED أخضر	يومض مرة واحدة		وضع الطاقة المنخفضة نشط
مؤشر LED أحمر	يومض مرة واحدة		وضع الطاقة المنخفضة مُعطل

2] لتنشيط/ تعطيل وضع الطاقة المنخفضة:

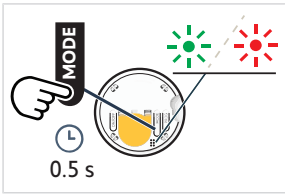

اضغط ضغطة قصيرة مرة واحدة أو مرتين متتاليتين على زر مُحدد الوضع لتنشيط أو تعطيل وضع الطاقة المنخفضة.

عدد الضغطات القصيرة	إدارة وضع الطاقة المنخفضة
اضغط ضغطة قصيرة مرة واحدة	وضع الطاقة المنخفضة نشط
اضغط ضغطة قصيرة مرتين	وضع الطاقة المنخفضة مُعطل

٢-٢إضافة/حذف Amy Scene Player io

إشعار

لبرمجة نقطة التحكم الأولى، راجع تعليمات محرك io أو المستقبل.

لاستخدام Amy Scene Player io، يجب إضافتها إلى TaHoma كما يجب تهيئة مشغل السيناريوهات في تطبيق TaHoma.

2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved. ©Copyright

٢-٢-١إضافة/حذف Amy Scene Player io بـ TaHoma

إشعار
*يُنصح بتنفيذ الخطوات التالية مع بقاء أزرار اللوحة الأمامية مُعطلة، وذلك لتجنب إرسال أوامر غير مرغوب فيها في حال تحريك الوحدة (راجع **تشغيل** Amy Scene Player io).*

لإضافة أو حذف Amy Scene Player io في TaHoma، عليك الوصول واستخدام تطبيق TaHoma switch وTaHoma:
يجب أن يكون لديك هاتف أو جهاز محمول متوافق.

يمكن تنزيل التطبيق مجانًا من منصات متجر **Apple** ، ومتجر **Google Play** على الأجهزة المحمولة التالية:
- هاتف محمول، أو جهاز محمول من Apple iPhone® يعمل بنظام تشغيل iOS والإصدارات الأحدث.
- هاتف محمول، أو جهاز محمول بنظام التشغيل Android ™ OS والإصدارات الأحدث.

قد يتم تحديث إصدار البرنامج الخاص بالتطبيق TaHoma من وقت لآخر لإضافة ميزات وخدمات جديدة.

لإضافة Amy Scene Player io في TaHoma، اتبع التعليمات الواردة في تطبيق TaHoma.

٢-٢-٢تهيئة مشغل السيناريوهات بـ TaHoma

يجب تهيئة مشغل السيناريوهات في تطبيق TaHoma:
- قم بتعيين سيناريو واحد إلى زر **تشغيل السيناريو 1** وسيناريو آخر إلى زر **تشغيل المشهد 2**، إما عن طريق اختيار سيناريوهات تم إنشاؤها بالفعل في تطبيق TaHoma، أو عن طريق إنشاء سيناريوهات محددة جديدة.

لتهيئة السيناريو في TaHoma، اتبع التعليمات الواردة في تطبيق TaHoma.

٢-٣تشغيل Amy Scene Player io




1] لتنشيط أزرار اللوحة الأمامية، اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/الإيقاف حتى يضيء مؤشر الاستجابة LED الخاص بالإعدادات **بالضوء الأخضر**. يتحول من حالة إيقاف التشغيل إلى حالة التشغيل.

2] لتعطيل أزرار اللوحة الأمامية، اضغط ضغطة طويلة على زر التشغيل/إيقاف التشغيل حتى يضيء مؤشر الاستجابة LED الخاص بالإعدادات **بالضوء الأحمر**. يشير ذلك إلى حالة إيقاف التشغيل.

إشعار
يكون زر PROG وزر مُحدد الوضع نشطين دائمًا، حتى إن تم تعطيل أزرار اللوحة الأمامية بواسطة زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

٢-٤تحسين أداء مستشعر درجة الحرارة

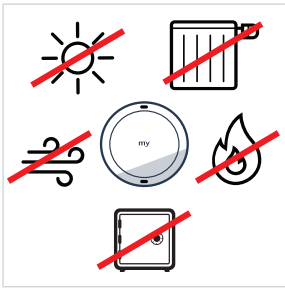

لضمان تحسين كفاءة مستشعر درجة الحرارة المدمج، يُرجى اتباع التوصيات التالية:
- يفضل التثبيت على الحائط للوصول إلى أداء أعلى للمستشعر (الدقة والتكرار). وبالتالي فإن قياس درجة الحرارة يكون أكثر اتساقًا مع درجة الحرارة المحسوسة في الغرفة.
- تجنب تعرض Amy Scene Player io لأشعة الشمس المباشرة.
- ضعه بعيدًا عن أي مصدر للحرارة أو البرودة (يفضل أن يكون على بعد متر واحد من المشعاع، أو مكيف الهواء، أو موقد الحطب...).
- ضعه بعيدًا عن تيار الهواء المباشر (على الأقل 25 سم من الفتحة).
- تجنب المنطقة المغلقة، بحيث لا يتأثر المستشعر بالهواء المحيط.

. 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved©Copyright

٢-٥التثبيت على الحائط


إشعار
- *قد يؤدي استخدام أجهزة لاسلكية تعمل على نفس التردد إلى حدوث تداخل، ويقلل من أداء المنتج.*
- *لا تستخدم أبدًا نقطة التحكم بالقرب من إطار معدني أو على أسطح معدنية؛ لأن ذلك قد يخترل نطاق انتقال الموجات اللاسلكية.*
- *قد تؤثر البيئة التي يتم فيها استخدام المنتج في مدى الموجات اللاسلكية.*
- *يوصى باستخدام المنتجات الخاضعة للتحكم في نفس الطابق.*
- *نطاق الراديو في المجال الحر: 150 m.*

هناك طريقتان ممكنتان للتثبيت على الحائط Amy Scene Player io، وفقًا لنوع الغطاء الخلفي:
- عن طريق تثبيته بشريط لاصق على الوجهين (مرفق مع المنتج).
- عن طريق تثبيته بالبراغي (على الحائط أو داخل صندوق مثبت بشكل مستوٍ).

٢-٥-١التثبيت على الحائط باستخدام لوح تثبيت وإطار مربع

٢-٥-١-١باستخدام شريط لاصق على الوجهين

إشعار
هذا المنتج مصمم ليتم تثبيته على معظم أسطح الحوائط، مثل الدهان، وورق الجدران، والخزف، والخشب، والخشب المدهون، والبرايمر/الطلاء. ولكن يجب أن تكون الجدران مسطحة ونظيفة.

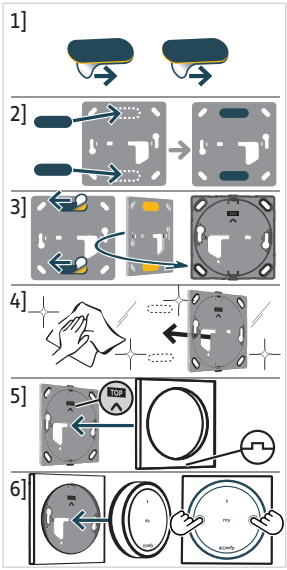

1] أزل الأغشية الواقية من الأشرطة اللاصقة على الوجهين.

2] خذ لوح التثبيت الأسود المتوفر وألصق الشريط اللاصق على الوجهين على ظهره.

3] أزل الغشاء الواقي المتبقي عن الشرائط اللاصقة على الوجهين التي تم لصقها.


4] باتباع الاتجاه الموضح على الجزء الأمامي من لوح التثبيت الأسود، اضغط عليه على سطح مستوٍ ونظيف، وجاف. تأكد من تثبيته بإحكام على السطح.

5] أولاً، قم بتثبيت الإطار المربع على لوح التثبيت الأسود.

إشعار
*تأكد من تشغيل Amy Scene Player io قبل تثبيت الوحدة (راجع **تشغيل** Amy Scene Player io).*

6] ثبت وحدة Amy Scene Player io على لوح التثبيت الأسود. اضغط بقوة على مقدمة الوحدة، على اليمين واليسار بالقرب من زر **my** بأقرب مسافة ممكنة من الدائرة الشفافة دون الضغط على حواف الوحدة (لتجنب التشويش اللاسلكي غير المرغوب فيه)، حتى تستقر في مكانها.


٢-٥-١-٢استخدام البراغي

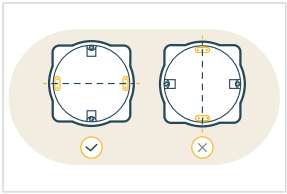

تحذير
- *يحظر استخدام مفك براغي كهربائي.*
- *يجب اتباع ترتيب التجميع لضمان تركيب الأجزاء معًا بشكل صحيح وعدم تعرضها للتلف.*
- *ولتثبيت لوح التثبيت الأسود على صندوق مثبت بشكل مستوٍ، يجب أن تكون فتحتا البراغي للصندوق المثبت بشكل مستوٍ أفقيتين وليستا رأسيتين.*
- *في حالة التركيب الخاطئ، استخدم لوح غطاء لإخفاء الصندوق وقم بتثبيت Amy Scene Player io باستخدام شريط لاصق على الوجهين.*

2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved. ©Copyright

إشعار
لتثبيت لوح التثبيت الأسود مباشرة على الحائط، استخدم الفتحتين الأفقيتين، أو الفتحات الأربع في كل زاوية.

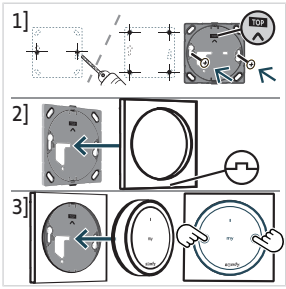

1] ثبت لوح التثبيت الأسود باستخدام براغي مناسبة لحجم الثقب ونوع الجدار، باتباع الاتجاه الموضح على اللوح الأمامي.

2] أولاً، قم بتثبيت الإطار المربع على لوح التثبيت الأسود.


إشعار
*تأكد من تشغيل Amy Scene Player io قبل تثبيت الوحدة (راجع **تشغيل** Amy Scene Player io).*

3] ثبت وحدة Amy Scene Player io على لوح التثبيت الأسود من خلال الإطار المربع. اضغط بقوة على مقدمة الوحدة، على اليمين واليسار بالقرب من زر **my** بأقرب مسافة ممكنة من الدائرة الشفافة دون الضغط على حواف الوحدة (لتجنب التشويش اللاسلكي غير المرغوب فيه)، حتى تستقر في مكانها.

٢-٥-٢التثبيت على الحائط بغطاء خلفي دائري

١-٢-٥-٢استخدام شريط لاصق على الوجهين

إشعار
هذا المنتج مصمم ليتم تثبيته على معظم أسطح الحوائط، مثل الدهان، وورق الجدران، والخزف، والخشب، والخشب المدهون، والبرايمر/الطلاء. ولكن يجب أن تكون الجدران مسطحة ونظيفة.

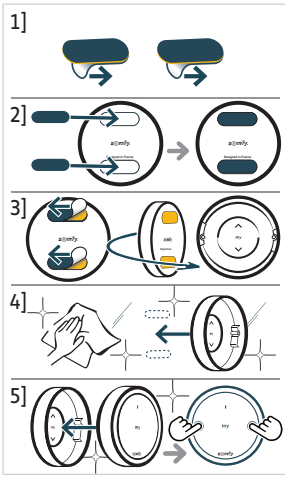

1] أزل الأغشية الواقية من الأشرطة اللاصقة على الوجهين.

2] خذ قاعدة الغطاء الخلفي الدائرية المرفقة وألصق الشريط اللاصق على الوجهين على ظهرها.

3] أزل الغشاء الواقي المتبقي عن الشرائط اللاصقة على الوجهين التي تم لصقها.

4] باتباع الاتجاه الموضح بداخل الغطاء الخلفي الدائري، اضغطه على سطح مستوٍ ونظيف، وجاف. تأكد من تثبيته بإحكام على السطح.


إشعار
*تأكد من تشغيل Amy Scene Player io قبل تثبيت الوحدة (راجع **تشغيل** Amy Scene Player io).*

5] ثبِّت وحدة Amy Scene Player io على الغطاء الخلفي الدائري. اضغط بقوة على مقدمة الوحدة، على اليمين واليسار بالقرب من زر **my** بأقرب مسافة ممكنة من الدائرة الشفافة دون الضغط على حواف الوحدة (لتجنب التشويش اللاسلكي غير المرغوب فيه)، حتى تستقر في مكانها.

٢-٢-٥-٢استخدام البراغي

تحذير
- *يحظر استخدام مفك براغي كهربائي.*
- *يجب اتباع ترتيب التجميع لضمان تركيب الأجزاء معًا بشكل صحيح وعدم تعرضها للتلف.*

2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved©Copyright

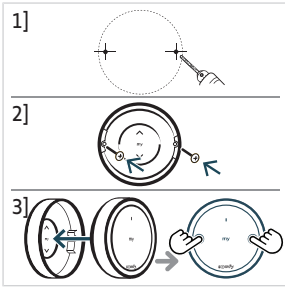

1] قم بحفر فتحتين أفقيتين عند علامات الحفر المشار إليها على كل جانب داخل الغطاء الخلفي الدائري.


2] ثبِّت الغطاء الخلفي الدائري باستخدام براغي مناسبة لحجم الثقب ونوع الحائط، باتباع الاتجاه الموضح بداخل الغطاء الخلفي الدائري.

ⓘ ***إشعار***
*تأكد من تشغيل Amy Scene Player io قبل تثبيت الوحدة (راجع **تشغيل** Amy Scene Player io).*

3] ثبِّت وحدة Amy Scene Player io على الغطاء الخلفي الدائري. اضغط بقوة على مقدمة الوحدة، على اليمين واليسار بالقرب من زر **my** بأقرب مسافة ممكنة من الدائرة الشفافة دون الضغط على حواف الوحدة (لتجنب التشويش اللاسلكي غير المرغوب فيه)، حتى تستقر في مكانها.

٦-٢الاستخدام كجهاز تحكم عن بُعد

ⓘ ***إشعار***
يمكن استخدام Amy Scene Player io كجهاز تحكم عن بُعد دون تثبيتها على الحائط. ولكن تأكد من تثبيت الغطاء الخلفي الدائري بشكل آمن بوحدة Amy Scene Player io بالوحدة لحماية الوصول الخلفي من أي خطر للتلف ولتجنب التشغيل العرضي.



1] خذ الغطاء الخلفي الدائري وقم بتثبيت وحدة Amy Scene Player io به، وذلك باتباع الاتجاه الموضح بداخل الغطاء الخلفي الدائري. اضغط بقوة على مقدمة الوحدة، على اليمين واليسار بالقرب من زر **my** بأقرب مسافة ممكنة من الدائرة الشفافة دون الضغط على حواف الوحدة (لتجنب التشويش اللاسلكي غير المرغوب فيه)، حتى تستقر في مكانها.

2] يمكن استخدام Amy Scene Player io كجهاز تحكم عن بعد يمكن وضعه ونقله.

٧-٢اقتراحات ونصائح التركيب

١-٧-٢هل لديك أسئلة خاصة بالمنتج؟

ملاحظات	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يتم تشغيل السيناريو المحدَّد عند الضغط على زر تشغيل السيناريو بـ Amy Scene Player io.	Amy Scene Player io متوقف عن التشغيل، تكون أزرار اللوحة الأمامية (تشغيل السيناريو 1، إيقاف/my، تشغيل السيناريو 2) معطلة.	قم بتشغيلها لتنشيط الأزرار (راجع **تشغيل** Amy Scene Player io).
لا يتم تشغيل السيناريو المحدَّد عند الضغط على زر تشغيل السيناريو بوحدة Amy Scene Player io (لا توجد استجابة لمؤشر LED في الأمام عند الضغط على أحد الأزرار، وفي الخلف عند الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل).	بطارية جهاز التحكم ضعيفة.	قم بتغيير بطارية نقطة التحكم عند الحاجة (راجع **استبدال البطارية**).
لا يتم تشغيل السيناريو المحدَّد عند الضغط على زر تشغيل السيناريو بوحدة Amy Scene Player io لكن يضيء مؤشر LED.	لم تتم إضافة Amy Scene Player io إلى تطبيق TaHoma أو لم تتم تهيئة مشغل السيناريو في التطبيق.	راجع **إضافة/حذف** Amy Scene Player io.
لا يتم تشغيل السيناريو المحدَّد عند الضغط على زر تشغيل السيناريو بـ Amy Scene Player io لكن يضيء مؤشر LED، ومن ثم تتم إضافة نقطة التحكم إلى تطبيق TaHoma وتتم تهيئة مشغل السيناريو في التطبيق.	تداخل الأجهزة اللاسلكية الخارجية مع الاستقبال اللاسلكي.	أوقف الأجهزة اللاسلكية الموجودة في الجوار.

2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved. ©Copyright

ملاحظات	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يستجيب المنتج المُجهَّز بمحرك عند ارتفاع درجة الحرارة الداخلية (لا يتم تنفيذ السيناريوهات المبرمجة في TaHoma في حال تغيير درجة الحرارة الداخلية).	تم تعطيل إرسال بيانات درجة الحرارة إلى TaHoma الموجودة بوحدة Amy Scene Player io.	تحقق من حالة المستشعر على تطبيق TaHoma، وراجع **الاستخدام مع TaHoma** إذا لزم الأمر.


٣الاستخدام والصيانة

تحذير
لحماية المنتج من التلف:
- *تجنب الصدمات!*
- *تجنب سقوط المنتج!*
- *تجنب سكب السوائل على المنتج أو غمره في سوائل.*
- *تجنب استخدام منتجات أو مذيبات كاشطة لتنظيف المنتج.*

إشعار
*لاستخدام أزرار **مشغل السيناريو 1**، أو **إيقاف/my**، أو **مشغل السيناريو 2** ، يلزم تنشيطها: يلزم تشغيل المنتج (راجع **تشغيل** Amy Scene Player io).*

٣-١أزرار مشغل السيناريو

إشعار
*لم تتم إضافة Amy Scene Player io إلى تطبيق TaHoma أو لم تتم تهيئة مشغل السيناريو في التطبيق (راجع **إضافة/حذف** Amy Scene Player io).*

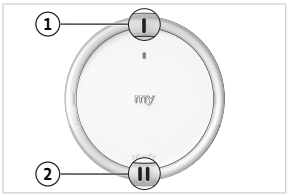

- اضغط على زر **تشغيل السيناريو 1** لتشغيل سيناريو 1 الذي تمت تهيئته في تطبيق TaHoma.
- اضغط على زر **تشغيل السيناريو 2** لتشغيل سيناريو 2 الذي تمت تهيئته في تطبيق TaHoma.

يومض مؤشر LED باللون الأخضر أثناء تنشيط المنتج (المنتجات) المُجهَّز بمحرك.

٣-٢زر إيقاف/my



اضغط **ضغطة قصيرة** على زر **my** لإيقاف تشغيل السيناريو الأخير.

٣-٣التحقق من مستوى البطارية



عندما ينخفض مستوى البطارية، يخفت مؤشر الاستجابة LED الموجود في الجزء الأمامي من Amy Scene Player io تدريجيًا أثناء تنشيط المنتج (المنتجات) المُجهَّز بمحرك. عندما تكون البطارية ضعيفة للغاية، لن تتمكن نقطة التحكم من إرسال أوامر لاسلكية، ويتعذر تشغيلها.

يمكن التحقق من حالة البطارية على تطبيق TaHoma، إذا تمت إضافة Amy Scene Player io في TaHoma، وقد يتم إرسال تنبيه في حالة تنشيط هذه الميزة (اتبع التعليمات الموجودة في تطبيق TaHoma).

2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved©Copyright

٣-٤استخدام مستشعر درجة الحرارة

مستشعر درجة حرارة، غير مرئي، ومدمج في وحدة Amy Scene Player io.

يعمل هذا المستشعر مع TaHoma حيث يظهر كمستشعر لدرجة الحرارة الداخلية.

عند إضافة Amy Scene Player io في TaHoma تطبيق و يتم تنشيط إرسال بيانات درجة الحرارة إلى TaHoma بوحدة Amy Scene Player io، يقوم المستشعر بقياس درجة الحرارة داخل الغرفة (حوالي Amy Scene Player io) ويرسل القيم المَقيسة إلى TaHoma. يمكن الرجوع إلى قيم درجة الحرارة هذه في TaHoma ويمكن بعد ذلك استخدامها للسيناريوهات لتحسين أتمتة المنزل.

تحذير

كن حذرًا في حالة وجود رياح!

تتيح الأتمتة التي يتم توفيرها من قِبل TaHoma وAmy Scene Player io الاستخدام التلقائي لمنتج مُجهَّز بمحرك عندما تصل درجة حرارة الغرفة إلى حدٍ معين، بغض النظر عن الرياح.

لتحقيق أقصى قدر من الحماية للمنتج المُجهَّز بمحرك من الرياح والحد من خطر التلف، استخدم مستشعر الرياح مقترنًا بالمنتج المُجهَّز بمحرك (يُباع بشكل منفصل).

في كل الأحوال، فإن مستشعر الرياح لا يحمي من هبوب الرياح المفاجئ. في حالات حدوث مخاطر الأحوال الجوية هذه، قم بتعطيل مستشعر درجة الحرارة المدمج (انظر بالأسفل).

١-٤-٣إضافة/حذف Amy Scene Player io بـ TaHoma


يجب إضافة Amy Scene Player io بالفعل إلى TaHoma، راجع **إضافة/حذف Amy Scene Player io لـ TaHoma** في قسم التثبيت.

٢-٤-٣تنشيط/تعطيل إرسال بيانات درجة الحرارة

إشعار

*للقيام بالخطوات التالية، يجب تشغيل Amy Scene Player io، مع تنشيط أزرار اللوحة الأمامية (راجع **تشغيل** Amy Scene Player io).*


في الإعداد الافتراضي، تم تعطيل إرسال بيانات درجة الحرارة إلى TaHoma بوحدة Amy Scene Player io.

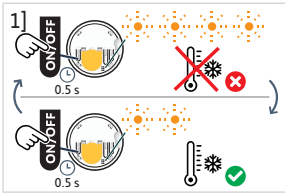

1] للتحقق مما إذا كانت ميزة إرسال بيانات درجة الحرارة TaHoma نشطة أو معطلة:

اضغط ضغطة قصيرة **مرة واحدة** على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لرؤية مؤشر الاستجابة LED الخاص بالإعدادات المطابقة للحالة الحالية:

- يومض مؤشر LED البرتقالي **4 مرات**: تم تعطيل إرسال بيانات درجة الحرارة.
- يومض مؤشر LED البرتقالي **مرتين**: تم تنشيط إرسال بيانات درجة الحرارة.

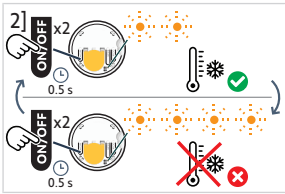

2] لتنشيط/تعطيل إرسال بيانات درجة الحرارة إلى TaHoma:

اضغط ضغطة قصيرة **مرتين بشكل متتابع** على زر التشغيل/إيقاف التشغيل؛ لتنشيط/تعطيل إرسال بيانات درجة الحرارة:

- يومض مؤشر LED البرتقالي **مرتين**: تم تنشيط إرسال بيانات درجة الحرارة.
- يومض مؤشر LED البرتقالي **4 مرات**: تم تعطيل إرسال بيانات درجة الحرارة.


٥-٣تغيير البطارية

خطر

اقرأ وثيقة تعليمات السلامة.

قد يكون هناك خطر انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير مناسب.

2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved. ©Copyright

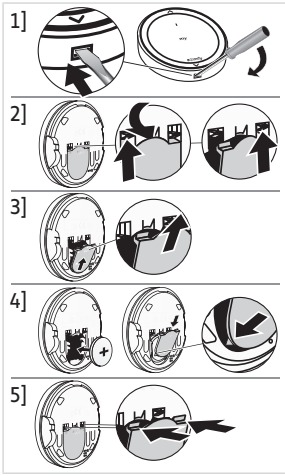

1] أدخل مفكًّا مسطحًا داخل الفتحة الموجودة أسفل الغطاء الخلفي الدائري لإخراج الوحدة بسهولة من دعامتها، أو، في حالة استخدام لوح التثبيت وإطاره المربع، قم بإزالة الوحدة يدويًا من دعاماتها عن طريق سحبها نحوك.

2] في الجزء الخلفي من الوحدة، قم بإزالة الجانب الأول من غطاء البطارية بالضغط على المشبك. ثم اسحب الجزء الأوسط من غطاء البطارية لتحرير الجانب الأول من الغطاء. اضغط على المشبك الثاني لتحرير الغطاء بالكامل.

3] أزل غطاء البطارية.

4] أدخل بطارية 3 V (CR2032) مع جعل جانب القطبية (**+**) مرئيًا (**في الأعلى**)، ثم قم بتحريكها ودفعها لتعشيقها على الجانب الأيمن من جهة توصيل البطارية. ثم قم بإدخال دعامات التثبيت للغطاء بالجزء السفلي.

△ ***تحذير***
- *ينبغي مراعاة توافق القطبية.*
- *يجب ألا تكون أطراف مصدر الطاقة متلامسة.*

5] اضغط على الجزء العلوي من الغطاء لتثبيت المشابك.

6] قم بتثبيت الوحدة على الغطاء الخلفي الدائري أو على الإطار المربع ثم قم بتثبيت مجموعة الإطار المربع على لوح التثبيت مرة أخرى.

٦-٣اقتراحات ونصائح الاستخدام

١-٦-٣هل لديك أسئلة خاصة بالمنتج؟

ملاحظات	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يتم تشغيل السيناريو المحدَّد عند الضغط على زر تشغيل السيناريو بـ Amy Scene Player io.	Amy Scene Player io متوقف عن التشغيل، تكون أزرار اللوحة الأمامية (تشغيل السيناريو 1، إيقاف/my، تشغيل السيناريو 2) معطلة.	قم بتشغيلها لتنشيط الأزرار (راجع **تشغيل** Amy Scene Player io).
لا يتم تشغيل السيناريو المحدَّد عند الضغط على زر تشغيل السيناريو بوحدة Amy Scene Player io (لا توجد استجابة لمؤشر LED في الأمام عند الضغط على أحد الأزرار، وفي الخلف عند الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل).	بطارية جهاز التحكم ضعيفة.	قم بتغيير بطارية نقطة التحكم عند الحاجة (راجع **استبدال البطارية**).
لا يتم تشغيل السيناريو المحدَّد عند الضغط على زر تشغيل السيناريو بوحدة Amy Scene Player io لكن يضيء مؤشر LED.	لم تتم إضافة Amy Scene Player io إلى تطبيق TaHoma أو لم تتم تهيئة مشغل السيناريو في التطبيق.	راجع **إضافة/حذف** Amy Scene Player io.
لا يتم تشغيل السيناريو المحدَّد عند الضغط على زر تشغيل السيناريو بـ Amy Scene Player io لكن يضيء مؤشر LED، ومن ثم تتم إضافة نقطة التحكم إلى تطبيق TaHoma وتتم تهيئة مشغل السيناريو في التطبيق.	تتداخل الأجهزة اللاسلكية الخارجية مع الاستقبال اللاسلكي.	أوقف الأجهزة اللاسلكية الموجودة في الجوار.
لا يستجيب المنتج المُجهَّز بمحرك عند ارتفاع درجة الحرارة الداخلية (لا يتم تنفيذ السيناريوهات المبرمجة في TaHoma في حال تغيير درجة الحرارة الداخلية).	تم تعطيل إرسال بيانات درجة الحرارة إلى TaHoma الموجودة بوحدة Amy Scene Player io.	تحقق من حالة المستشعر على تطبيق TaHoma، وراجع **الاستخدام مع TaHoma** إذا لزم الأمر.

ⓘ ***إشعار***
إذا كان المنتج لا يزال لا يعمل، فاتصل بأخصائي الوحدات والتشغيل الآلي للمنازل.

. 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved©Copyright

٣-٦-٢استبدال نقطة تحكم Somfy المفقودة أو المعطلة

لاستبدال آخر نقطة تحكم مفقودة أو تالفة، اتصل بأخصائي المحركات والتشغيل الآلي للمنازل.

٤المواصفات الفنية

نطاقات التردد والقدرة القصوى المستخدمة: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. 25> mW.

قد تؤثر البيئة التي يتم فيها استخدام المنتج في مدى الموجات اللاسلكية. يوصى بالاستخدام في نفس الطابق مثل المنتجات التي يتم التحكم بها. مدى الموجات اللاسلكية في المجال الحر: .

درجة حرارة التشغيل: 0 °F° 32+) C) إلى +48 °F° 118.4+) C)

مصدر الطاقة: 1 x النوع CR2032 بطارية, 3 V.

CE

وبموجب هذا، تعلن شركة SOMFY ACTIVITES SA، 74300 CLUSES FRANCE أن المعدات اللاسلكية التي تشملها هذه التعليمات متوافقة مع متطلبات توجيهات الموجات الراديوية EU/2014/53، والمتطلبات الأساسية الأخرى للتوجيهات الأوروبية المعمول بها.

يمكنك الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة الأوروبية الموجود على موقع الإنترنت www.somfy.com/ce.

2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved. ©Copyright

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com

SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 – 08/2024 – Images not contractually binding

5175739A