


www.somfy.com

Smoove 1 RTS
Smoove 1 IN RTS
Smoove 1 O/C RTS

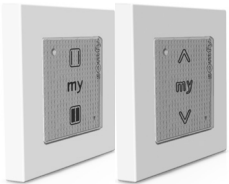

RO - Instrucțiuni de instalare
SR - Uputstvo za instaliranje



Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230

Somfy worldwide
Argentina: Somfy Argentina
Tel: +55 11 (0) 4737-3700
Australia: Somfy PTY LTD
Tel: +61 (2) 8845 7200
Austria: Somfy GesmbH
Tel: +43 (0) 662 62 53 08 - 0
Belgium: Somfy Belux
Tel: +32 (0) 2 712 07 70
Brasil: Somfy Brasil Ltda
Tel/fax: +55 11 3695 3585
Canada: Somfy ULC
Tel: +1 (0) 905 564 6446
China: Somfy China Co. Ltd
Tel: +8621 (0) 6280 9660
Croatia: Somfy
Predstavništvo
Tel: +385 (0) 51 502 640
Cyprus: Somfy Middle East
Tel: +357(0) 25 34 55 40
Czech Republic: Somfy,
spol. s r.o.
Tel: (+420) 267 913 076-8
Denmark: Somfy Nordic
Danmark
Tel: +45 65 32 57 93

Export: Somfy Export
Tel: + 33 4 50 96 70 76
Tel: + 33 4 50 96 75 53
Finland: Somfy Nordic AB
Finland
Tel: +358 (0)9 57 130 230
France : Somfy France
Tel: : +33 (0) 820 374 374
Tel: +49 (0) 7472 930 0
Germany: Somfy GmbH
Tel: +49 (0) 7472 930 0
Greece: Somfy Hellas S.A.
Tel: +30 210 6146768
Hong Kong: Somfy Co. Ltd
Tel: +852 (0) 2523 6339
Hungary : Somfy Kft
Tel: +36 1814 5120
India: Somfy India PVT Ltd
Tel: +(91) 11 4165 9176
Indonesia: Somfy Jakarta
Representative Office
Tel: +(62) 21 719 3620
Iran: Somfy Iran
Tel: +98-217-7951036
Italy: Somfy Italia s.r.l
Tel: +39-024847181

Japan: Somfy KK
Tel: +81 (0)45 481 6800
Jordan: Somfy Jordan
Tel: +962-6-5821615
Kingdom of Saudi Arabia:
Somfy Saoudi
Riyadh :
Tel/Fax: +966 1 47 23 020
Jeddah :
Tel: +966 2 69 83 353
Kuwait: Somfy Kuwait
Tel/Fax: +965 4348906
Lebanon:
Tel: +961 (0) 1 391 224
Malaysia: Somfy Malaysia:
Tel: +60 (0) 3 228 74743
Mexico: Somfy Mexico SA
Tel: 52 (55) 4777 7770
Morocco: Somfy Maroc
Tel: +212-22443500
Netherlands: Somfy BV
Tel: +31 (0) 23 55 44 900
Norway: Somfy Nordic
Norge
Tel: +47 41 57 66 39
Poland: Somfy SP Z.O.O.
Tel: +48 (22) 50 95 300

Portugal: Somfy Portugal
Tel: +351 229 396 840
Romania: Somfy SRL
Tel.: +40 - (0)368 - 444 081
Russia: Somfy LLC.
Tel: +7 495 781 47 72
Serbia: Somfy Predstavništvo
Tel: 00381 (0)25 841 510
Singapore: Somfy PTE Ltd
Tel: +65 (0) 6383 3855
Slovak republic: Somfy,
spol. s r.o.
Tel: +421 337 718 638
Tel: +421 905 455 259
South Korea: Somfy JOO
Tel: +82 (0) 2594 4331
Spain: Somfy Espana SA
Tel: +34 (0) 934 800 900
Sweden: Somfy Nordic AB
Tel: +46 (0) 40 16 59 00
Switzerland: Somfy A.G.
Tel: +41 (0) 44 838 40 30
Syria: Somfy Syria
Tel: +963-9-55580700
Taiwan: Somfy
Development and Taiwan

Branch
Tel: +886 (0) 2 8509 8934
Thailand: Bangkok
Regional Office
Tel: +66 (0) 2714 3170
Tunisia: Somfy Tunisia
Tel: +216-98303603
Turkey: Somfy
TurkeyMah.
Tel: +90 (0) 216 651 30 15
United Arab Emirates:
Somfy Gulf
Tel: +971 (0) 4 88 32 808
United Kingdom: Somfy
Limited
Tel: +44 (0) 113 391 3030
United States: Somfy
Systems
Tel: +1 (0) 609 395 1300



RO 1. Introducere

Smoove 1 este un punct de comandă radio wireless care permite controlarea numai acelor aplicații (jaluzele, rulouri, lumini etc.) echipate cu Radio Technology Somfy (RTS).

Smoove 1 poate fi utilizat împreună cu ramele intermediare și capacele care respectă standardele DIN 49075.

2. Siguranța

2.1. Siguranța și responsabilitatea

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a instala și utiliza acest produs.

Acest produs Somfy trebuie instalat de către un instalator profesionist specializat în motorizarea și automatizarea locuințelor pentru care a fost conceput acest ghid. În plus, instalatorul trebuie să respecte standardele și legislația din țara în care se va face instalarea produsului și să își informeze clienții cu privire la condițiile de utilizare și întreținere ale produsului.

Orice utilizare în afara domeniului de aplicare definit de Somfy este interzisă.

Nerespectarea cerinței de mai sus, precum și orice nerespectare a instrucțiunilor furnizate în acest manual, va anula garanția și va exonera Somfy de orice răspundere.

Nu începeți niciodată instalarea înainte de a verifica în prealabil compatibilitatea acestui produs cu echipamentele și accesoriile asociate.

2.2. Măsurile specifice de siguranță

Pentru a evita deteriorarea sistemului Smoove 1:

- 1) Evitați loviturile!
- 2) Nu scăpați sistemul de jos!
- 3) Nu scufundați în apă.
- 4) Nu folosiți produse abrazive sau solvenți pentru curățarea produsului.

3. Componente

☛ Figura A

Cantitate	Descriere	
1	Placă de montaj Smoove 1 RTS și Smoove 1 O/C RTS sau Placă de montaj pentru Smoove 1 IN RTS	A B
1	Ramă Somfy (opțional)	C
1	Modul Smoove 1 RTS sau Modul Smoove 1 IN RTS sau Modul O/C	D E

4. Punerea în funcțiune

4.1. Smoove 1 în detaliu

☛ Figura B

- a) Tasta sensibilă la atingere sau (ridicare, pornire, deschidere, poziționare, creșterea intensității iluminării sau încălzirii).
- b) Tasta sensibilă la atingere (oprire temporară, trecere la poziția favorită).
- c) Tasta sensibilă la atingere sau (coborâre, oprire, închidere, poziționare, reducerea intensității iluminării sau încălzirii).
- d) Martorul luminos arată că tastele și butoanele modulului au fost activate.
- e) Martor luminos „Nivel scăzut al bateriei”.
- f) Buton On/Off.
- g) Buton PROG.

4.2 Butonul ON/OFF

☛ Figura C

Utilizați butonul ON/OFF pentru a activa sau dezactiva tastatura sensibilă la atingere conform descrierii de mai jos. **Cu toate acestea, butonul PROG rămâne activ:**

ON = Pentru a activa tastatura	Țineți butonul apăsat până când se oprește semnalul sonor: martorul luminează constant: - tastele sensibile la atingere sunt active
OFF = Pentru a dezactiva tastatura	Țineți butonul apăsat până când se oprește semnalul sonor și martorul luminează intermitent: - tastele sensibile la atingere sunt inactive

Notă: Pentru a evita consumarea bateriei, se recomandă închiderea modulului până la instalarea pe perete.

4.3. Programarea Smoove 1 într-un produs final neechipat cu un punct de comandă

Consultați ghidul pentru motorul RTS sau receptorul RTS.

4.4. Adăugarea/Ștergerea unui Smoove 1

☛ Figura D

Procedurile pentru adăugarea sau ștergerea unui punct de comandă sunt aceleași.

Pentru a adăuga un sistem Smoove 1, utilizați punctul de comandă asociat deja produsului final.

Dacă este necesar, activați modulul Smoove 1. Consultați secțiunea „Butonul ON/OFF”.

Setați produsul final în poziția de mijloc.

- 1) Apăsați și mențineți apăsat butonul PROG de pe punctul de comandă RTS deja asociat, până când produsul final face o mișcare scurtă înainte și înapoi: motorul RTS sau receptorul RTS se află acum în modul programare timp de 2 minute.
- 2) Apăsați pentru scurt timp butonul PROG (g) de pe Smoove 1: produsul final face o mișcare scurtă înainte și înapoi: sistemul Smoove 1 este acum programat.

5. Instalarea

☛ Figura E

Notă: Utilizarea de aparate radio (de ex. câști pentru radio Hi-Fi) care funcționează pe aceeași frecvență poate cauza interferențe și poate reduce performanța produsului.

- Clădirea în care este utilizat acest produs poate reduce distanța de transmisie a semnalelor radio.
Distanța de transmisie a semnalelor de frecvență radio este de 20 m prin doi pereți de beton.

Nu instalați niciodată Smoove 1 pe sau în apropierea unor suprafețe metalice, deoarece această amplasare poate restrânge intervalul de transmisie a semnalelor de frecvență radio. Verificați intervalul de transmisie a semnalelor de frecvență radio înainte de a instala sistemul Smoove 1.

Acest produs trebuie instalat pe o suprafață plană.

Lăsați modulul în placă de montaj sau în ramă în timpul diferitelor etape ale programării pentru a facilita efectuarea operațiunilor.

Nu sprijiniți modulul pe partea frontală (partea cu tastele) pentru a evita activarea accidentală a comenzilor.

Funcționarea este garantată doar dacă modulul este curat și uscat (nu utilizați mânuși).

SR 1. Uvod

Smoove 1 je bežični uređaj za kontrolu putem radio-veze koji kontroliše samo one krajnje proizvode (venecijaneri, roletne, svetla i dr.) koji imaju podršku za Radio Technology Somfy (RTS).

Smoove 1 može da se koristi zajedno sa međukvirima i poklopcima pločama usklađenim sa standardom DIN 49075.

2. Bezbednost

2.1. Bezbednost i odgovornost

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre instaliranja i korišćenja ovog proizvoda.

Ovaj Somfy proizvod mora instalirati profesionalni monter motorizovanih uređaja i automatike kome je ovo uputstvo i namenjeno. Sem toga, monter mora da se rukovodi važećim standardima i propisima zemlje u kojoj se proizvod instalira, kao i da obavesti svoje klijente o uslovima rada i održavanja proizvoda.

Zabranjeno je koristiti ga za ono za šta ga kompanija Somfy nije namenila.

To, kao i bilo kakvo nepridržavanje ovde navedenih uputstava, poništava garanciju i oslobađa kompaniju Somfy svake odgovornosti.

Nikad ne počinjte instaliranje, a da prethodno niste proverili kompatibilnost tog proizvoda sa pridruženim uređajima i priborom.

2.2. Posebni saveti o bezbednosti

Da biste sprečili oštećivanje uređaja Smoove 1:

Izbegavajte udaranje!

- 1) Ne ispuštajte ga!
- 2) Ne potapajte ga u vodu.
- 3) Pri čišćenju ne koristite abrazivna sredstva niti rastvarače.

3. Sadržaj

☛ Slika A

Kol.	Opis	
1	Montažna ploča za modele Smoove 1 RTS i Smoove 1 O/C RTS ili montažna ploča za Smoove 1 IN RTS	A B
1	Somfy okvir (opciono)	C
1	Smoove 1 RTS modul ili Smoove 1 IN RTS modul ili O/C modul	D E

4. Puštanje u rad

4.1. Smoove 1 detaljno

☛ Slika B

- a) Taster osetljiv na dodir ili (podizanje, uključivanje, otvaranje, naginjanje, kao i pojačanje osvetljenja ili grejanja).
- b) Taster osetljiv na dodir (zaustavljanje, prelazak u omiljeni položaj).
- c) Taster osetljiv na dodir ili (spuštanje, isključivanje, zatvaranje, naginjanje, kao i smanjenje osvetljenja ili grejanja).
- d) Indikator pokazuje da su tasteri i dugmad modula aktivirani.
- e) Indikator "Baterija pri kraju".
- f) Dugme za uključivanje i isključivanje.
- g) Dugme PROG.

4.2 Dugme ON/OFF

☛ Slika C

Dugme ON/OFF (ukli/iskli) možete koristiti za aktiviranje i deaktiviranje tastera osetljivih na dodir kako je niže opisano. **Međutim, dugme PROG ostaje aktivno:**

ON = Aktiviranje tastera	Pritisnite i držite dugme dok zvučni signal ne nestane: indikator svetli neprekidno: - tasteri osetljivi na dodir su aktivni
OFF = Deaktiviranje tastera	Pritisnite i držite dugme dok zvučni signal ne nestane, a indikator počne da trepće: - tasteri osetljivi na dodir su neaktivni

Napomena: Da se baterija ne bi nepotrebno trošila, preporučuje se da prebacite modul u položaj OFF (isključeno) dok ga ne postavite na zid.

4.3. Programiranje uređaja Smoove 1 kod krajnjeg proizvoda koji nema kontrolnu tačku

Pogledajte uputstvo za RTS motor ili za RTS prijemnik.

4.4. Dodavanje/brisanje uređaja Smoove 1

☛ Slika D

Postupci dodavanja i brisanja kontrolne tačke su isti.

Da biste dodali ili obrisali Smoove 1, koristite kontrolnu tačku već pridruženu krajnjem proizvodu.

Po potrebi aktivirajte Smoove 1 modul, pogledajte odeljak “Dugme ON/OFF”

Podesite krajnji proizvod u međupoložaj.

- 1) Pritisnite i držite dugme PROG na već pridruženoj RTS kontrolnoj tački dok krajnji proizvod ne počne da se kreće napred-nazad: RTS motor ili RTS prijemnik će sada 2 minuta biti u režimu programiranja.
- 2) Kratko pritisnite dugme PROG (g) na uređaju Smoove 1: krajnji proizvod se kreće napred-nazad: Smoove 1 se sada programira.

5. Instaliranje

☛ Slika E

Napomena: Upotreba radio-uređaja (npr. bežičnih slušalica) koji koriste istu frekvenciju može izazvati smetnje i smanjiti radni učinak proizvoda.

- Zgrada u kojoj se proizvod koristi može smanjiti domet radio-veze.
Domet radio-signala kroz 2 betonska zida je 20 m.

Nikad ne postavljajte uređaj Smoove 1 na ili u blizinu metalnih površina zato što time možete smanjiti domet radio-signala.

Proverite domet radio-veze pre postavljanja uređaja Smoove 1.

Ovaj proizvod mora da se postavi na ravnu površinu.




Tokom raznih faza programiranja ostavite modul na montažnoj ploči ili u okviru da iste biste olakšali obavljanje tih operacija.

Ne ostavljajte modul da stoji na njegovom prednjem panelu (strana na kojoj su tasteri) da ne bi došlo do neželjenog zadavanja komandi.

Rad je garantovan samo ako se modul dodirne čistom i suvom rukom (bez rukavica).

RO - Somfy deklarira prin prezenta ca acest produs se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet afliată la adresa www.somfy.com/ce.

SR - Kompanija Somfy ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjava o usklađenosti se može naći na Internet adresi www.somfy.com/ce.

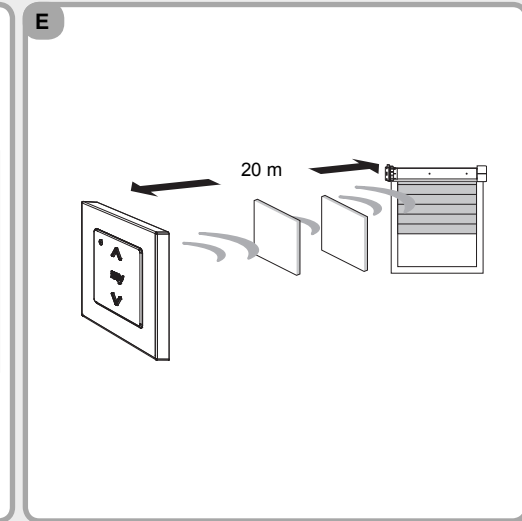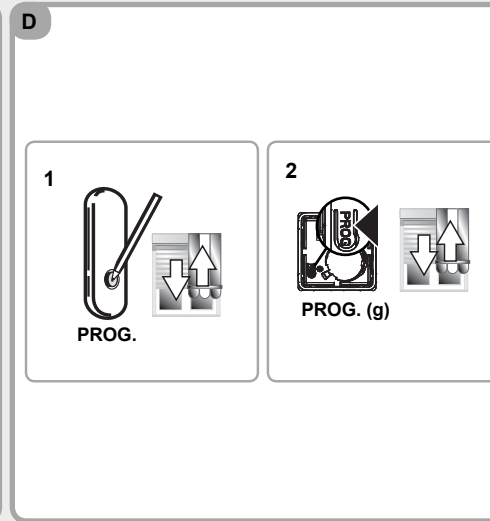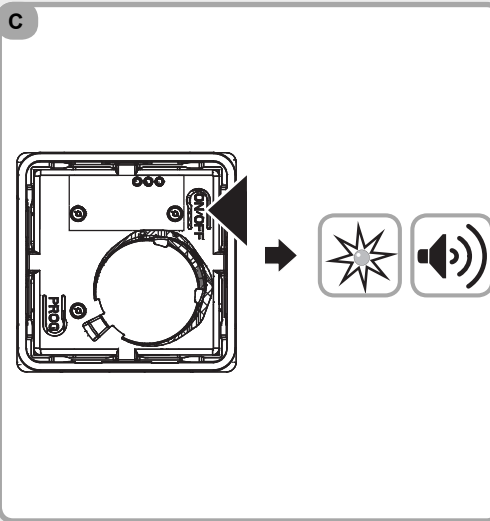

RO 5.1 Instalarea punctului de comandă Smoove 1

☛ Figura F

- 1) Utilizați șuruburi pentru fixarea plăcii de montaj (Somfy recomandă utilizarea unor șuruburi cu cap înecat cu diametrul de 3 mm).
- 2) Așezați rama Somfy pe placa de montaj.
- 3) Fixați modulul pe ansamblu (rama + placă de montaj).

6. Utilizare

6.1 Sunete de avertizare

Apăsarea unei taste determină un sunet de „clic”.

Apăsarea mai multor taste simultan cauzează un sunet mai înalt.

6.2. Poziția favorită (my)

☛ Figura G

Consultați ghidul referitor la motorul RTS sau receptorul RTS pentru a vă asigura că această funcție este disponibilă.

Apăsăți pentru scurt timp  motorul este activat în poziția sa favorită (my).

6.3. Setarea sau modificarea poziției favorite (my)

☛ Figura H

- 1) Așezați produsul final în poziția favorită dorită (my).
- 2) Țineți apasat  până când produsul final face o mișcare scurtă înainte și înapoi: poziția favorită (my) a fost programată.

6.4. Ștergerea poziției favorite (my)

☛ Figura I

- 1) Apăsăți  produsul final este activat și se oprește în poziția favorită (my).
- 2) Apăsăți  din nou până când produsul final face o mișcare scurtă înainte și înapoi: poziția favorită este ștearsă.

6.5. Funcția STOP

☛ Figura J

Produsul final reacționează. Apăsăți pentru scurt timp  produsul final asociat se va opri automat.

6.6. Tastele și sau și

Apăsăți pentru scurt timp  /  sau  / : produsul final este activat.

6.7 Nivel scăzut al bateriei

Martorul luminos „Nivel scăzut al bateriei” se aprinde atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.

7. Sfaturi și recomandări

7.1. Aveți întrebări despre Smoove?

Observații	Cauze posibile	Soluții
Produsul selectat nu răspunde deloc atunci când este apăsat un buton de la punctul de comandă.	Bateria este slabă.	Înlocuiți bateria.
	Butoanele nu sunt activate.	Apăsăți butonul ON/OFF pentru a activa butoanele sensibile la atingere.
	Punctul de comandă nu este programat.	Consultați secțiunea Adăugarea / Ștergerea unui sistem Smoove 1.
	Un echipament radio extern interferează cu recepția radio.	Opriti orice echipament radio din apropiere.

7.2. Înlocuirea bateriei

☛ Figura K

- 1) Desfaceți rama și modulul sistemului Smoove 1.
- 2) Scoateți bateria consumată din carcasă cu ajutorul unui obiect din plastic.
- 3) Introduceți o baterie cu specificații identice, cu fața marcată cu semnul plus (+) la vedere.
- 4) Introduceți complet bateria în carcasă.
- 5) Fixați rama și modulul Smoove 1 la loc.
- 6) Apăsăți un buton de pe panoul frontal. Dacă indicatorul de lumina (d) se aprinde atunci bateria a fost înlocuit în mod corect.

7.3. Înlocuirea unui punct de comandă RTS pierdut sau deteriorat

☛ Figura L

Această resetare șterge toate punctele de comandă, însă nu șterge senzorii și poziția favorită.

Avertizare! Aplicați dubla întrerupere a alimentării cu energie numai pentru produsul final care urmează să fie resetat!

- Setăți produsul final în poziția de mijloc.

- 1) Întrerupeți alimentarea cu energie timp de 2 secunde.
- 2) Restabiliți alimentarea cu energie timp de 5 - 15 secunde.
- 3) Întrerupeți alimentarea cu energie timp de 2 secunde.
- 4) Porniți din nou alimentarea cu energie:
 - Produsul final se mișcă timp de câteva secunde.

Notă: dacă produsul final se află în poziția limită superioară sau inferioară, acesta se va mișca pentru scurt timp înainte și înapoi.

- 5) Apăsăți butonul PROG de pe Smoove 1 până când produsul final va reacționa cu o mișcare înainte și înapoi. toate punctele de comandă RTS sunt șterse și noul punct de comandă RTS este programat.

- Urmați procedurile din secțiunea „Punerea în funcțiune” pentru a adăuga puncte de comandă RTS.

8. Date tehnice

Frecvență radio:	433,42 MHz
Clasa de siguranță:	Clasa III
Temperatură de funcționare:	0 °C - +60 °C
Dimensiunile ramei Somfy (A) în mm (l x l x a):	80 x 80 x 10
Dimensiunile modulului (B) în mm (l x l x a):	50 x 50 x 10
Alimentare:	1 x baterie 3 V tip CR 2430
Clasă de protecție:	IP 30

Vă rugăm să separați acumulatorii și bateriile de alte tipuri de deșeuri și să reciclați acumulatorii și bateriile prin intermediul unității dvs. locale de colectare a deșeurilor.



SR 5.1 Instaliranje kontrolne tačke Smoove 1

☛ Slika F

- 1) Šarafima pričvrstite montažnu ploču (Somfy preporučuje korišćenje šarafa sa upuštenom glavom prečnika 3 mm).
- 2) Stavite Somfy okvir na montažnu ploču.
- 3) Navucite modul na sklop (okvir + montažna ploča).

6. Upotreba

6.1 Informativni zvuci

Pri pritisku na dugme čuje se zvuk "klik"!

Pritiskanje više tastera odjednom stvara viši ton.

6.2. Omiljeni položaj (my)

☛ Slika G

Pogledajte uputstvo za RTS motor ili za RTS prijemnik da biste se uverili da on podržava ovu funkciju.

Kratko pritisnite  krajnji proizvod se pomera u omiljeni položaj (my).

6.3. Podešavanje ili promena omiljenog položaja (my)

☛ Slika H

- 1) Podesite krajnji proizvod u željeni omiljeni položaj (my).
- 2) Pritiskajte  dok krajnji proizvod ne počne da se kreće napred-nazad: omiljeni položaj (my) je programiran.

6.4. Brisanje omiljenog položaja (my)

☛ Slika I

- 1) Pritisnite  krajnji proizvod se pomera i zaustavlja u omiljenom položaju (my).
- 2) Pritiskajte  ponovo dok krajnji proizvod ne počne da se kreće napred-nazad: omiljeni položaj je obrisan.

6.5. Funkcija STOP

☛ Slika J

Krajnji proizvod se kreće. Kratko pritisnite  pridruženi krajnji proizvod će se automatski zaustaviti.

6.6. Dugmad i ili i

Kratko pritisnite  /  ili  / : krajnji proizvod se pokreće.

6.7 Baterija pri kraju

Indikator "Baterija pri kraju" se uključuje kada baterija oslabi.

7. Saveti i preporuke

7.1. Imate li pitanja u vezi uređaja Smoove?

Zapažanja	Mogući uzroci	Rešenja
Izabrani proizvod uopšte ne reaguje na pritisak dugmeta na kontrolnoj tački.	Baterija je slaba.	Zamenite je.
	Dugmad nije aktivirana.	Pritisnite dugme za uključivanje/ isključivanje da biste aktivirali dugmad osetljive na dodir.
	Kontrolna tačka nije programirana.	Pogledajte odeljak Dodavanje/ brisanje uređaja Smoove 1.
	Spoljni radio-uređaji ometaju prijem radio signala.	Isključite sve radio-uređaje u blizini.

7.2. Zamena baterije

☛ Slika K

- 1) Svucite okvir sa Smoove 1 modulom.
- 2) Plastičnim predmetom izgurajte staru bateriju iz kućišta.
- 3) Stavite bateriju istog tipa tako da bude vidljiva strana označena znakom plus (+).
- 4) Ugurajte bateriju skroz u kućište.
- 5) Ponovo navucite okvir sa Smoove 1 modulom.
- 6) Pritisnite dugme na prednjoj ploči. Ako svetlosni pokazatelj (d) svetli, onda je baterija ispravno zamenjena.

7.3. Zamena izgubljene ili polomljene RTS kontrolne tačke

☛ Slika L

Ovo resetovanje briše sve kontrolne tačke, ali ne briše senzore i omiljeni položaj.

Oprez! Dvostruko isključivanje napajanja primenite samo kada treba resetovati krajnji proizvod!

- Podesite krajnji proizvod u međupoložaj.

- 1) Isključite napajanje na 2 sekunde.
- 2) Ponovo uključite napajanje u trajanju od 5 do 15 sekundi.
- 3) Isključite napajanje na 2 sekunde.
- 4) Ponovo uključite napajanje:
 - Krajnji proizvod se kreće nekoliko sekundi.

Napomena: ako je krajnji proizvod u svom gornjem ili donjem krajnjem položaju, kratko će se kretati napred-nazad.

- 5) Pritiskajte dugme PROG na novom uređaju Smoove 1 dok željeni proizvod ne počne da se kreće napred-nazad: sve RTS kontrolne tačke se brišu, a programirana je nova RTS kontrolna tačka.

- Obavite postupak dat u odeljku "Puštanje u rad" da biste dodali RTS kontrolne tačke.

8. Tehnički podaci

Frekvencija:	433,42 MHz
Nivo bezbednosti:	Klasa III
Radna temperatura:	0°C do +60°C
Dimenzije Somfy okvira (A) u mm (v x š x d):	80 x 80 x 10
Dimenzije modula (B) u mm (v x š x d):	50 x 50 x 10
Izvor napajanja:	1 baterija od 3 V tipa CR 2430
Stepen zaštite:	IP 30

Razdvojte akumulatore i baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalne službe za prikupljanje otpada.

