

somfy®


TaHoma® switch

Ghid de instalare



RO

Bine ați venit!




Porniți comutatorul TaHoma[®] în câțiva pași simpli

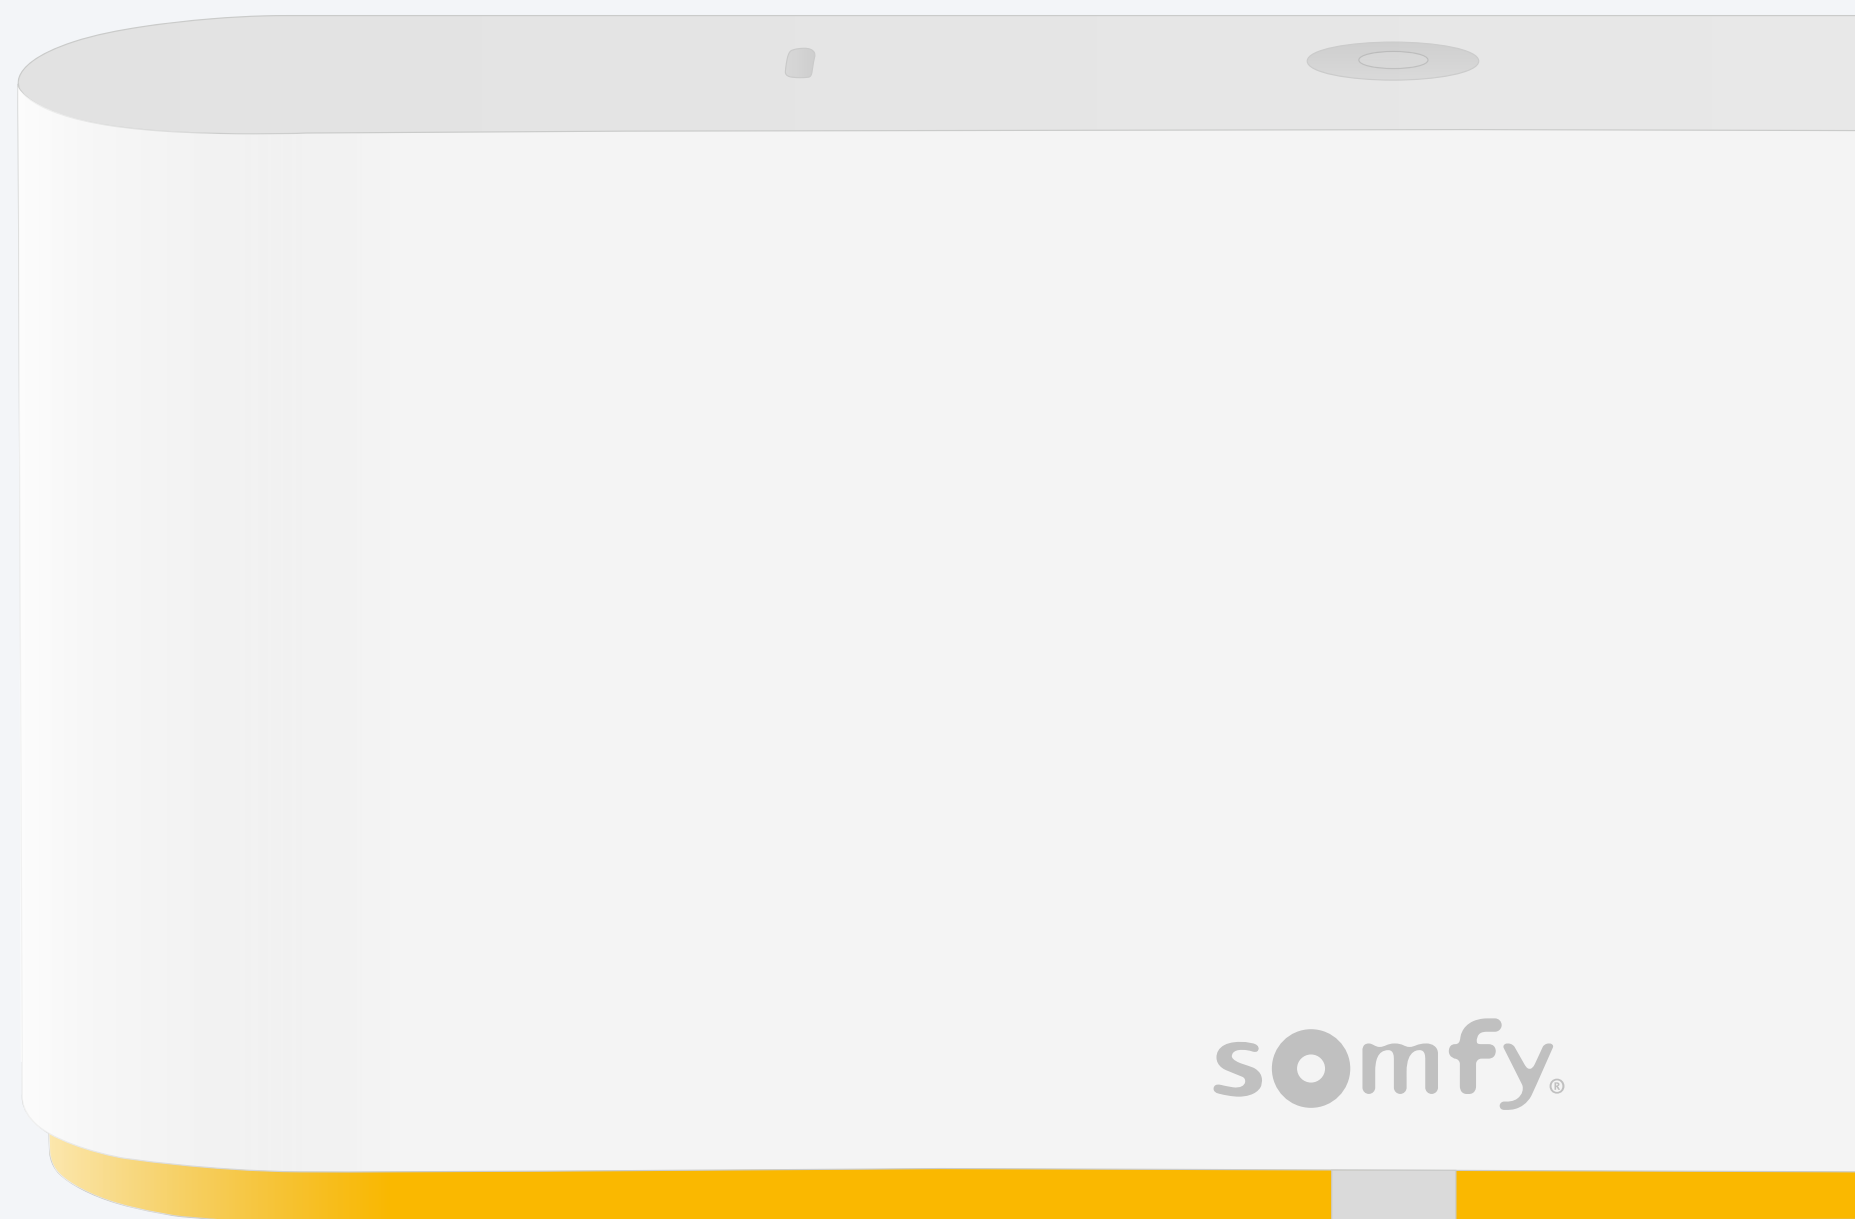

Conținutul pachetului

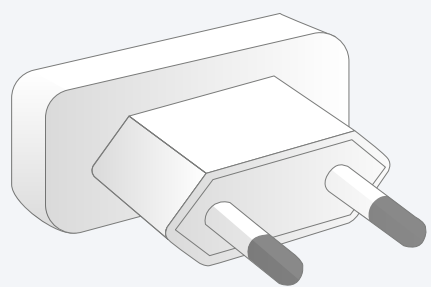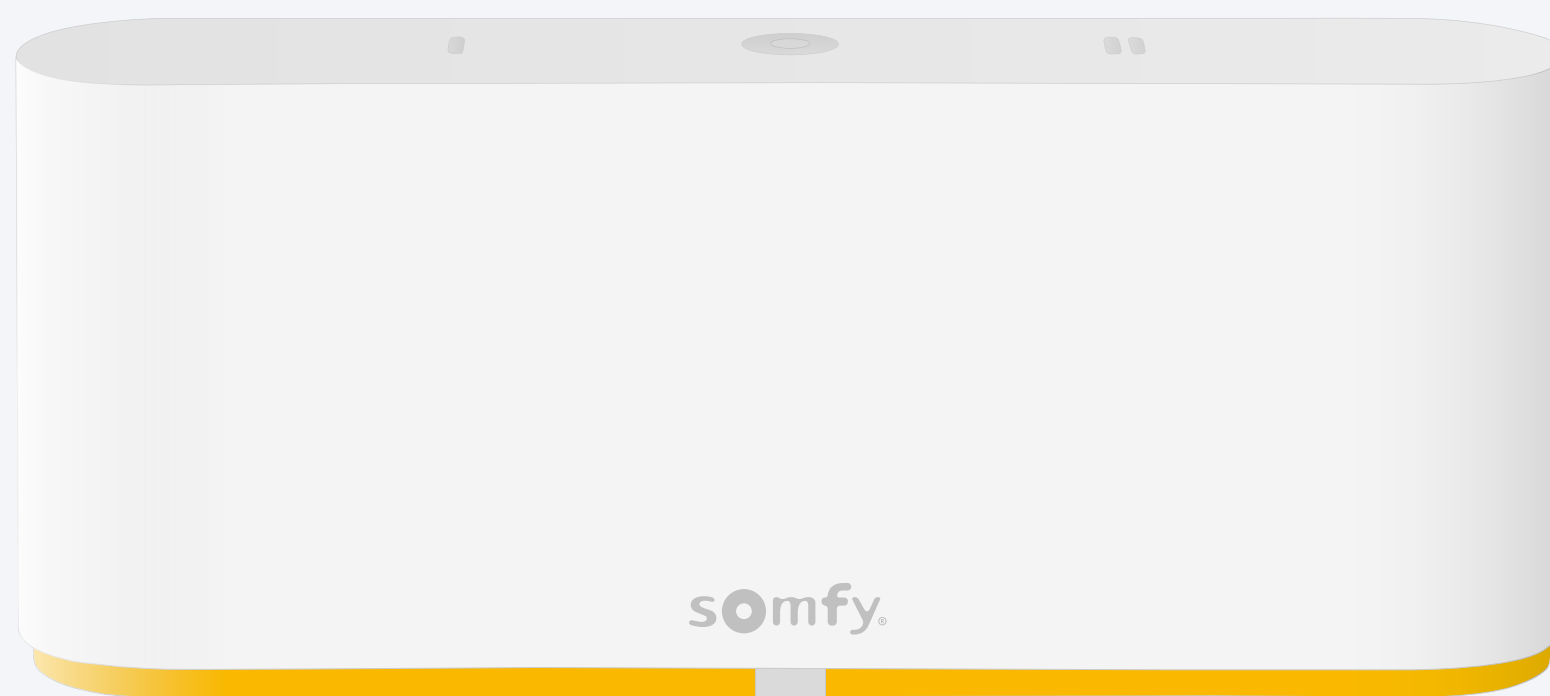

sau

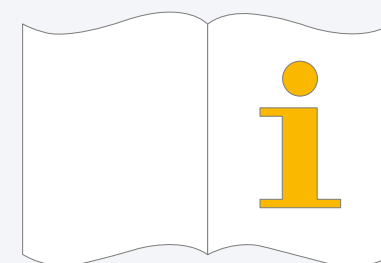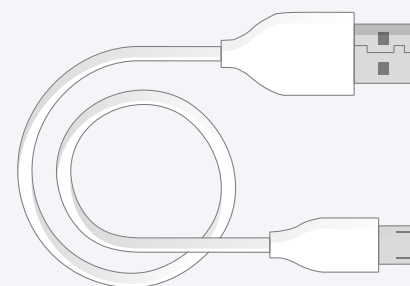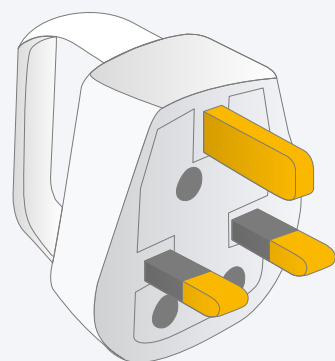

Instalați aplicația TaHoma®




Urmați instrucțiunile

TaHoma® instalat


1. Lansați aplicația TaHoma®

Începeți

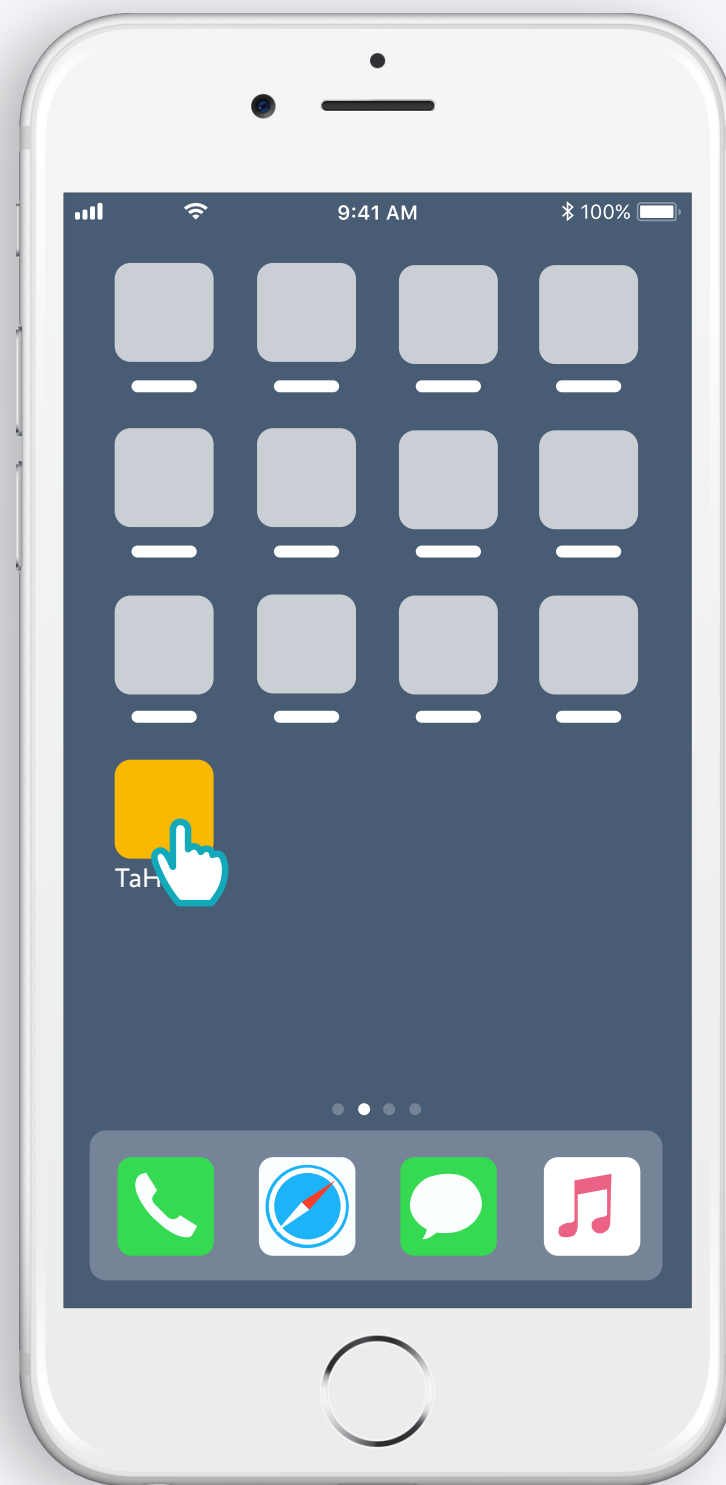


Deschideți aplicația TaHoma®

Începeți

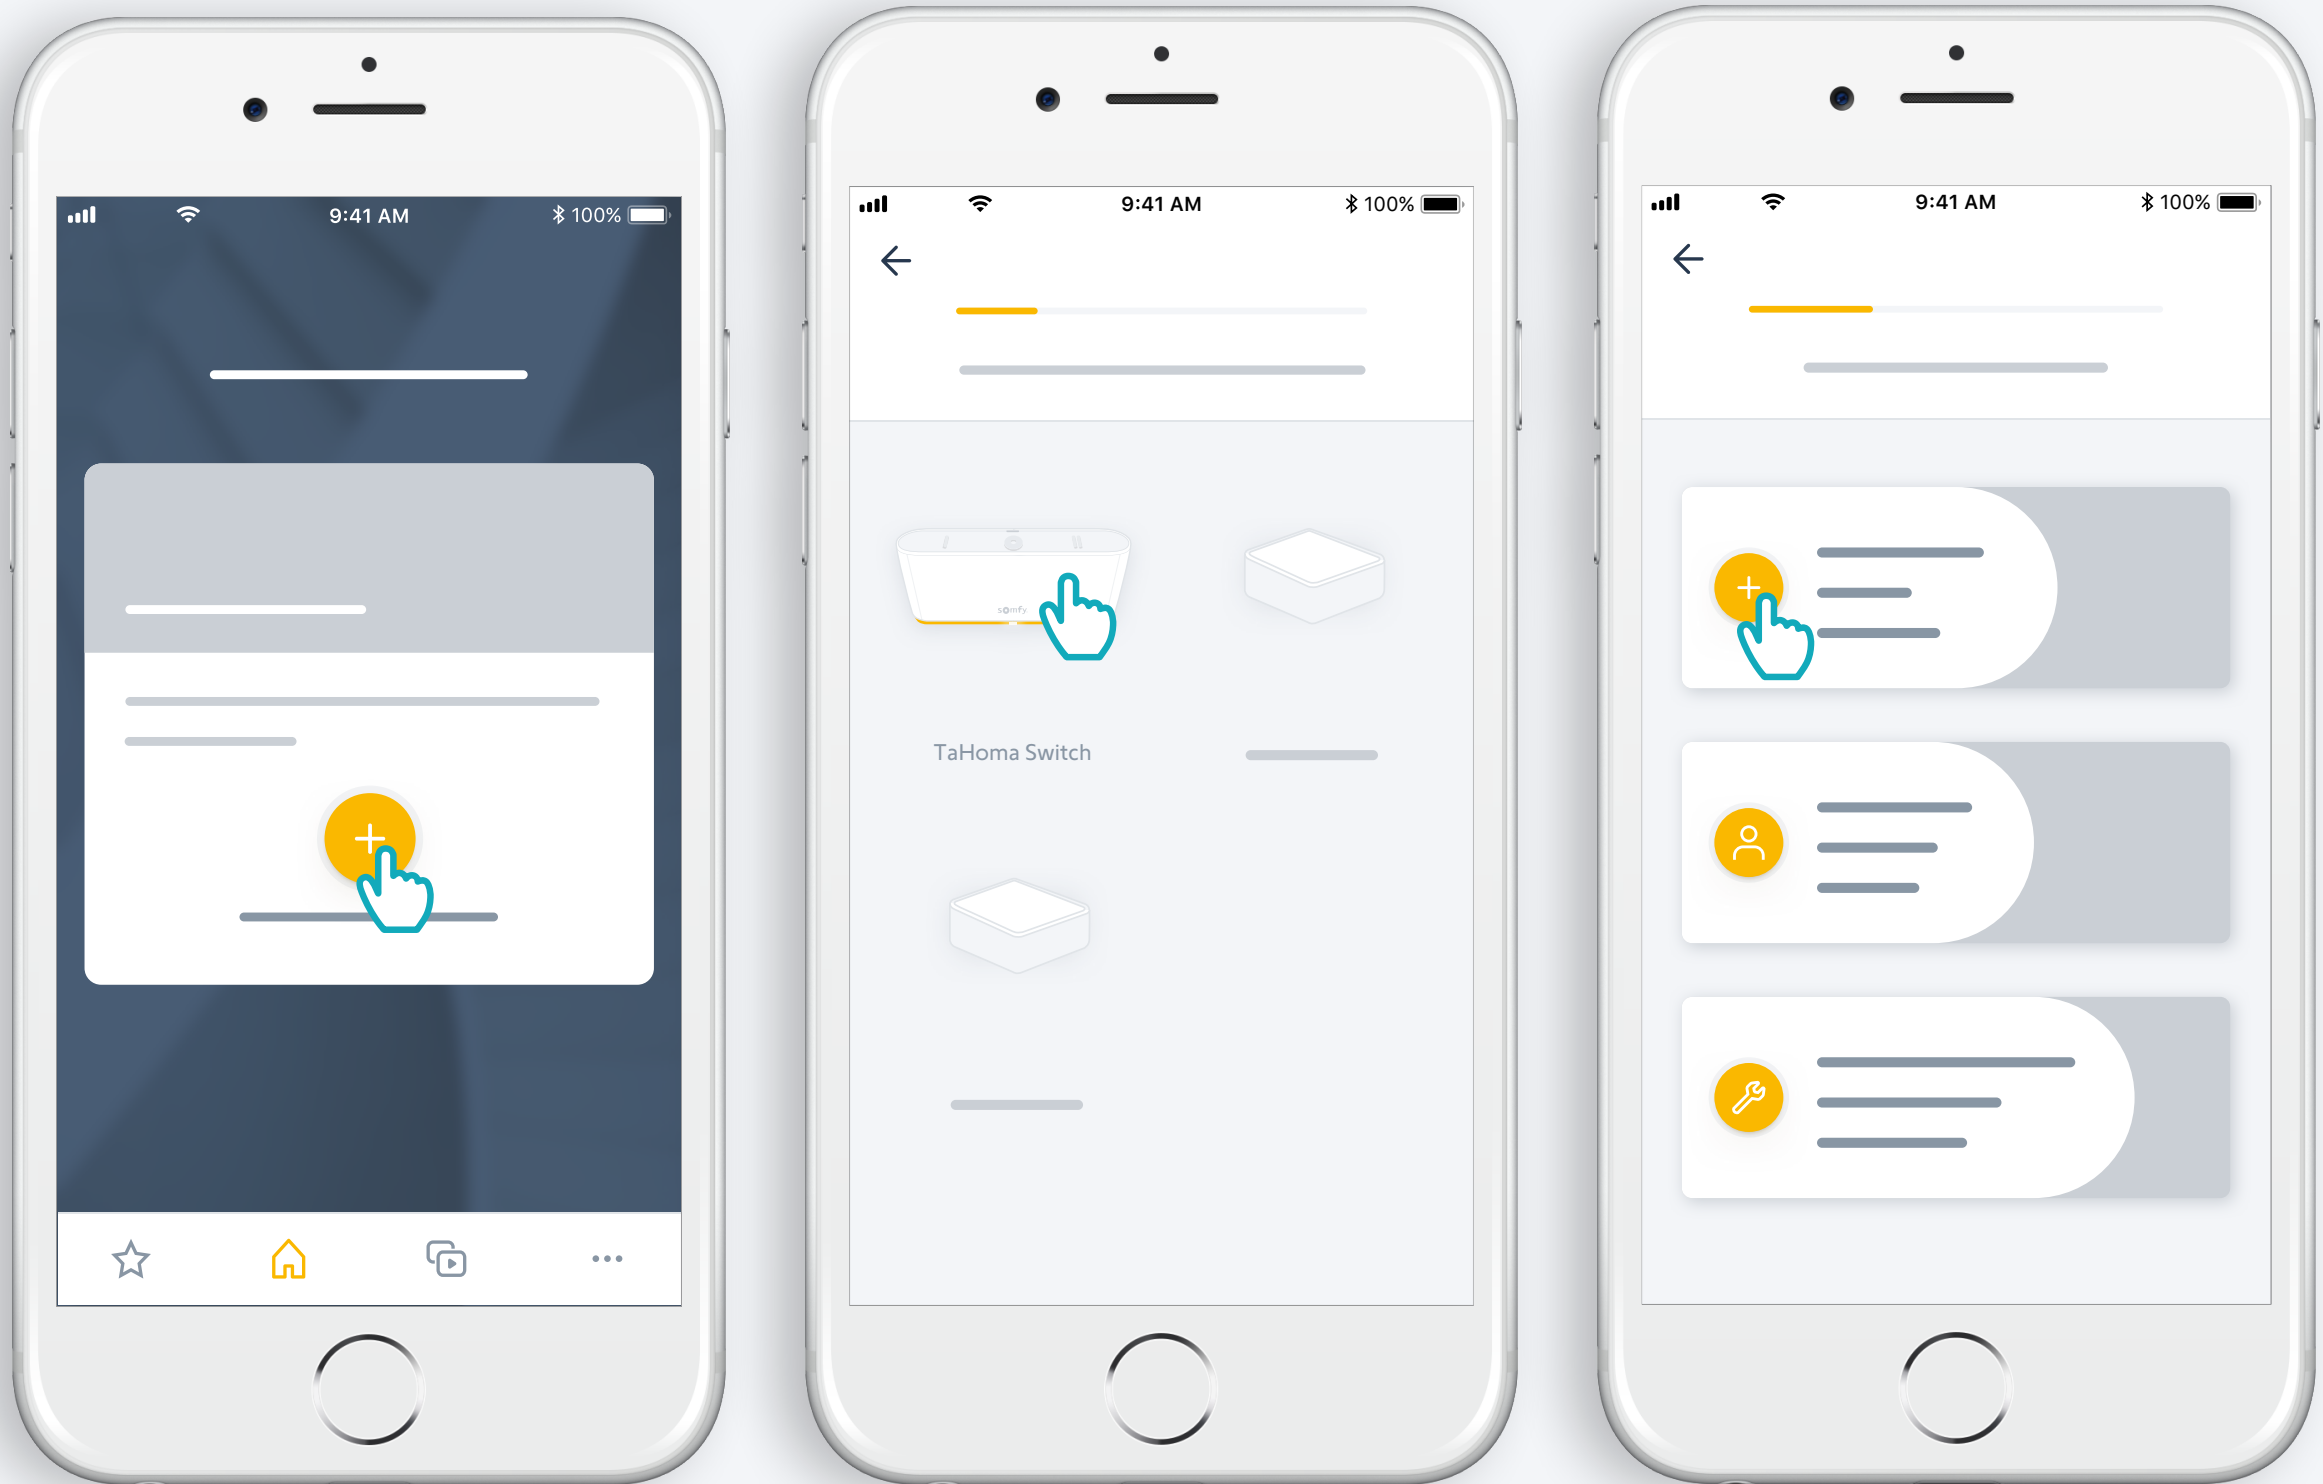


Începeți instalarea TaHoma® Switch

Conectați TaHoma® Switch

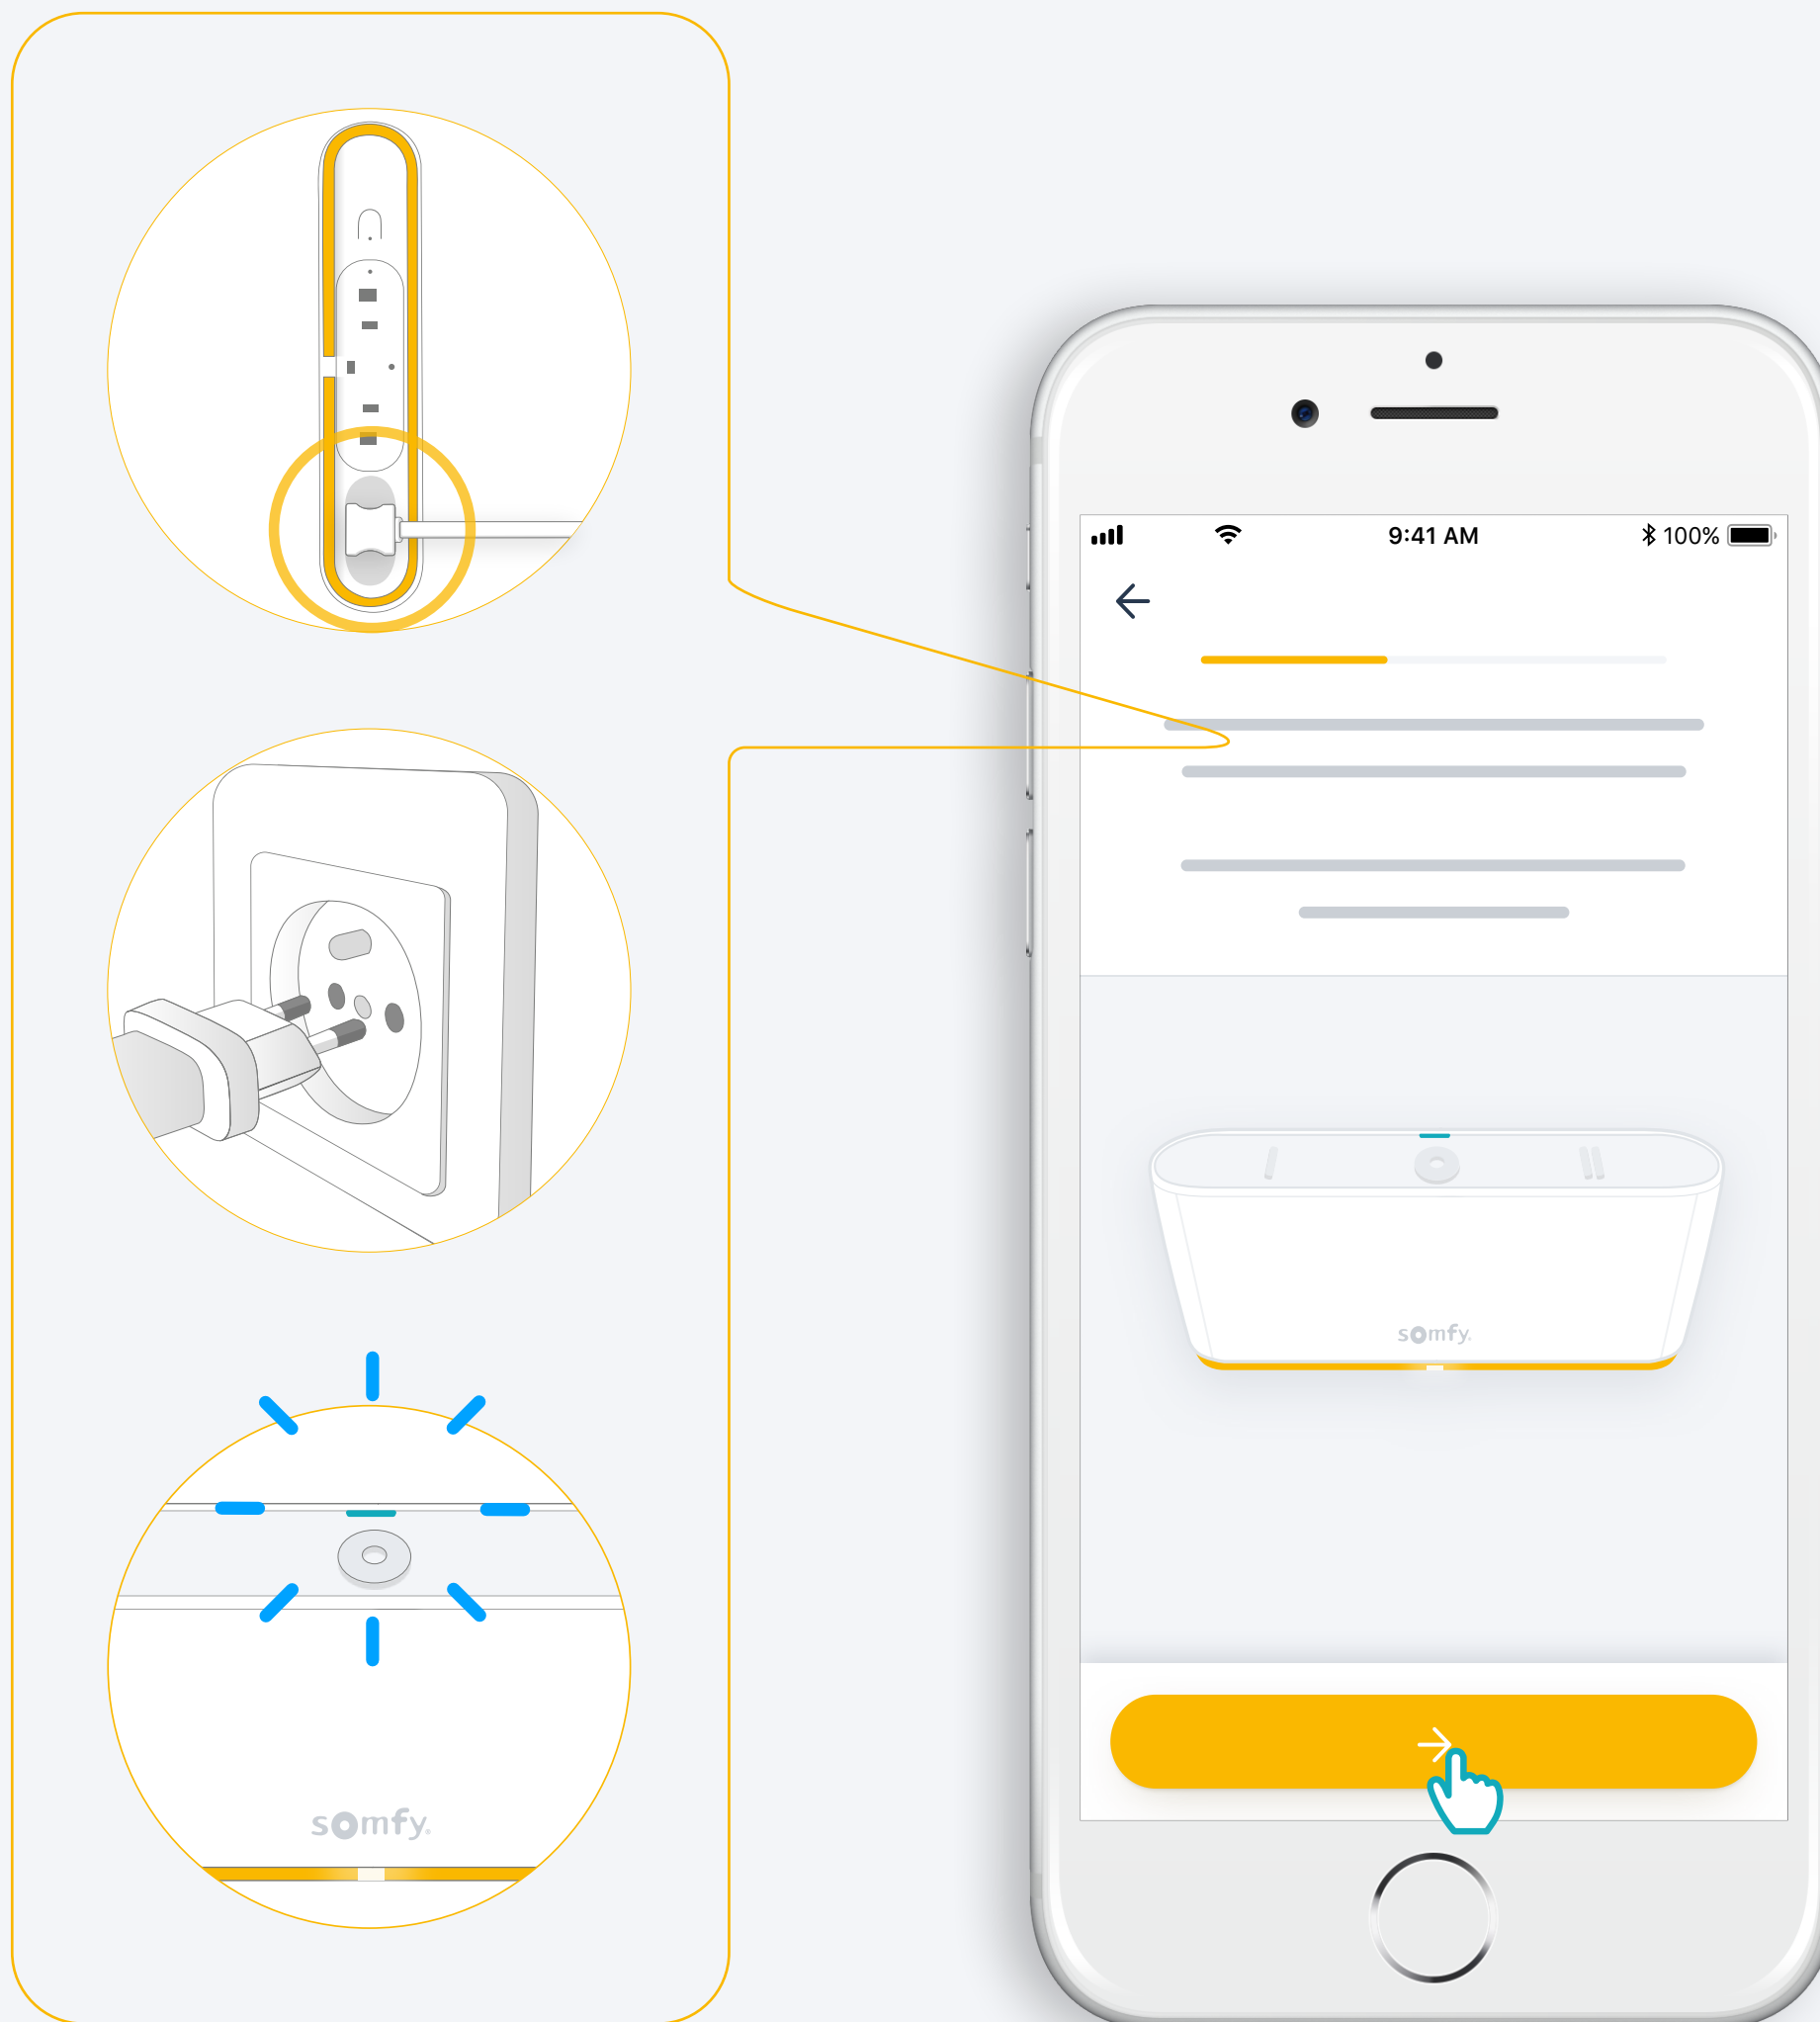


Conectați la internet


Rețeaua dumneavoastră wifi trebuie să fie în banda 2,4 GHz și securizată cu o parolă

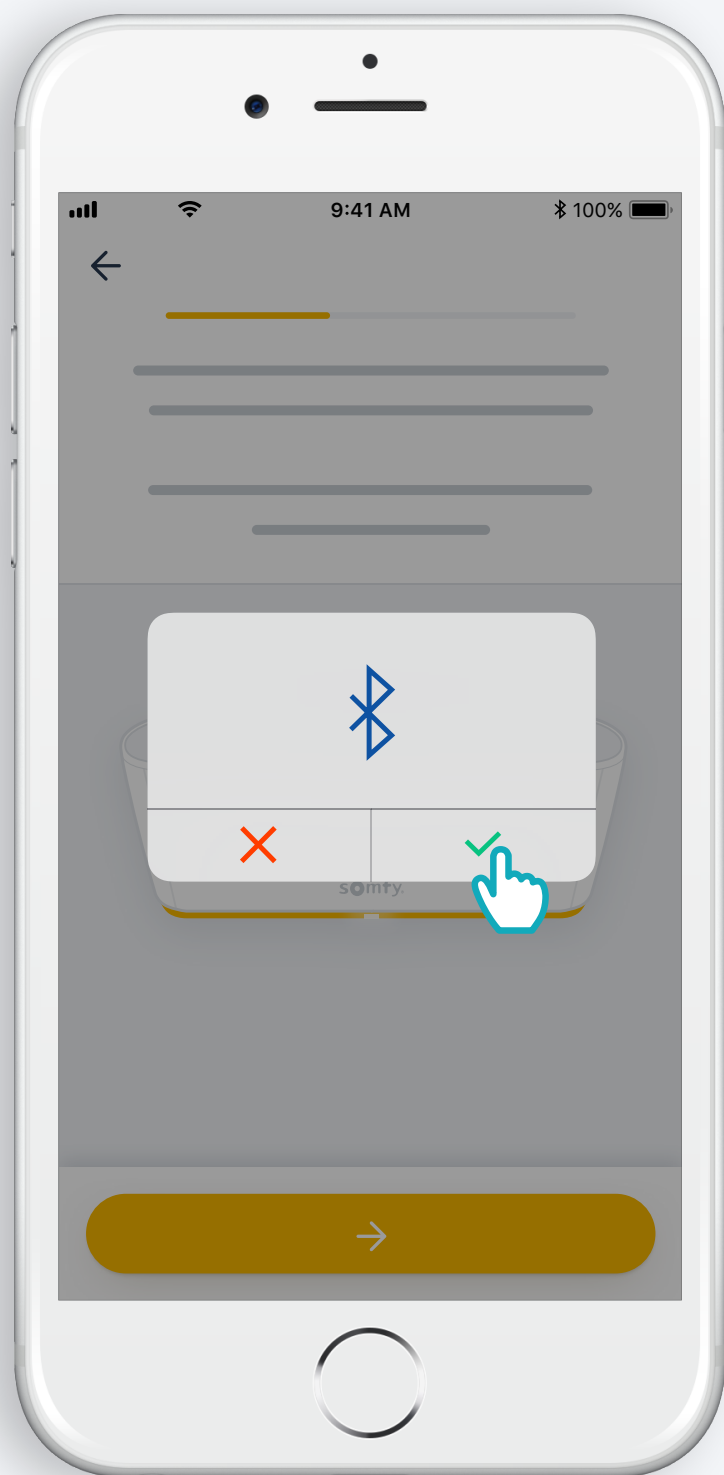

Acceptați Bluetooth

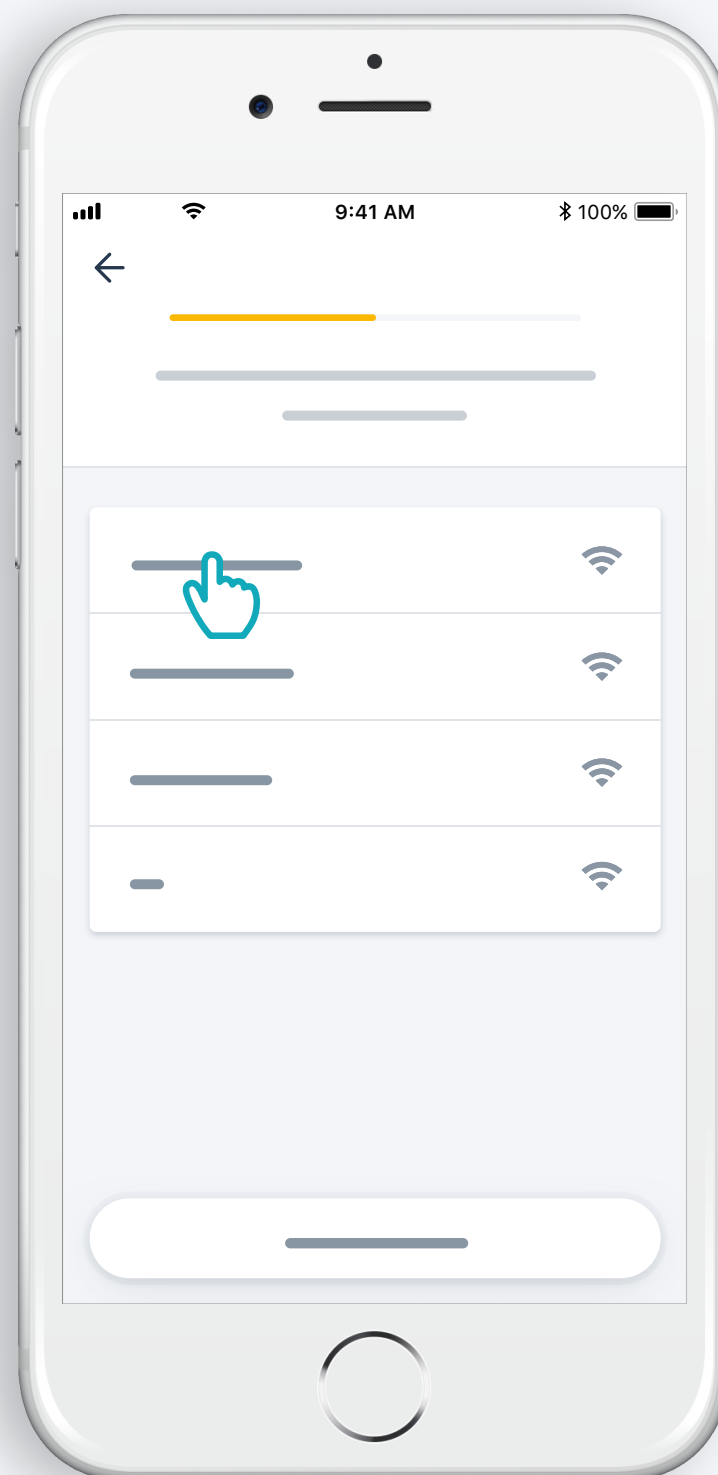


Selectați wifi și introduceți parola

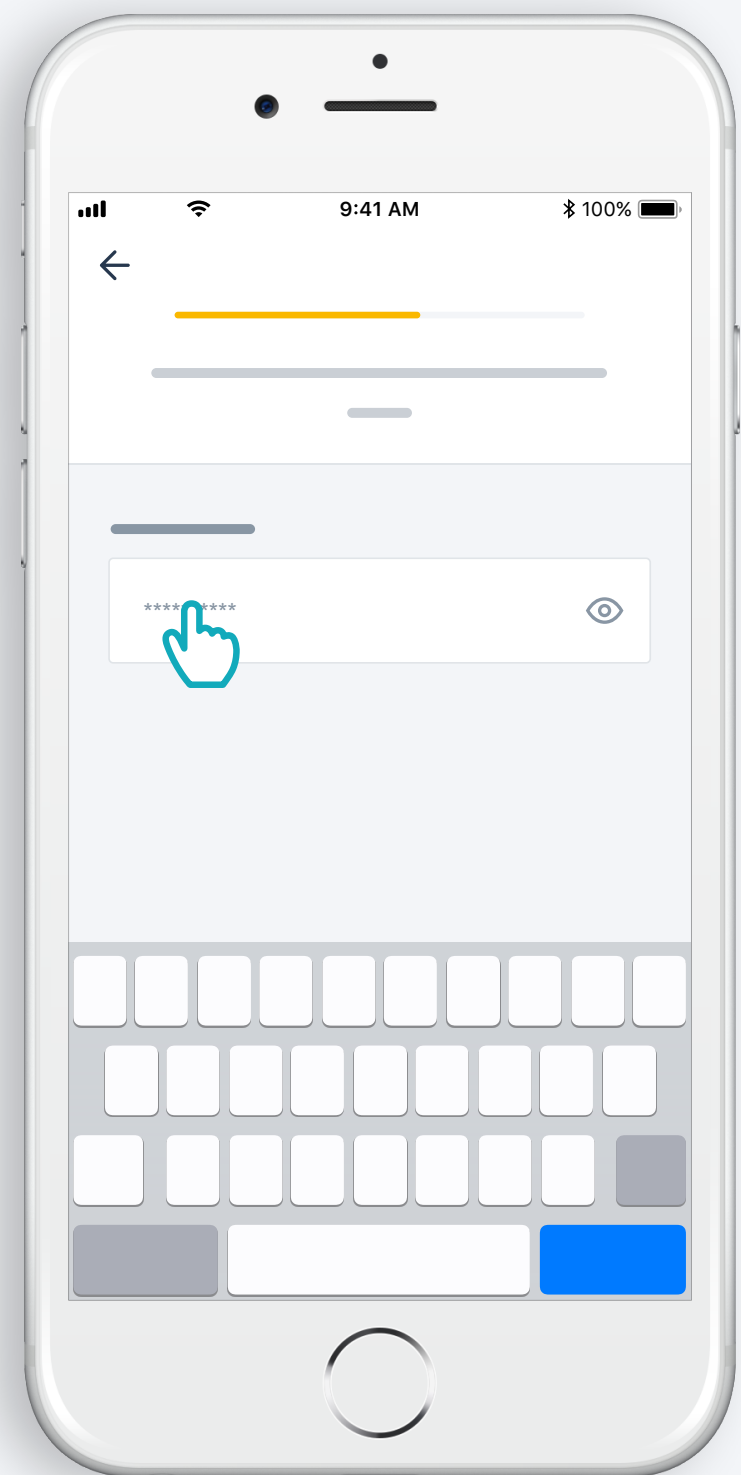


2. Creați-vă contul
dumneavoastră TaHoma[®] sau
conectați-vă

Creai-vă contul dumneavoastră TaHoma[®] sau conectați-vă

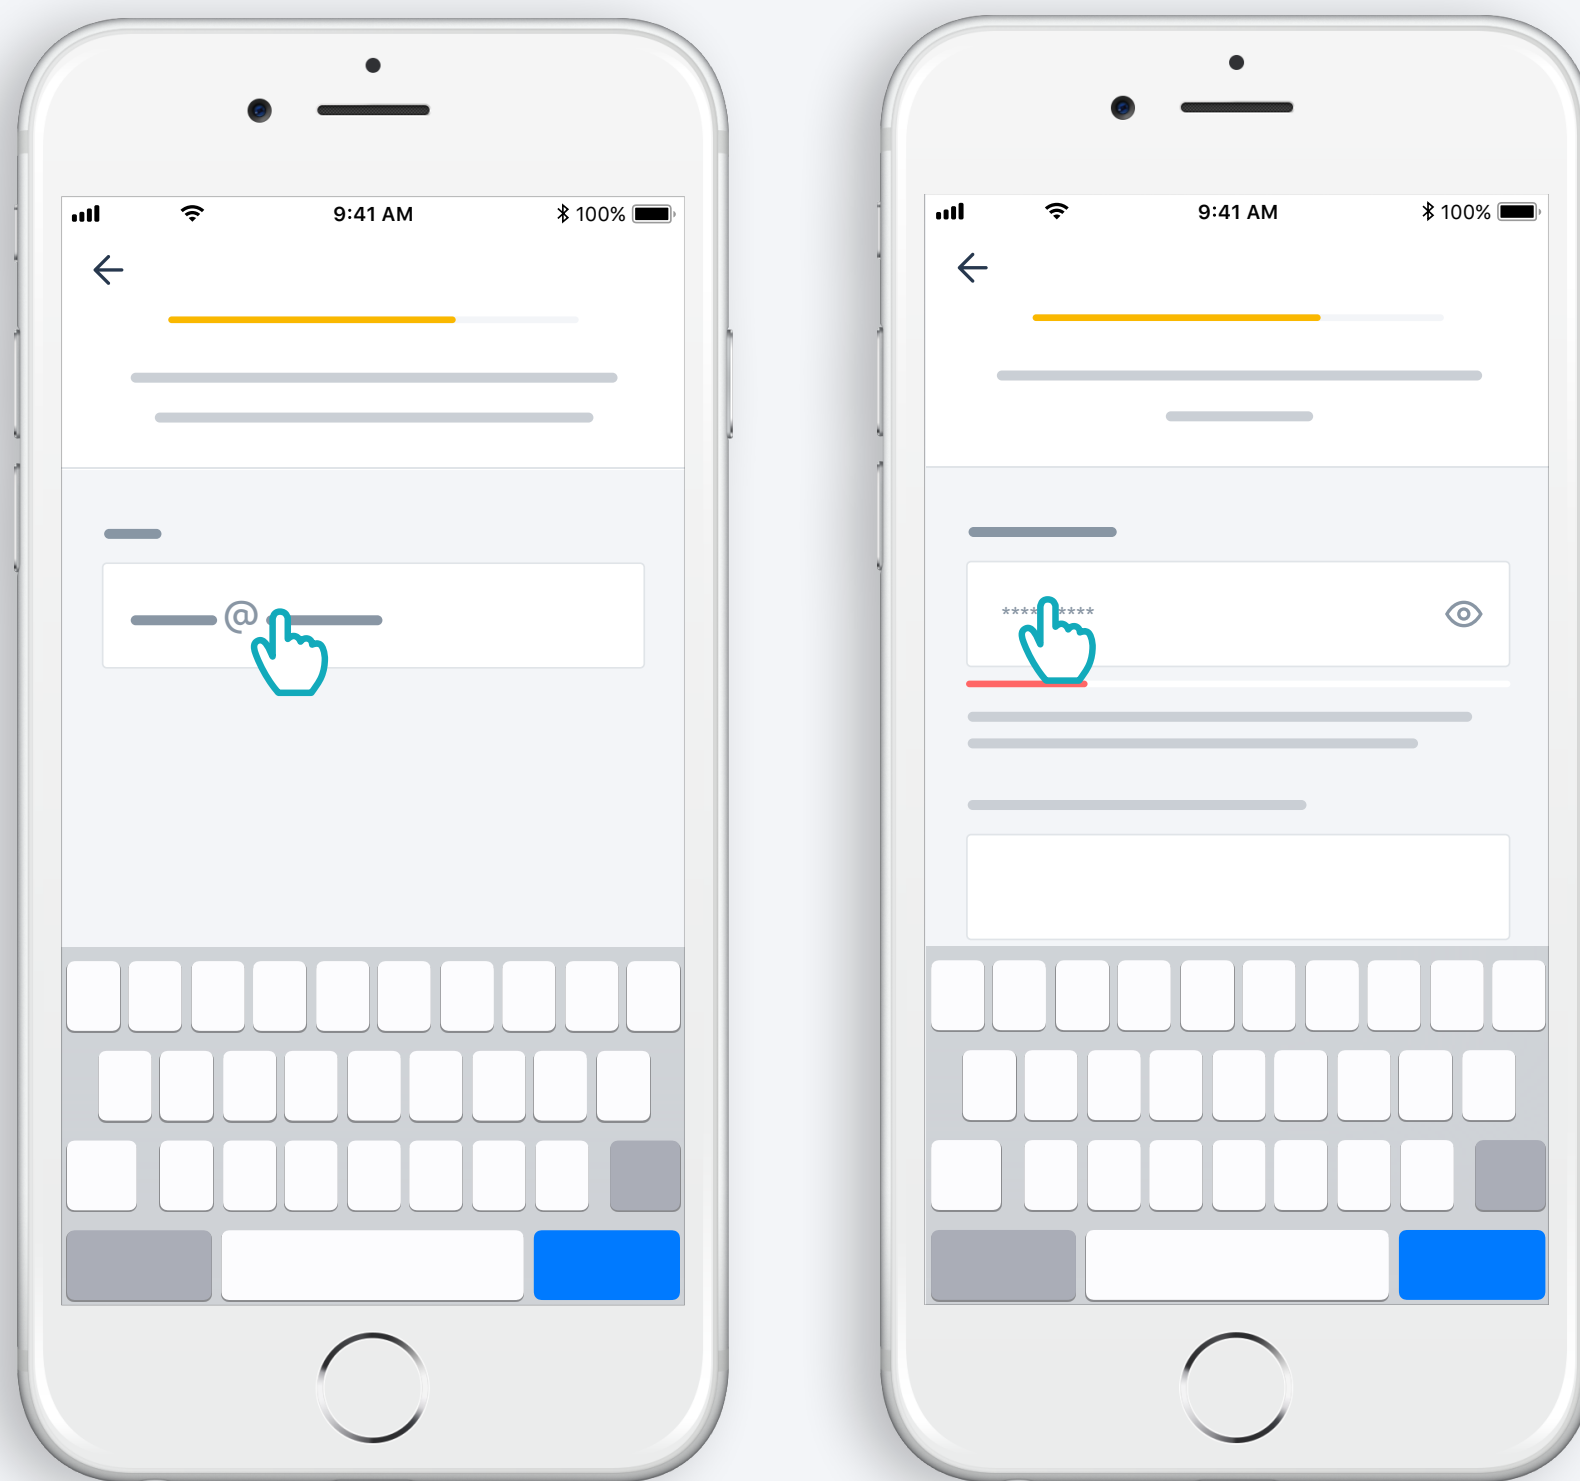


Introduceți adresa de e-mail și parola

Urmați instrucțiunile

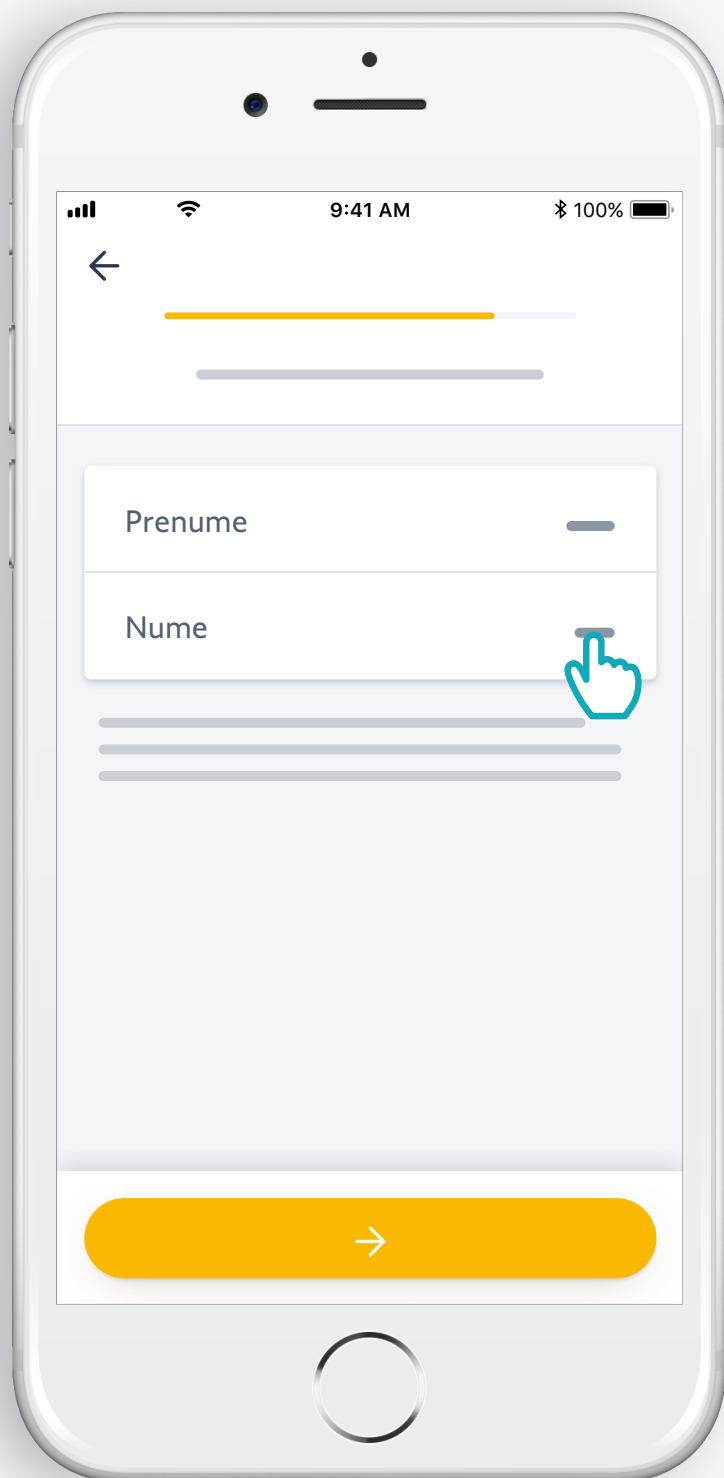

Introduceți numele
dumneavoastră

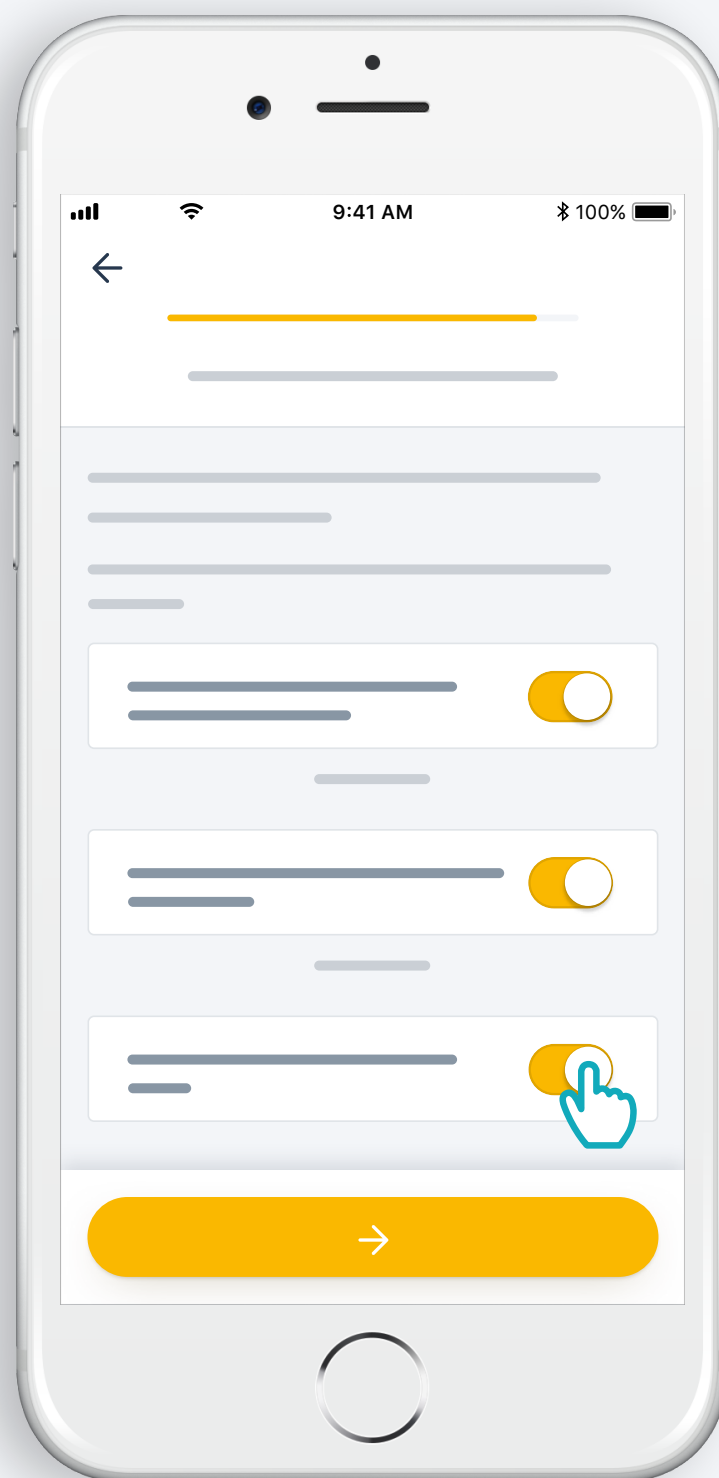


Acceptați Termenii și
Condițiile



Autorizați
notificările pentru o
experiență
îmbunătățită

Felicitări, TaHoma® Switch
este pregătit pentru utilizare!

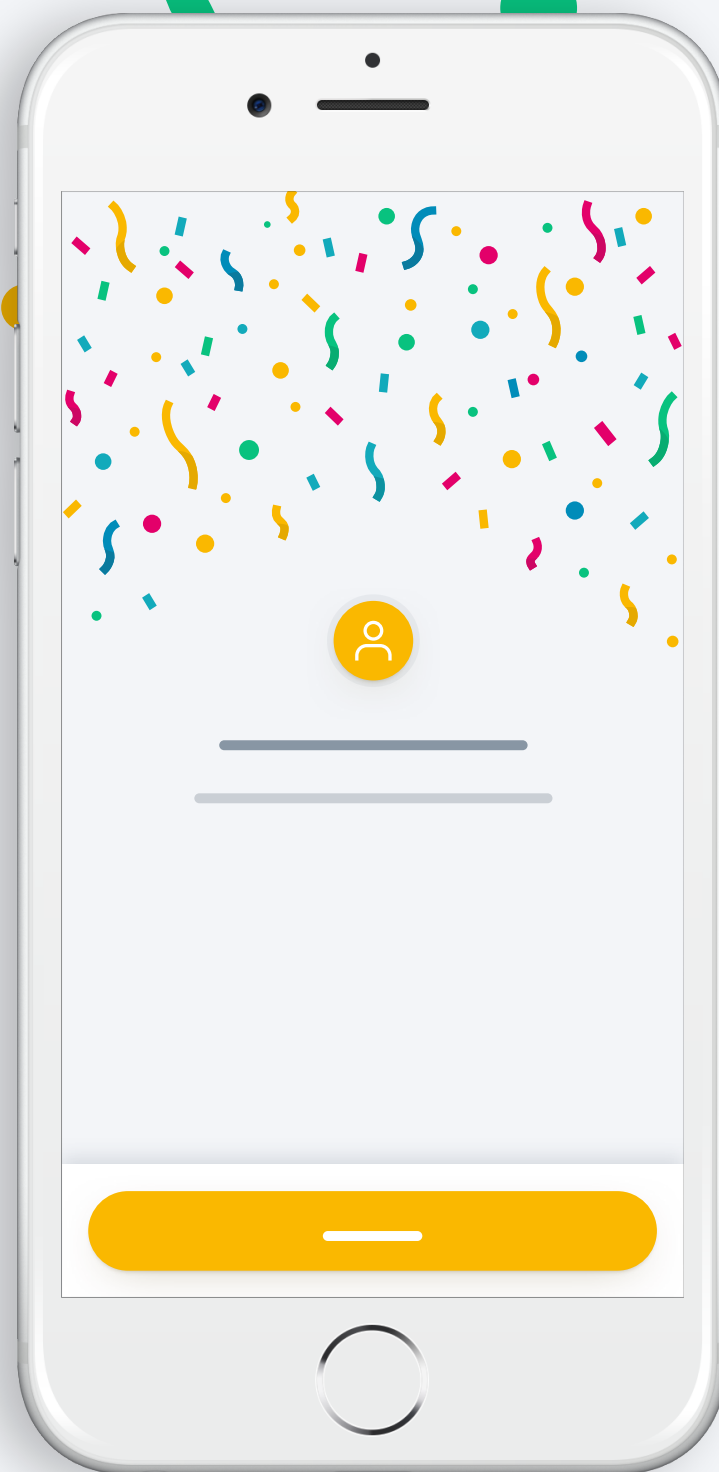

Acum:

- Adăugați produse,
- configurați butoanele TaHoma® Switch, și descoperiți toate posibilitățile oferite de aplicație!

somfy®

5156714A