



Oximo 40 Solar io

SR UPUTSTVO

PREVEDENO UPUTSTVO

Ovo uputstvo odnosi se na sve Oximo Solar 40 io motore, na različite verzije koje su dostupne u aktuelnom katalogu.

SADRŽAJ

1. Uvodne informacije	2	3. Upotreba i održavanje	10
1.1. Oblast primene	2	3.1. Tasteri Gore i Dole	10
1.2. Odgovornost	2	3.2. STOP funkcija	10
2. Ugradnja	2	3.3. Omiljeni položaj (my)	10
2.1. Montaža	2	3.4. Dodatna podešavanja	10
2.2. Povezivanje provodnika	4	3.5. Saveti i preporuke za upotrebu	10
2.3. Stavljanje u pogon	5	4. Tehnički podaci	11
2.4. Saveti i preporuke za ugradnju	8		

OPŠTE INFORMACIJE

Sigurnosna uputstva



Opasnost

Označava opasnost koja može izazvati trenutnu smrt ili tešku telesnu povredu.



Upozorenje

Označava opasnost koja može izazvati smrt ili tešku telesnu povredu.



Predostrožnost

Označava opasnost koja može izazvati laku telesnu povredu.



Pažnja

Označava opasnost koja može izazvati oštećenje ili uništavanje proizvoda.

1. UVODNE INFORMACIJE

1.1. OBLAST PRIMENE

Oximo 40 motori dizajnirani su za motorizaciju svih vrsta roletni (sa ili bez blokatora podizanja, sa ili bez stopera, itd.).

Nakon instalacije, montažer koji je stručan za automatizaciju i motorizaciju doma mora obezbediti da instalacija motorizovanog proizvoda bude u skladu sa standardima zemlje u kojoj se proizvod montira, u ovom slučaju sa standardom EN 13659 o roletnama.

1.2. ODGOVORNOST

Pre montaže i upotrebe motora molimo vas da **pažljivo pročitate ovo uputstvo**. Osim instrukcija koje su date u ovom uputstvu, moraju se poštovati i instrukcije koje su date u priloženim *Sigurnosnim instrukcijama*.

Motor mora biti instaliran od strane osobe koja je stručna za motorizaciju i automatizaciju doma, u skladu sa Somfy uputstvima i zakonskim propisima zemlje u kojoj se proizvod montira i koristi. Bilo kakvo korišćenje motora na način koji to Somfy nije predvideo je zabranjeno. Nenamensko korišćenje motora i nepridržavanje uputstvu poništava garanciju i oslobađa Somfy od bilo kakve odgovornosti.

Montažer mora informisati korisnika o načinu korišćenja i održavanja motora, mora saopštiti korisniku informacije o upotrebi i održavanju, i nakon montaže mora mu predati dokument *Sigurnosni propisi*. Nakon instalacije, bilo kakvu intervenciju na motoru može da vrši samo osoba koja je stručna za automatizaciju i motorizaciju doma.

Ako imate pitanja u vezi instalacije, ili ako su vam potrebne dodatne informacije, obratite se Somfy savetniku ili posetite internet stranicu www.somfy.com.

2. UGRADNJA



Upozorenje

- Ova uputstva su **obavezna** za montažera koji je stručan za automatizaciju i motorizaciju doma.
- Pridržavajte se važećih standarda i zakonskih propisa zemlje u kojoj se montaža vrši.




Pažnja

- Motor nemojte ispuštati, izlagati udarcima, probušiti ili potapati u vodu.
- Za svaki motor instalirajte poseban daljinski upravljač.

① Preporuke za instalaciju

Sva tri elementa od kojih se sastoji komplet moraju da se instaliraju sa iste strane roletne (Oximo 40 Solar io motor, 3.2 W Solarni panel i Oximo WireFree Battery / 12V NAKED BATTERY ili Oximo WireFree Battery Stick).

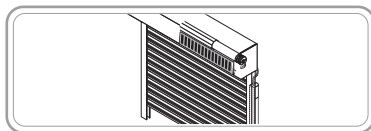

2.1. MONTAŽA


2.1.1. Priprema motora

① Proverite da li je unutrašnji prečnik osovine proizvoda koji se motorizuje veći ili jednak od 37 mm.

1) Pre spajanja motora se osovinom montirajte na motor potrebne dodatne elemente:

- adapter (a) i pokretač (b)

2) Izmerite dužinu (L1) između unutrašnje ivice glave motora i kraja pokretača.

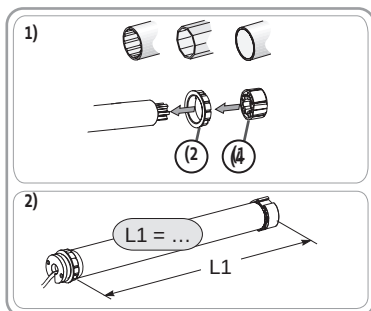

2.1.2. Priprema osovine


① Instalirajte motor u osovinu sa glatkom unutrašnjom površinom bez zavarivanja, presovanja i presavijanja unutar cevi, čiji je zid minimum 0.5 mm.

1) Odsecite osovinu na potrebnu dužinu, u zavisnosti od proizvoda koji želite da motorizujete.

2) Turpijom odstranite opiljke sa osovine roletne.

3) Za osovine sa glatkom unutrašnjom površinom, isecite žljeb sledećih dimenzija:

	c	d
Ø 40 x 1	6 mm	8.5 mm
Ø 40 x 1.5	7 mm	8.5 mm

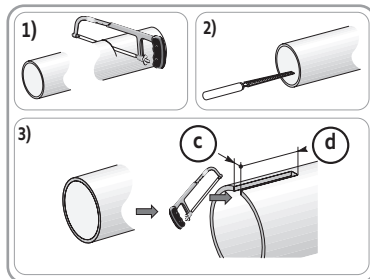


2.1.3. Spajanje motora sa osovinom

1) Ugurajte motor u osovinu roletne.

U slučaju osovine roletne sa glatkom unutrašnjom površinom, izbočeni zarez adaptera postavite u žljeb.

2) Pokretač mora biti fiksiran kako bi se izbeglo bilo kakvo kretanje osovine.

To se postiže pričvršćivanjem osovine na pokretač korišćenjem 4 samourezujuća vijka prečnika 5 mm, ili 4 čelične nitne prečnika 4.8 mm. Vijci se postavljaju na međusobnu udaljenost od 5 mm do 15 mm od spoljašnjeg kraja pokretača bez obzira na osovinu.

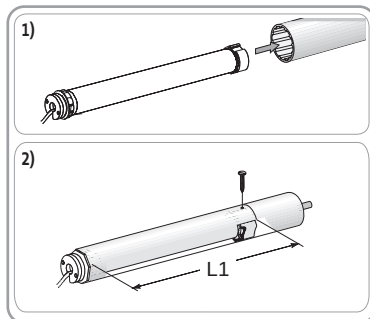

Pažnja



Vijci ili nitne moraju da se montiraju na pokretač, nikako na motor.

2.1.4. Montaža motorizovane osovine


1) Montirajte i učvrstite jedinicu motor-osovina na nosač (e) i na nosač motora (f).

Pažnja



Uverite se da je jedinica motor-osovina učvršćena na zidni nosač. Ova operacija onemogućava ispadanje jedinice motor-osovina iz zidnog nosača.

2) U zavisnosti od tipa nosača, uvijte adapter (g) na glavu motora.

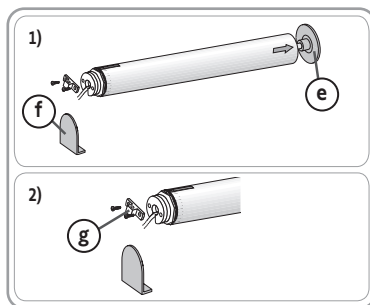


2.1.5. Instalacija antene

Pažnja



- Antenu nemojte ni da savijate ni da skraćujete. Minimalan poluprečnik savijanja (h) treba da bude 9 mm.
- Kraj antene motora mora biti isturen najmanje 10 cm od kućišta roletne i udaljen najmanje 1 cm od svim metalnih površina.

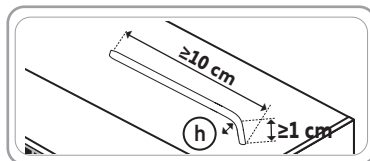

2.2. POVEZIVANJE PROVODNIKA

Predostrožnost



- Morate se pridržavati standarda NF C 15-100 za električne instalacije.
- Za obezbeđivanje električne sigurnosti, ovaj motor klase III mora se puniti preko "SELV" izvora napona (Safety Extra Low Voltage - Ekstra niski bezbedni napon).

Pažnja




- Kablovi koji prolaze kroz metalne površine moraju biti zaštićeni i izolovani korišćenjem plašta ili creva za kablove.
- Učvrstite kablove kako biste sprečili bilo kakav kontakt sa pokretnim delovima.
- Ako se motor koristi na otvorenom, i ako je napojni kabel tipa H05-VVF, prilikom povezivanja treba koristiti cev za vođenje kablova sa UV-zaštitom.
- Kabel motora se ne može demontirati. Ako je kabel oštećen, odnesite motor u servis ili vratite motor u prodavnicu.
- Pobrinite se da napojni kabel motora bude lako dostupan kako bi se obezbedila laka zamena.
- Za dobar prijem radio signala nemojte skraćivati eksternu antenu.
- Kablovi i konektori moraju biti zaštićeni od kretanja roletne.
- Somfy predlaže postavljanje konektora iza krajnjeg dela proizvoda i osiguravanje kablova unutar kućišta roletne.

1) Povežite 4-pinski konektor (A) motora sa 4-pinskim Y konektorom (B).

2) Povežite 2-pinski baterijski konektor (C) sa 2-pinskim Y konektorom (D).

3) Povežite 2-pinski konektor za solarne panele (E) sa 4-pinskim Y konektorom (F).

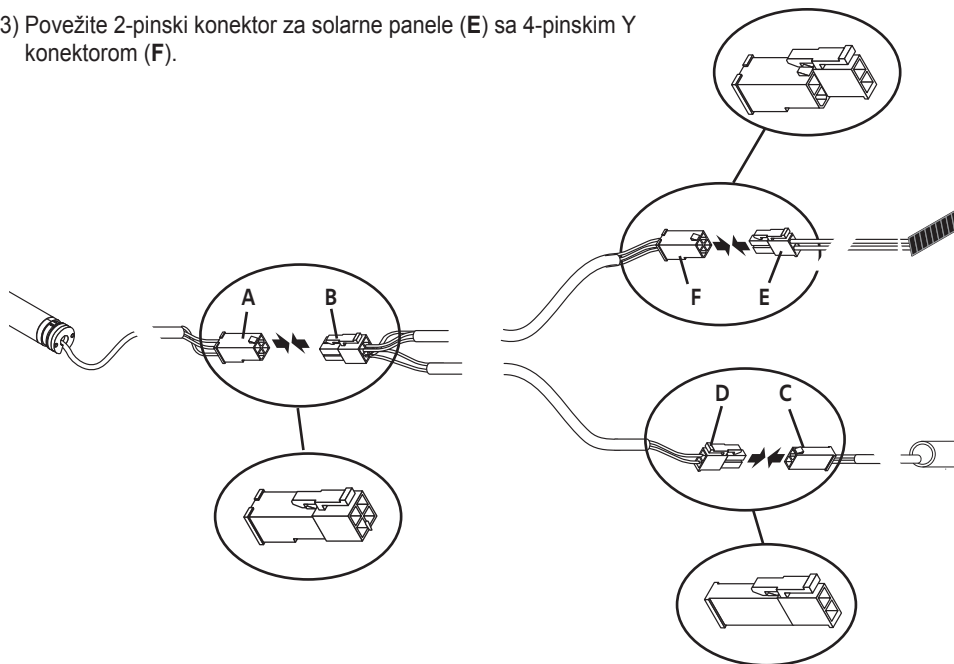


2.3. STAVLJANJE U POGON

Identifikacija koraka koje treba pratiti


Podešavanje graničnih položaja zavisi od tipa roletne:

1. korak: Pred-programiranje daljinskog upravljača (2.3.1.)


2. korak: Podešavanje smera rotacije (2.3.2.)

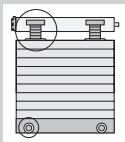

Za roletne **sa** blokatorom podizanja i **sa** stoperima

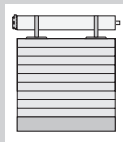

Za roletne **bez** blokatora podizanja i **bez** stopera

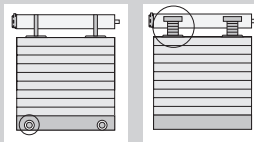

Za roletne **bez** blokatora podizanja i **sa** stoperima, ili za roletne **sa** blokatorom podizanja i **bez** stopera

Nema potrebe za podešavanjem: granični položaji se podešavaju automatski.

⚠ Proverite robusnost roletne i njene konstrukcije.

① Za informacije o kompatibilnosti motora sa roletnom i njenim priborom, obratite se proizvođaču roletni ili kompaniji Somfy.

Gornji i donji granični položaji moraju da se podesu u manualnom režimu.

Gornji ili donji granični položaj mora da se podesi u polu-automatskom režimu.

3. korak: Podešavanje graničnih položaja u manualnom režimu (2.3.4.b)

3. korak: Podešavanje graničnih položaja u polu-automatskom režimu (2.3.4.c)

3. korak: Automatsko podešavanje graničnih položaja (2.3.4.a)

4. korak: Programiranje daljinskih upravljača (2.3.5)

FUNKCIONISANJE


2.3.1. Pred-programiranje daljinskog upravljača

- 1) Povežite motor (videti 2.2. *Povezivanje*).
- 2) Istovremeno pritisnite tastere **Gore** i **Dole** na daljinskom upravljaču: Motorizovani proizvod će izvršiti kratak gore-dole pokret (brzo podizanje i spuštanje), daljinski upravljač je pred-programiran u motor.



2.3.2. Provera smera rotacije

- 1) Pritisnite taster **Gore** na daljinskom upravljaču:
 - a) Ukoliko se motorizovani proizvod podiže (a), smer rotacije je ispravan: Pređite na odeljak *Podešavanje graničnih položaja*.
 - b) Ukoliko se motorizovani sistem spušta (b), smer rotacije je neispravan: Pređite na korak *Promena smera rotacije*.

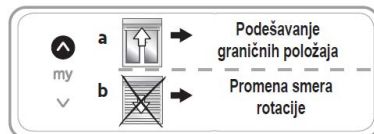

2.3.3. Promena smera rotacije


- 1) Pritisnite taster **my** na daljinskom upravljaču dok motorizovani proizvod izvrši kratko gore-dole kretanje: smer rotacije je promenjen.
- 2) Za proveru smera rotacije pritisnite taster **Gore** na daljinskom upravljaču.



2.3.4. Podešavanje graničnih položaja

Automatsko podešavanje graničnih položaja (2.3.4.a)


- 1) Istovremeno pritisnite taster **Gore** i **Dole** na daljinskom upravljaču: Motorizovani proizvod vrši kratak gore-dole pokret.
- 2) Pritisnite taster **my** dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret.

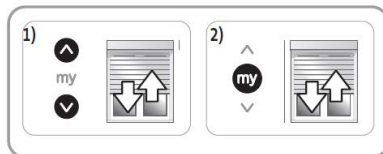

Podešavanje graničnih položaja u manualnom režimu (2.3.4.b)

① *Redosled podešavanja graničnih položaja je proizvoljan.*


- 1) Pritiskom tastera **Gore** podignite motorizovani proizvod u željeni gornji granični položaj.
- 2) Istovremeno pritisnite tastere **my** i **Dole** dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret. Gornji granični položaj je memorisan.
- 3) Pritisnite taster **my** kada motorizovani proizvod dostigne željeni donji granični položaj. Ako je potrebno, podesite položaj motorizovanog proizvoda korišćenjem tastera **Gore** i **Dole**.
- 4) Istovremeno pritisnite tastere **my** i **Gore** dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret. Donji granični položaj je memorisan. Motorizovani proizvod se podiže i zaustavlja se u gornjem položaju.
- 5) Za potvrdu graničnih položaja, pritisnite taster **my** dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret. Granični položaji su programirani.

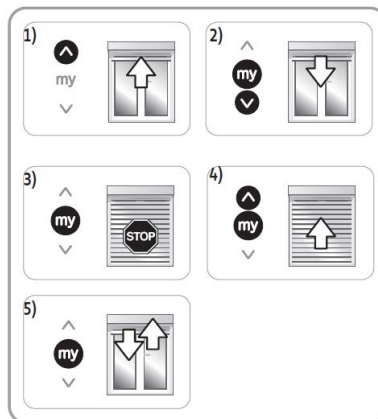

Podešavanje graničnih položaja u polu-automatskom režimu (2.3.4.c)


Podešavanje gornjeg graničnog položaja u automatskom režimu i donjeg graničnog položaja u manualnom režimu

- 1) Pritiskom tastera **Dole** postavite motorizovani proizvod u željeni donji granični položaj.
- 2) Istovremeno pritisnite tastere **my** i **Gore** dok se motorizovani proizvod podiže; donji granični položaj je podešen.
- 3) Za zaustavljanje motorizovanog proizvoda pritisnite taster **my**.
- 4) Za potvrdu graničnih položaja pritisnite taster **my** dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret.

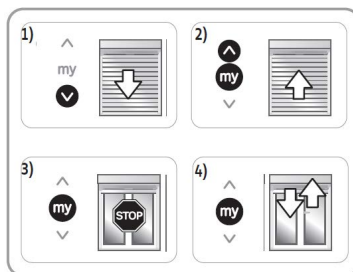

Podešavanje gornjeg graničnog položaja u manualnom režimu i donjeg graničnog položaja u automatskom režimu

- 1) Pritiskom tastera **Gore** podignite motorizovani proizvod u željeni gornji granični položaj.
- 2) Istovremeno pritisnite tastere **my** i **Dole** dok se motorizovani proizvod spušta; gornji granični položaj je podešen.
- 3) Za zaustavljanje motorizovanog proizvoda pritisnite taster **my**.
- 4) Za potvrdu graničnih položaja pritisnite taster **my** dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret.

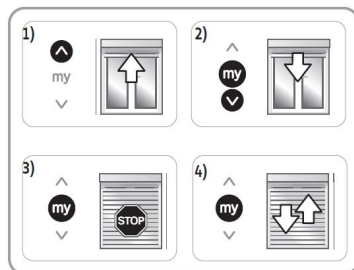


2.3.5. Programiranje daljinskog upravljača

Motor je u režimu programiranja:

- Kratko pritisnite **PROG** taster na daljinskom upravljaču koji želite da programirate. Motorizovani proizvod izvršice kratak gore-dole pokret: daljinski upravljač je programiran u motor.


- ① Ako motor više nije u režimu programiranja, pre koraka 2.3.5. ponovite korak 2.3.1.

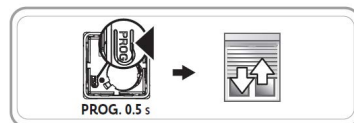

2.3.6. Ponovno podešavanje graničnih položaja (za granične položaje koji su podešeni u manualnom režimu)


Ponovno podešavanje gornjeg graničnog položaja

- 1) Pritiskom tastera **Gore** postavite motorizovani proizvod u granični položaj koji se ponovno podešava.
- 2) Istovremeno pritisnite tastere **Gore** i **Dole** dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret.
- 3) Pritiskom tastera **Gore** ili **Dole** postavite motorizovani proizvod u novi željeni granični položaj.
- 4) Za potvrdu novog graničnog položaja, pritisnite taster **my** dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret.

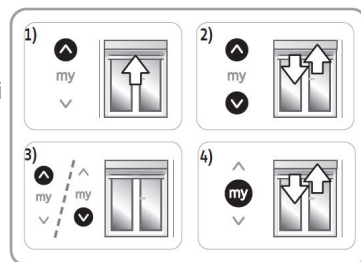


Ponovno podešavanje donjeg graničnog položaja

- 1) Pritiskom tastera **Dole** postavite motorizovani proizvod u granični položaj koji se ponovno podešava.
- 2) Istovremeno pritisnite tastere **Gore i Dole** dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret.
- 3) Pritiskom tastera **Gore** ili **Dole** postavite motorizovani proizvod u novi željeni položaj.
- 4) Za potvrdu novog graničnog položaja, pritisnite taster **my** dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret.

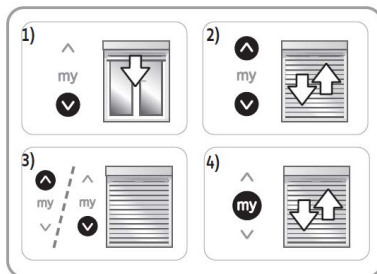

2.3.7. Promena smera rotacije

- 1) Postavite motorizovani proizvod na polovinu visine.
- 2) Istovremeno pritisnite tastere **Gore i Dole** dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret.
- 3) Pritisnite taster **my** na daljinskom upravljaču dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret: smer rotacije je promenjen.
- 4) Za proveru smera rotacije pritisnite taster **Gore** na daljinskom upravljaču.

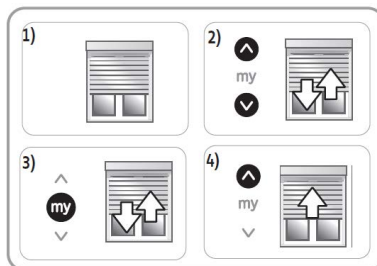

2.4. SAVETI I PREPORUKE ZA UGRADNJU

2.4.1. Imate pitanja u vezi proizvoda?

Problemi	Mogući uzroci	Rešenja
Motorizovani proizvod ne funkcioniše.	Kablovi nisu povezani na odgovarajući način.	Proverite kablove i u slučaju potrebe izvršite izmene.
	Akumulator se ispraznio.	Videti odeljak 3.5.3. za uputstva o akumulatoru.
	Baterija daljinskog upravljača se ispraznila.	Proverite bateriju i zamenite ako je potrebno.
	Daljinski upravljač nije kompatibilan.	Proverite kompatibilnost daljinskog upravljača, i zamenite ukoliko je potrebno.
Motorizovani proizvod ne reaguje na pokretačke komande.	Daljinski upravljač nije programiran u motor.	Koristite programiran daljinski upravljač ili programirajte dati daljinski upravljač.
	Motorizovani proizvod nije stavljen u pogon.	Ponovite postupak stavljanja u pogon (videti odeljak 2.3.).

2.4.2. Zamena izgubljenog ili oštećenog daljinskog upravljača




Pažnja

Dvostruki prekid faze mora se izvršiti na mestu priključenja motora.

① Ovaj reset briše sve daljinske upravljače, ali granični položaji i omiljeni položaj (**my**) ostaju memorisani.

- 1) Prekinite napajanje motora (priključak **A**) sa Y kabela (priključak **B**) na 10 s.
- 2) Ponovo uključite napajanje motora (**A**) na Y kabel (**B**) na vremenski interval između 10 s i 15 s.
- 3) Prekinite napajanje motora (**A**) sa Y kabela (**B**) na 10 s.
- 4) Ponovo uključite napajanje motora (**A**) na Y kabel (**B**): motorizovani proizvod će se kretati nekoliko sekundi. (Ako je roletna u gornjem ili donjem graničnom položaju, izvršiće kratak gore-dole pokret).
- 5) Pritisnite **PROG** taster na novom daljinskom upravljaču dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret: novi daljinski upravljač je programiran, a svi ostali daljinski upravljači su obrisani.

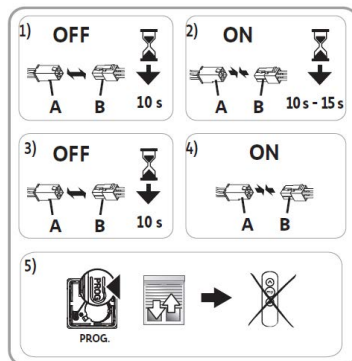

2.4.3. Povratak na fabrička podešavanja




Pažnja

Dvostruki prekid faze mora da se izvrši na mestu priključenja motora.

① Ovaj reset briše sve daljinske upravljače i sve granične položaje, a resetuje i omiljeni (**my**) položaj motora.

- 1) Postavite motorizovani proizvod na polovinu visine (ako je moguće).
- 2) Prekinite napajanje motora (priključak **A**) sa Y kabela (priključak **B**) na 10 s.
- 3) Ponovo uključite napajanje motora (**A**) na Y kabel (**B**) na vremenski interval između 10 s i 15 s.
- 4) Prekinite napajanje motora (**A**) sa Y kabela (**B**) na 10 s.
- 5) Ponovo uključite napajanje motora (**A**) na Y kabel (**B**): motorizovani proizvod će se kretati nekoliko sekundi. (Ako je roletna u gornjem ili donjem graničnom položaju, izvršiće kratak gore-dole pokret).
- 6) Pritisnite **PROG** taster na Somfy lokalnom daljinskom upravljaču na **≈ 7 s** dok motorizovani proizvod izvrši **2 kratka gore-dole pokreta**: motor je resetovan na fabrička podešavanja.

Nastavite sa Stavljanjem u pogon (videti odeljak 2.3.).

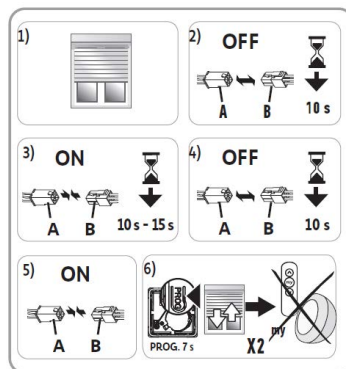

3. UPOTREBA I ODRŽAVANJE

① *Ovaj motor ne zahteva bilo kakvo održavanje.*

3.1. TASTERI GORE I DOLE

Kratka pritiska tastera **Gore** ili **Dole** izaziva podizanje ili spuštanje motorizovanog proizvoda.

3.2. STOP FUNKCIJA

Motorizovani proizvod se kreće.

- Kratko pritisnite taster **my**: motorizovani proizvod se zaustavlja.

3.3. OMILJENI (MY) POLOŽAJ

Međupoložaj koji se naziva "omiljeni (**my**) položaj" je različit od gornjeg i donjeg graničnog položaja i standardno se programira.

Za korišćenje omiljenog (my) položaja:


Kratko pritisnite taster **my**: motorizovani proizvod počinje da se kreće, i zaustavlja se u omiljenom (**my**) položaju.

① *Za promenu ili brisanje omiljenog položaja (**my**), pogledajte odeljak za Dodatna podešavanja.*

3.4. DODATNA PODEŠAVANJA


3.4.1. Podešavanje omiljenog (my) položaja

- 1) Postavite motorizovani proizvod u željeni omiljeni (**my**) položaj.
- 2) Pritisnite taster **my** na 5 sekundi dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret: željeni omiljeni (**my**) položaj je programiran.

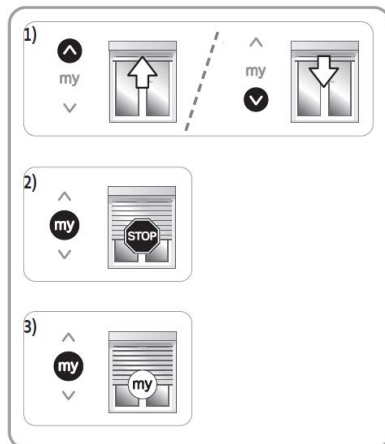


3.4.2. Brisanje omiljenog (my) položaja

- 1) Pritisnite taster **my**: motorizovani proizvod počinje da se kreće, i zaustavlja se u omiljenom (**my**) položaju.
- 2) Ponovo pritisnite taster **my** dok motorizovani proizvod izvrši kratak gore-dole pokret: omiljeni položaj (**my**) je obrisao.

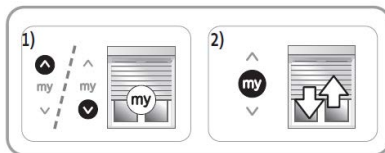

3.4.3. Dodavanje / Brisanje Somfy daljinskih upravljača i senzora

Pogledajte odgovarajuće uputstvo.

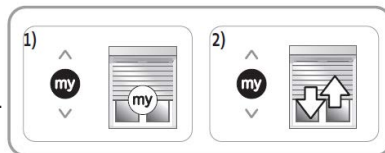

3.5. SAVETI I PREPORUKE ZA UPOTREBU

3.5.1. Imate pitanja u vezi proizvoda?


Problemi	Mogući uzroci	Rešenja
Motorizovani proizvod ne funkcioniše.	Akumulator se ispraznio.	Uputstvo za akumulator pogledajte u odeljku 3.5.3.
	Baterija daljinskog upravljača se ispraznila.	Proverite bateriju i zamenite je ukoliko je potrebno.

Ukoliko motorizovani proizvod ni dalje ne funkcioniše, obratite se osobi koja je stručna za automatizaciju i motorizaciju doma.

3.5.2. Detekcija prepreka

Funkcija za automatsku detekciju prepreka štiti roletnu i omogućava uklanjanje prepreka:

- Ako roletna dođe u kontakt sa preprekom prilikom spuštanja, u zavisnosti od položaja prepreke:
 - Roletna se automatski zaustavlja.
 - Ili se roletna zaustavlja i automatski se podiže.
- Ako roletna dođe u kontakt sa preprekom prilikom podizanja, roletna se automatski zaustavlja.

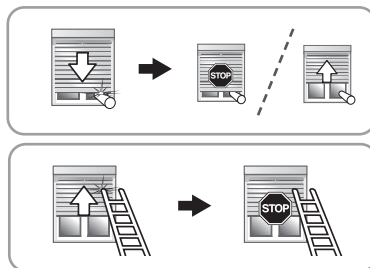

3.5.3. Zaštita akumulatora protiv preteranog pražnjenja

Svaki put kada motor dobije komandu za podizanje ili spuštanje roletne, proverava da li je napon akumulatora pao ispod 10 V.

- Ako je napon akumulatora veći od 10 V: motor normalno funkcioniše.
- Ako je napon akumulatora manji od 10 V:
 - Roletna neće funkcionisati.

① Zahvaljujući solarnom panelu, napon akumulatora ponovo će porasti iznad 12 V i motor će nastaviti sa normalnim funkcionisanjem. Ipak, postoji i alternativno rešenje da se akumulator napuni upotrebom Somfy-kompatibilnim punjačem za baterije.

3.5.4. Zamena izgubljenog ili oštećenog Somfy daljinskog upravljača

Za zamenu izgubljenog ili oštećenog daljinskog upravljača, obratite se osobi koja je stručna za automatizaciju i motorizaciju doma.

4. TEHNIČKI PODACI

Napajanje	12 V DC
Radio frekvencija	868-870 MHz io-homecontrol®, dvosmerni, sa tri opsega
Frekvencijski opsezi i maksimalna snaga	868.000 MHz - 868.600 MHz, e.r.p. < 25 mW 868.700 MHz - 869.200 MHz, e.r.p. < 25 mW 869.700 MHz - 870.600 MHz, e.r.p. < 25 mW
Radna temperatura	-20°C - +60°C
Indeks zaštite	IP 44

Za dodatne informacije o tehničkim detaljima za ovaj motor, obratite se Somfy predstavniku.



Molimo da akumulatorne i baterijske jedinice odvojite od druge vrste otpada i da ih predate odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata.



Somfy brine o životnoj sredini. Uređaj nemojte odložiti zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Odnosite ga u odgovarajući centar za reciklažu.



SOMFY ACTIVITIES SA, 74300 CLUSES FRANCE, kao proizvođač izjavljuje da je motor koji je opisan u ovom uputstvu i ako se namenski koristi u skladu sa ovim uputstvom u skladu sa glavnim zahtevima Evropske Direktive, a posebno u skladu sa Direktivom o Mašinama **2006/42/EC** i sa Radio Direktivom **2014/53/EU**.

Kompletan tekst Deklaracije o EU usklađenosti dostupan je na internet stranici www.somfy.com/ ce. Philippe Geoffroy, Menadžer za odobravanje, u ime Direktora za Aktivnosti, Cluses, 01/2021.

SOMFY ACTIVITÉS SA

50 avenue du Nouveau Monde
74300 Cluses - FRANCE

www.somfy.com

somfy®

100% reciklirani papir



5149934A

Slike su orijentacionog karaktera

SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme, capital 35 000 000 Euro, RCS Annecy, 303 970 230 - 01/2021