
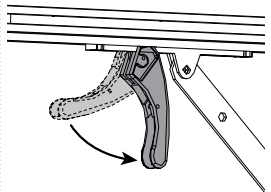
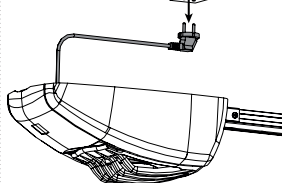
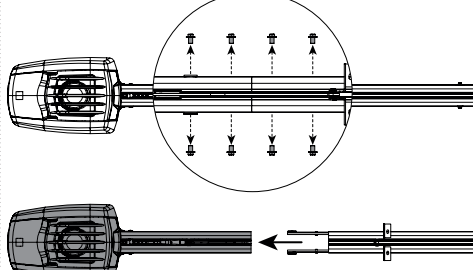
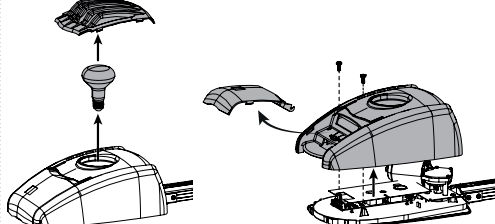
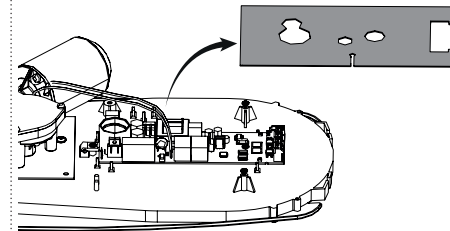
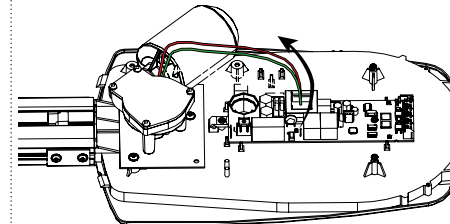
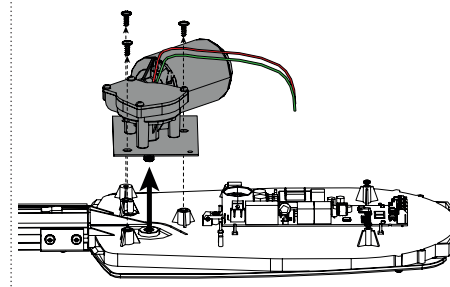


REPLACER LE MOTORÉDUCTEUR DU GDK 3000/4000 - REPLACE GDK 3000/4000 GEARED MOTOR

I - Détacher la tête moteur I - Remove the motor head

	<ul style="list-style-type: none">• Ouvrir complètement la porte de garage.• Fully open the garage door.
	<ul style="list-style-type: none">• Déverrouiller la porte de garage.• Unlock the garage door. <div data-bbox="448 526 1176 758" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><p>AVERTISSEMENT Lors du débrayage de la motorisation, un mauvais équilibre de la porte peut entraîner des mouvements brusques pouvant représenter un danger.</p><p>WARNING When releasing the motorisation, an incorrect balance may result in sudden movements which may be dangerous.</p></div>
	<ul style="list-style-type: none">• Débrancher le moteur de l'alimentation secteur.• Disconnect the motor from power supply.
	<ul style="list-style-type: none">• Dévisser le rail.• Retirer la tête moteur.• Unscrew the rail.• Remove the motor head.
	<ul style="list-style-type: none">• Enlever la grille de protection et dévisser l'ampoule.• Enlever le sur-capot de la tête moteur.• Dévisser puis enlever le capot de la tête moteur.• Remove the protective grid and the bulb.• Remove the upper cover.• Unscrew and remove the motor head cover.

II - Enlever le motoréducteur II - Remove the geared motor

	<ul style="list-style-type: none">• Retirer la feuille plastique.• Remove the plastic cover.
	<ul style="list-style-type: none">• Débrancher les fils.• Unplug the wires. <div data-bbox="1792 630 2139 790" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><p>Repérer la position des fils. Mark the position of the wires.</p></div>
	<ul style="list-style-type: none">• Dévisser et enlever le motoréducteur.• Unscrew and remove the geared motor.



Ne pas jeter votre produit mis au rebut avec les déchets ménagers. Vous avez la responsabilité de remettre tous vos déchets d'équipement électronique et électrique en les déposant à un point de collecte dédié pour leur recyclage.

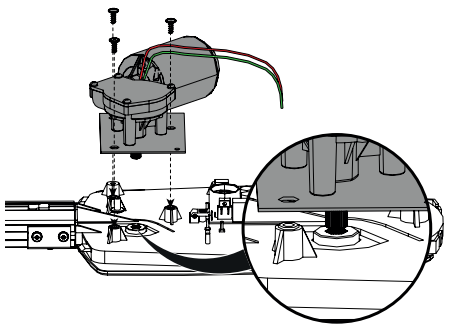
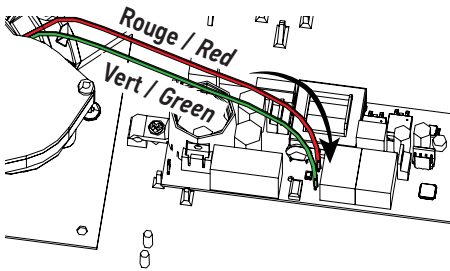
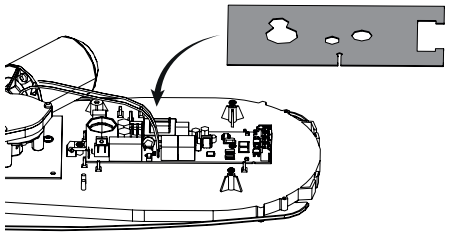
Do not dispose of the product with household waste at the end of its life. Use your local authority's special waste collection services.

5132027A

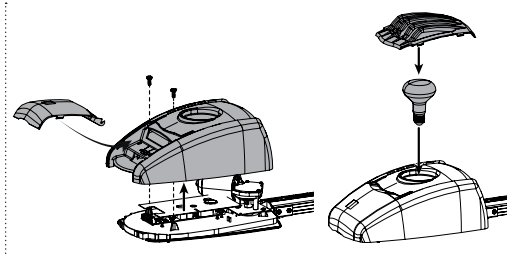
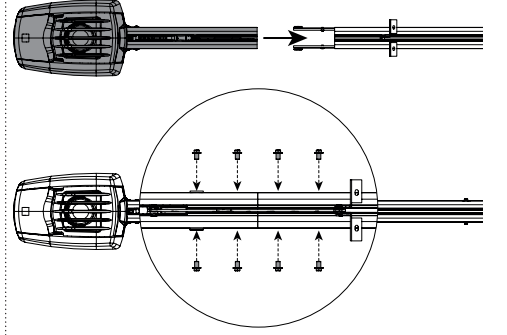
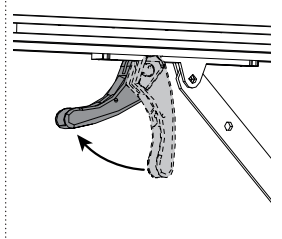
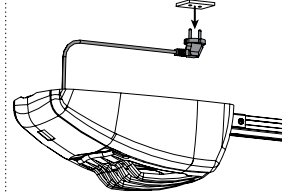


somfy.

III - Installer le nouveau motoréducteur III - Install the new geared motor

<p>1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Positionner le nouveau motoréducteur : le pignon s'enclenche. • Visser le motoréducteur. • Place the new geared motor: the pinion snaps into place. • Screw the geared motor.
<p>2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Brancher les fils. • Plug the wires. <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>! Attention au sens de branchement. Be careful about the wiring position.</p> </div>
<p>3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Installer la feuille plastique. • Install the plastic cover.

IV - Réinstaller la tête moteur IV - Reinstall the motor head

<p>1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Installer le capot sur la tête moteur puis le visser. • Installer le sur-capot sur la tête moteur. • Visser l'ampoule puis installer la grille de protection. • Fit and screw the cover on the motor head. • Fit the upper cover. • Insert the bulb and fit the protective grid.
<p>2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Remettre la tête moteur • Visser le rail. • Fit the motor head. • Screw the rail.
<p>3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Verrouiller la porte de garage. • Lock the garage door.
<p>4</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Brancher le moteur à l'alimentation secteur. • Connect the motor to power supply.

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France

www.somfy.com

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 12/2016



somfy Building happiness