

somfy®


TaHoma® switch

Guia de instalação



PT

# Bem-vindo !




Inicie o interruptor TaHoma<sup>®</sup> em algumas etapas fáceis



# Conteúdos da embalagem

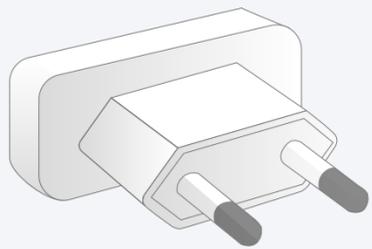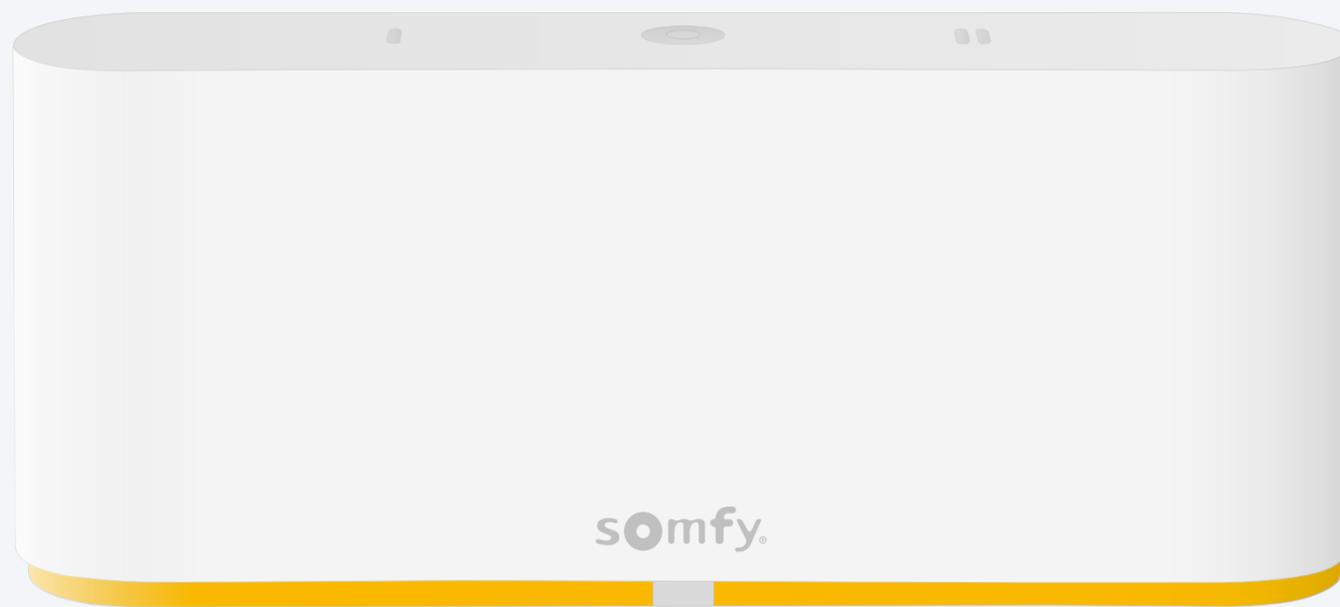

ou

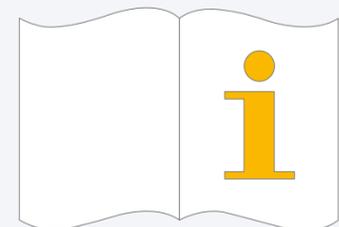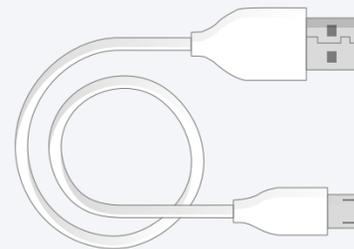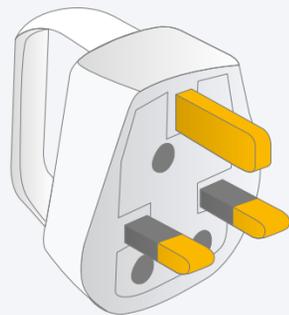

# Instalar a aplicação TaHoma®




Seguir as instruções

Aplicação TaHoma®  
instalada


1. Iniciar a aplicação TaHoma<sup>®</sup>

# Iniciar

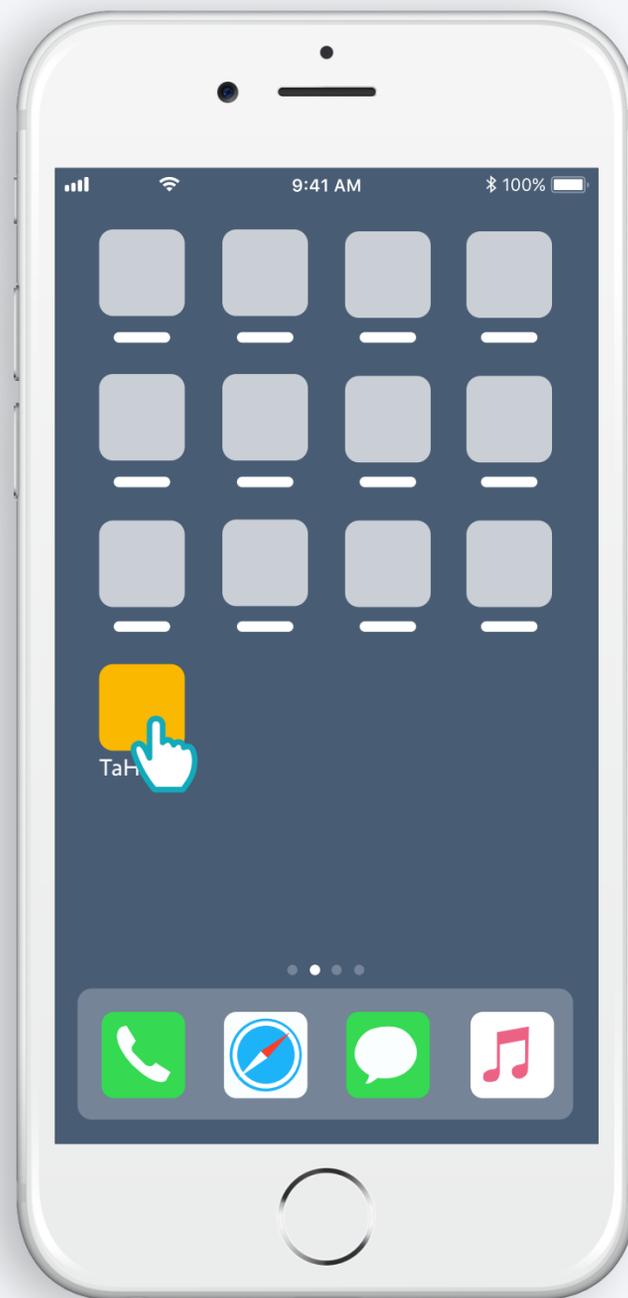


Abrir a aplicação TaHoma®

# Iniciar

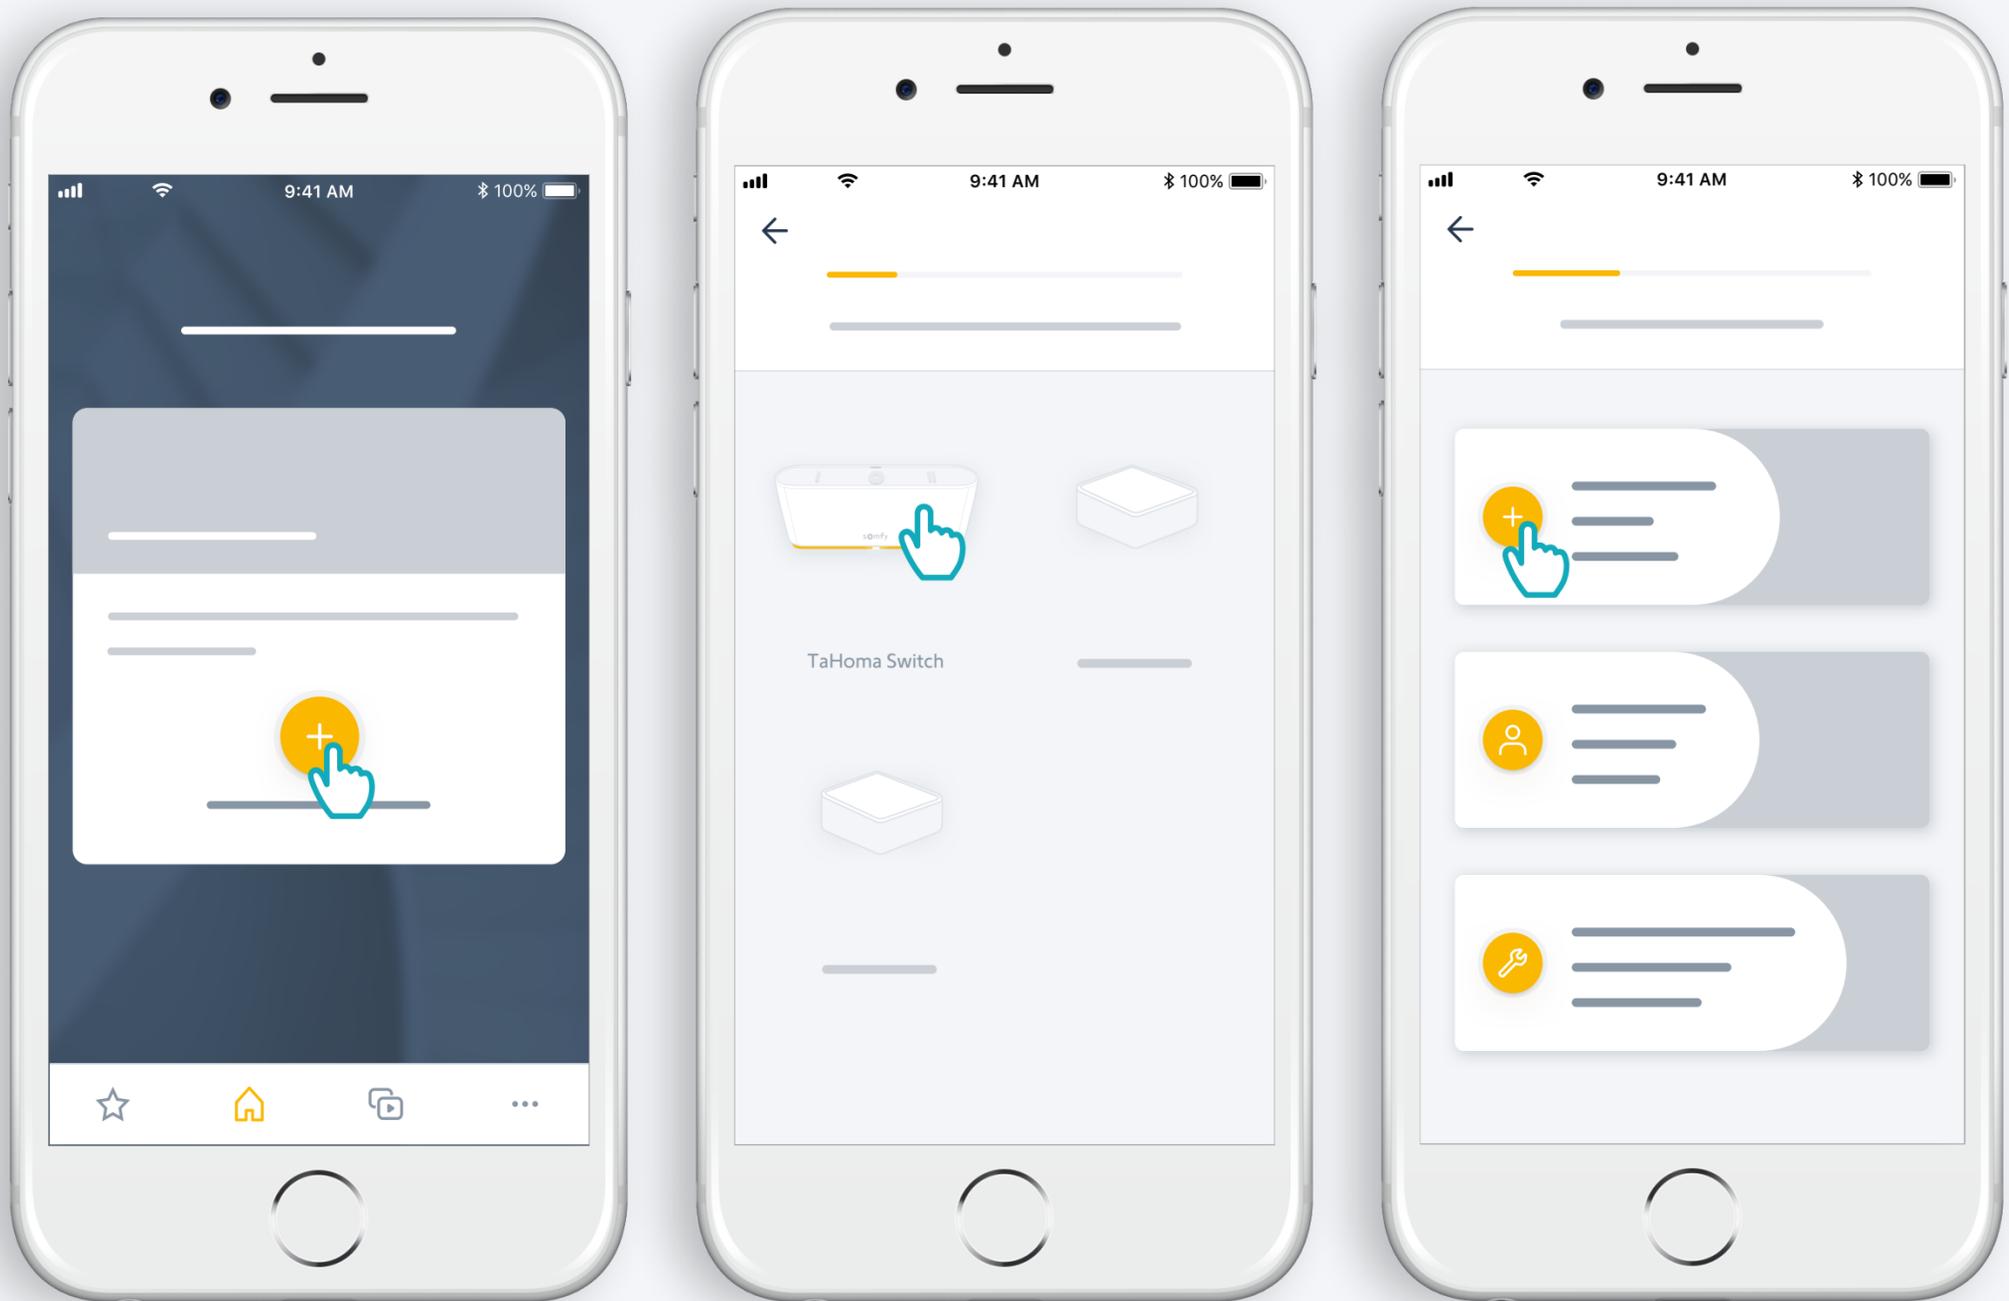


Iniciar a instalação do TaHoma<sup>®</sup> Switch

# Ligar o TaHoma® Switch

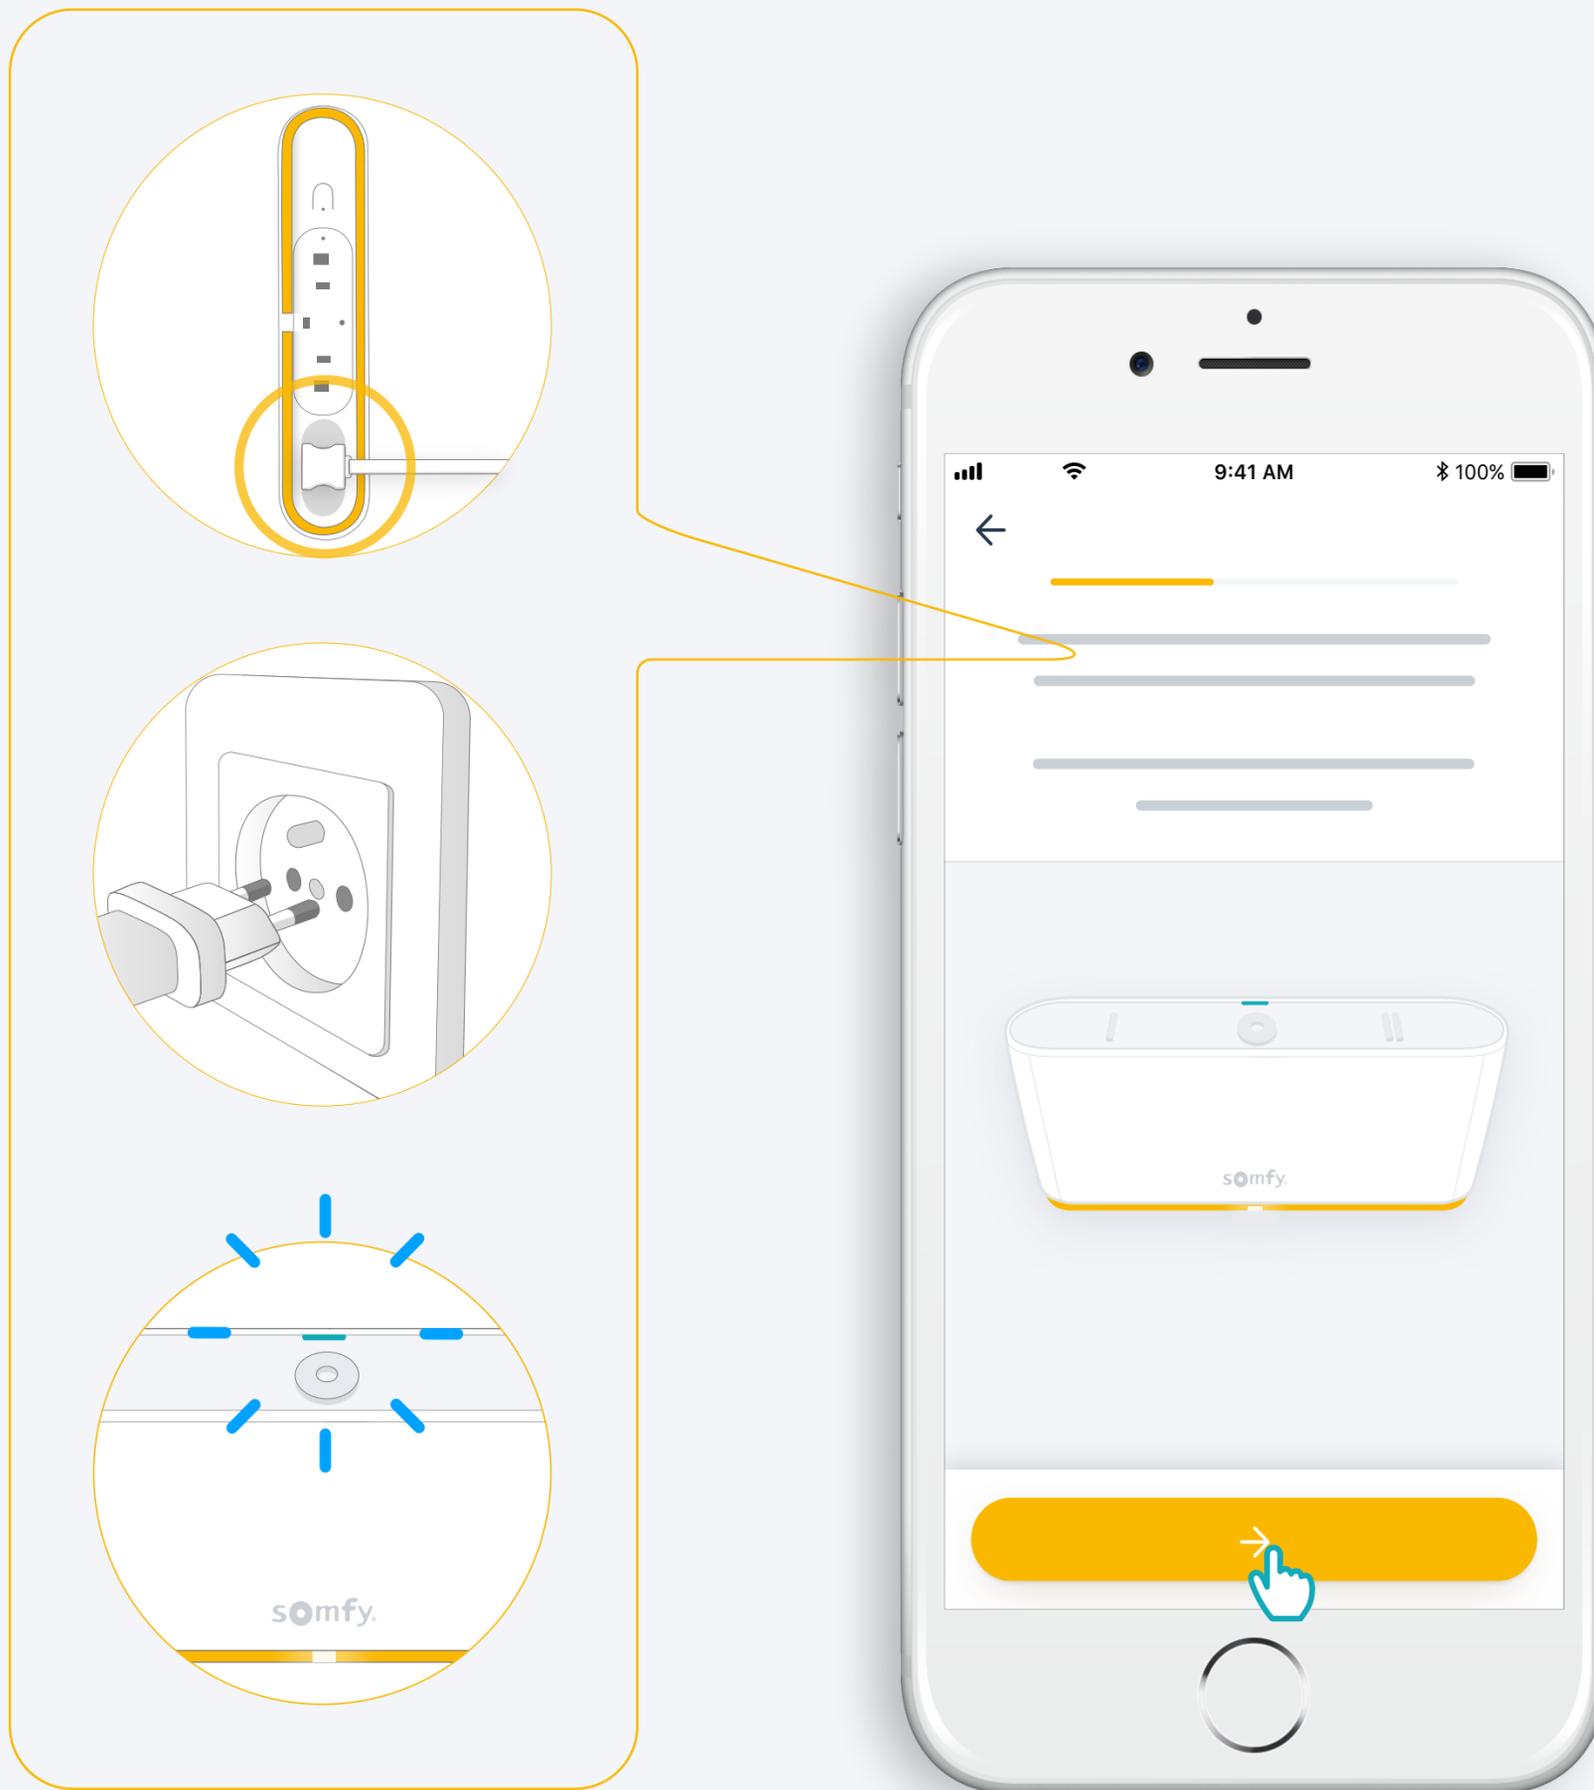


# Ligar à Internet


A rede Wi-Fi deve ser de 2.4 GHz e estar protegida com uma palavra-passe

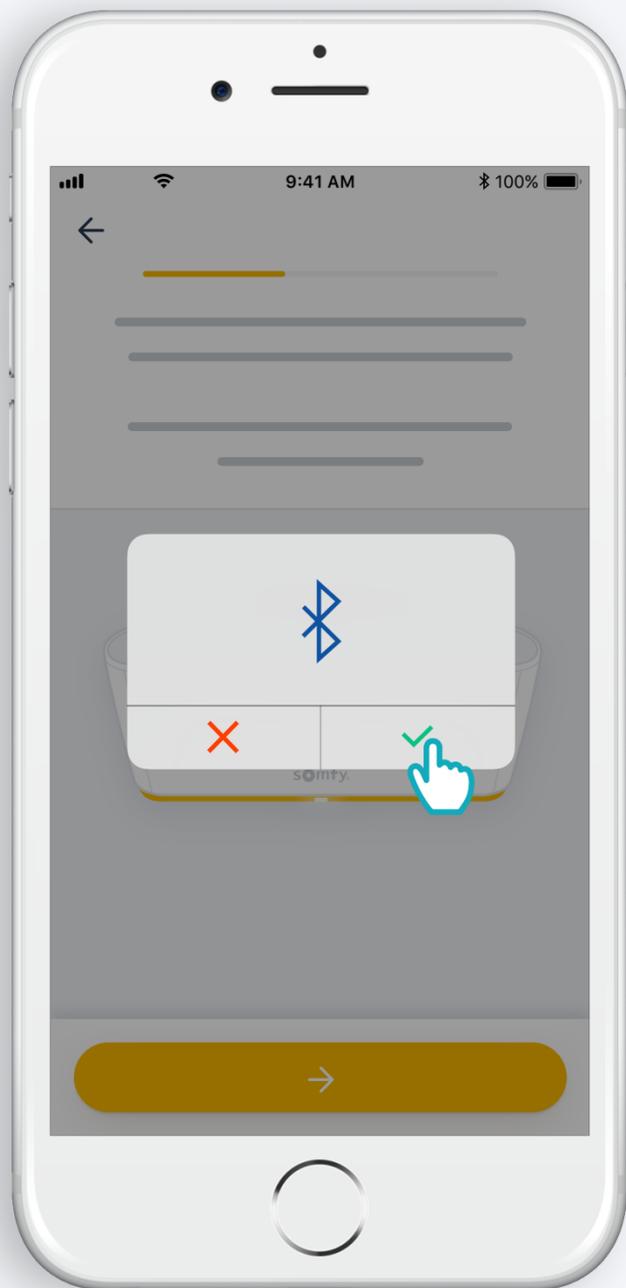

Aceitar Bluetooth

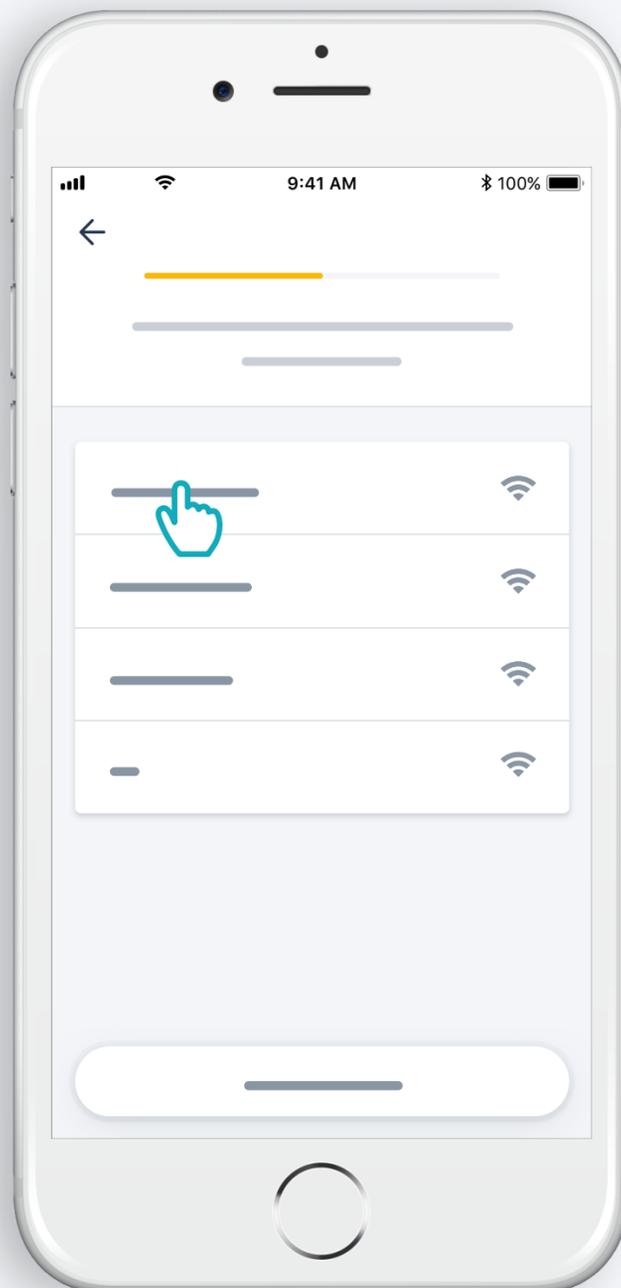


Selecionar a rede Wi-Fi e introduzir a palavra-passe

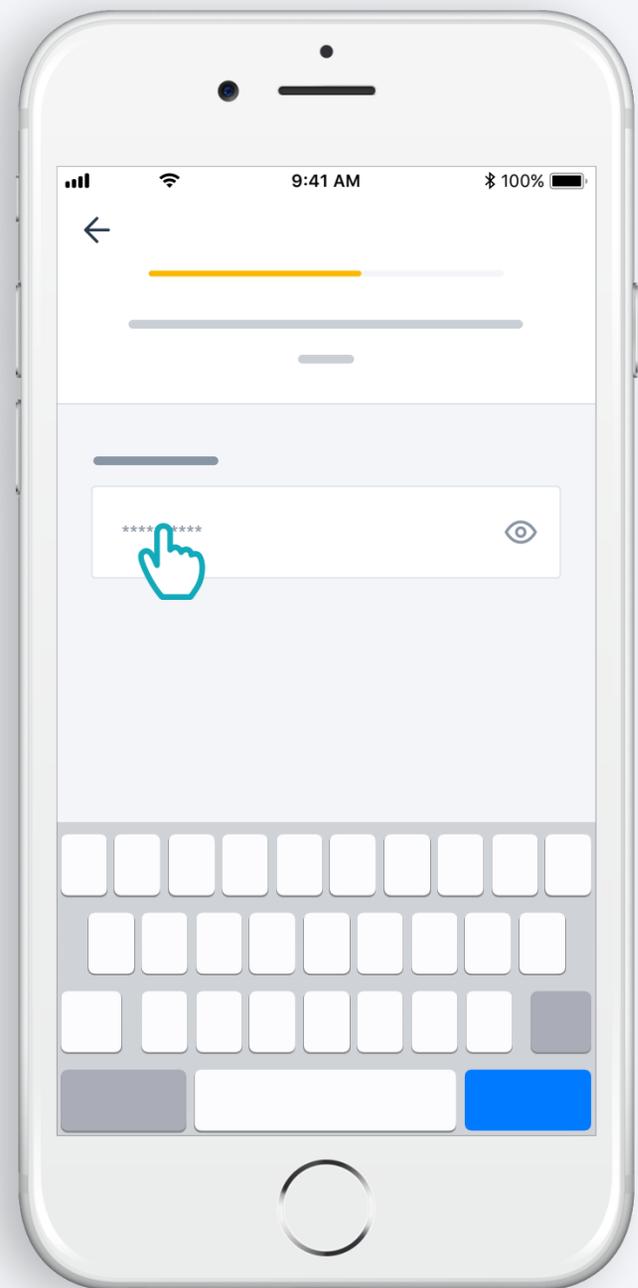


2. Criar uma conta TaHoma<sup>®</sup> ou  
iniciar sessão

# Criar uma conta TaHoma<sup>®</sup> ou iniciar sessão

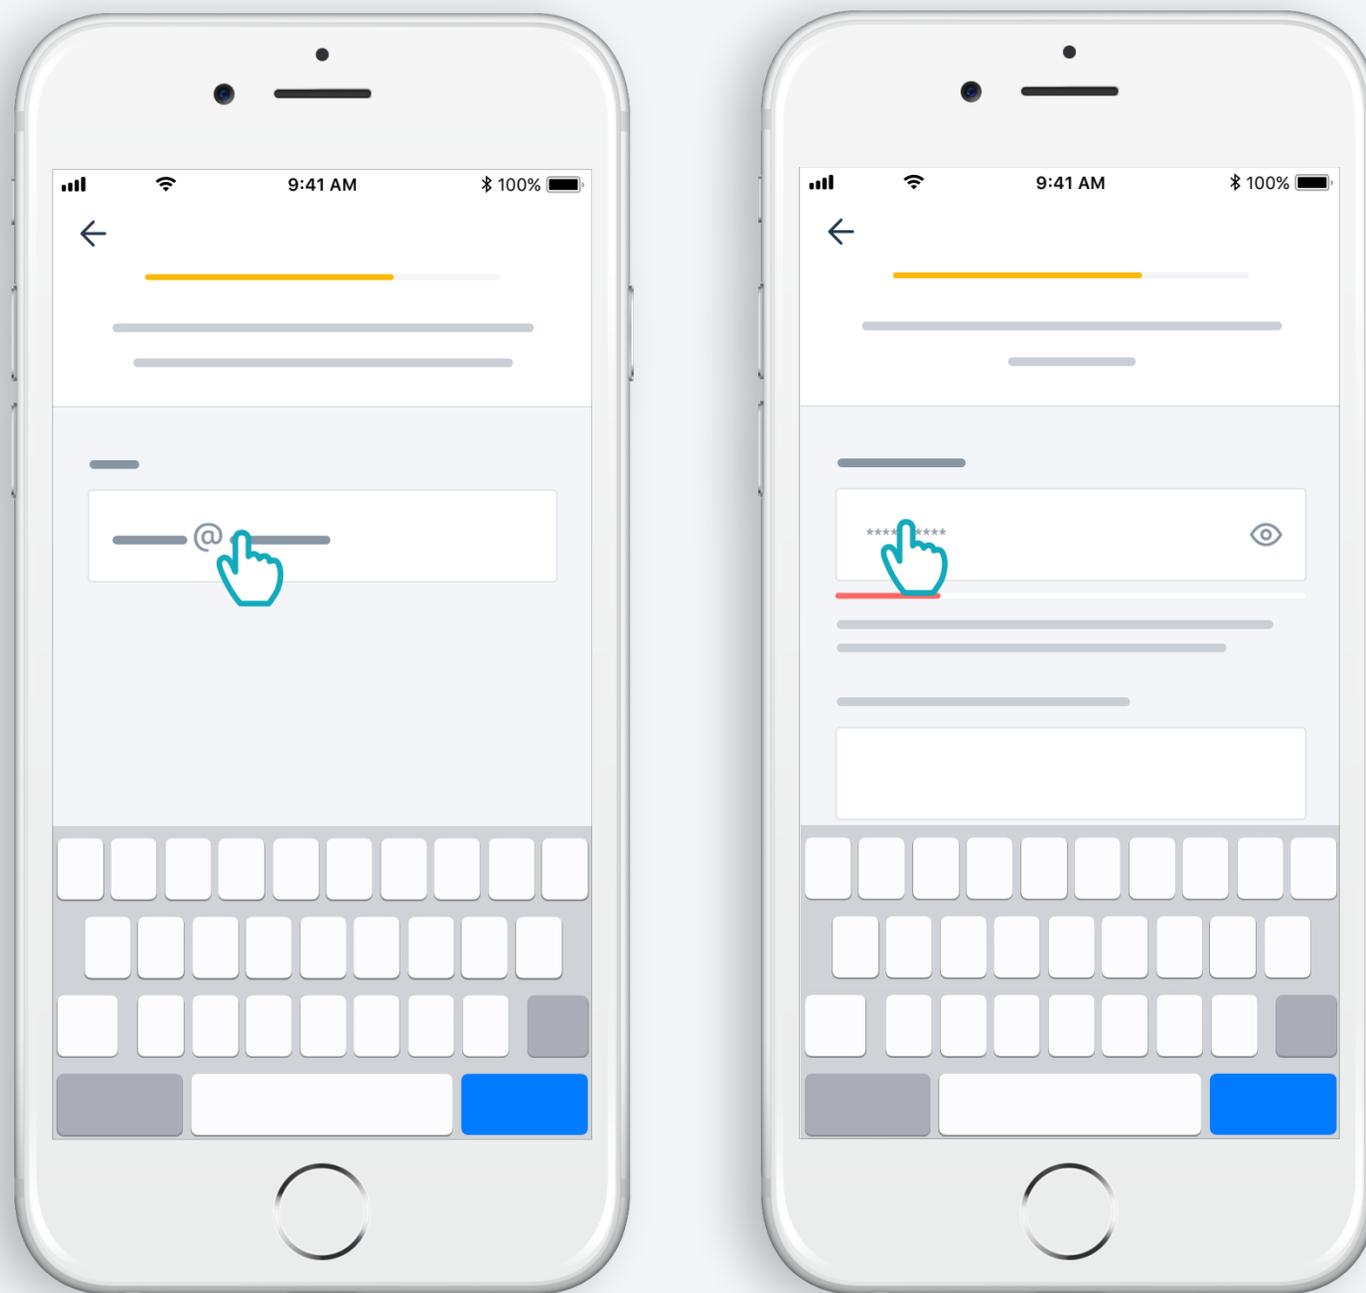


Introduzir o endereço de e-mail e a palavra-passe


# Seguir as instruções

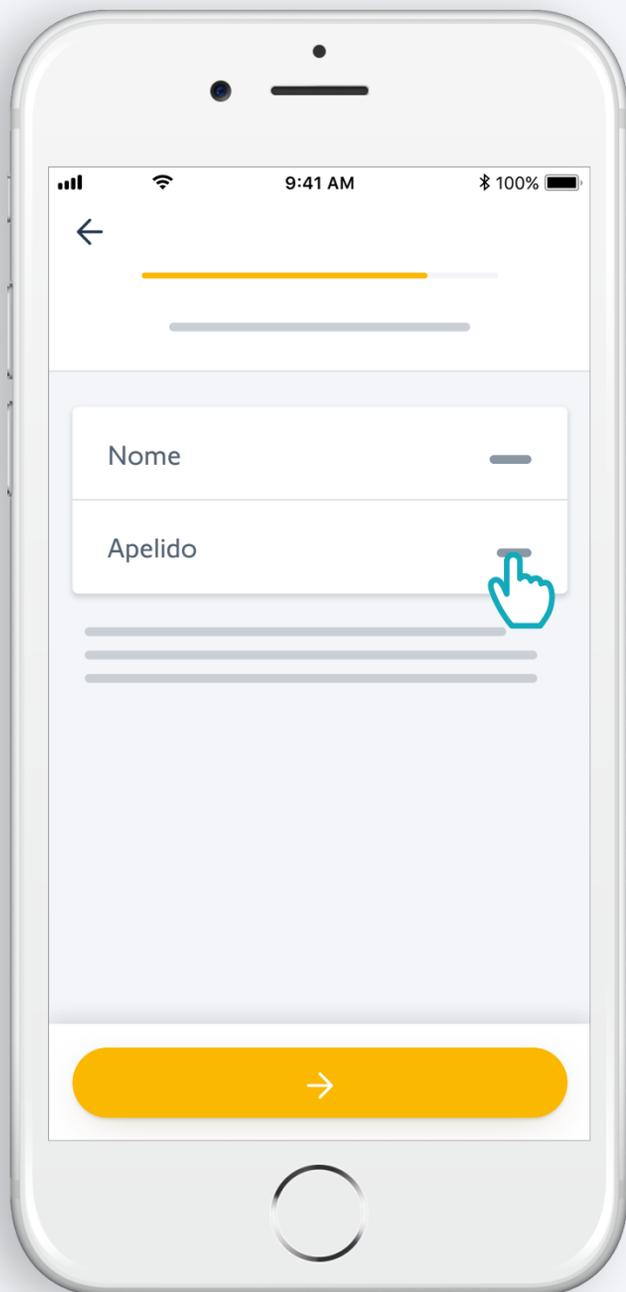

Introduzir o nome

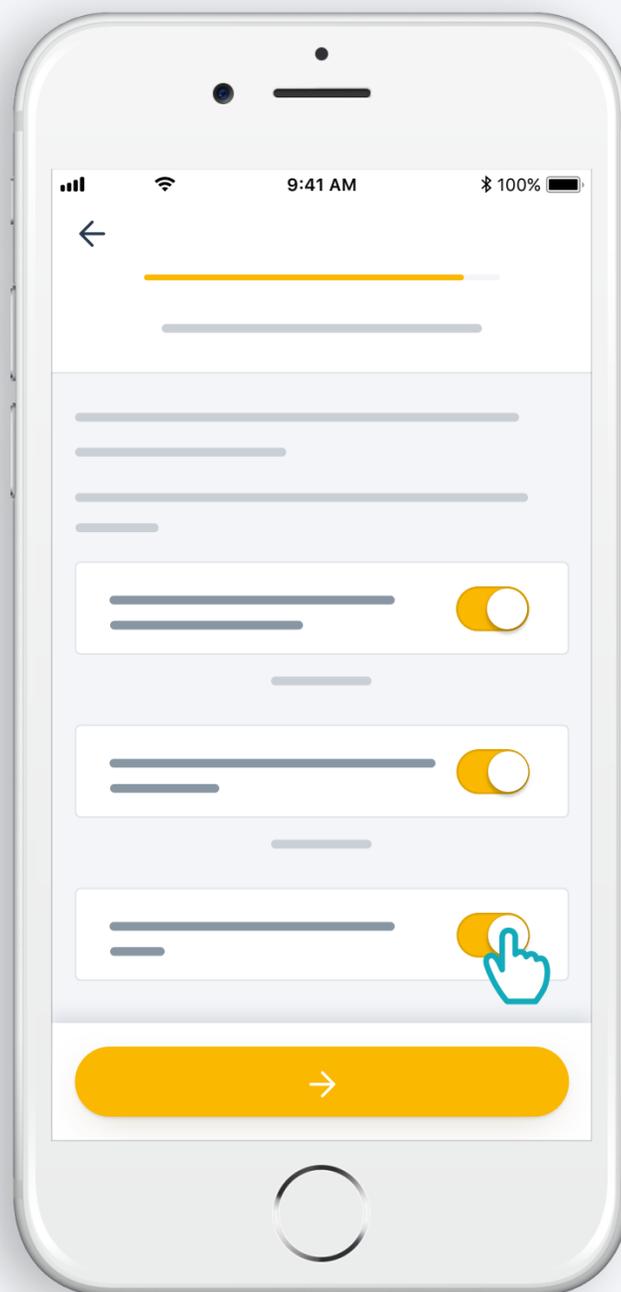


Aceitar os Termos e condições

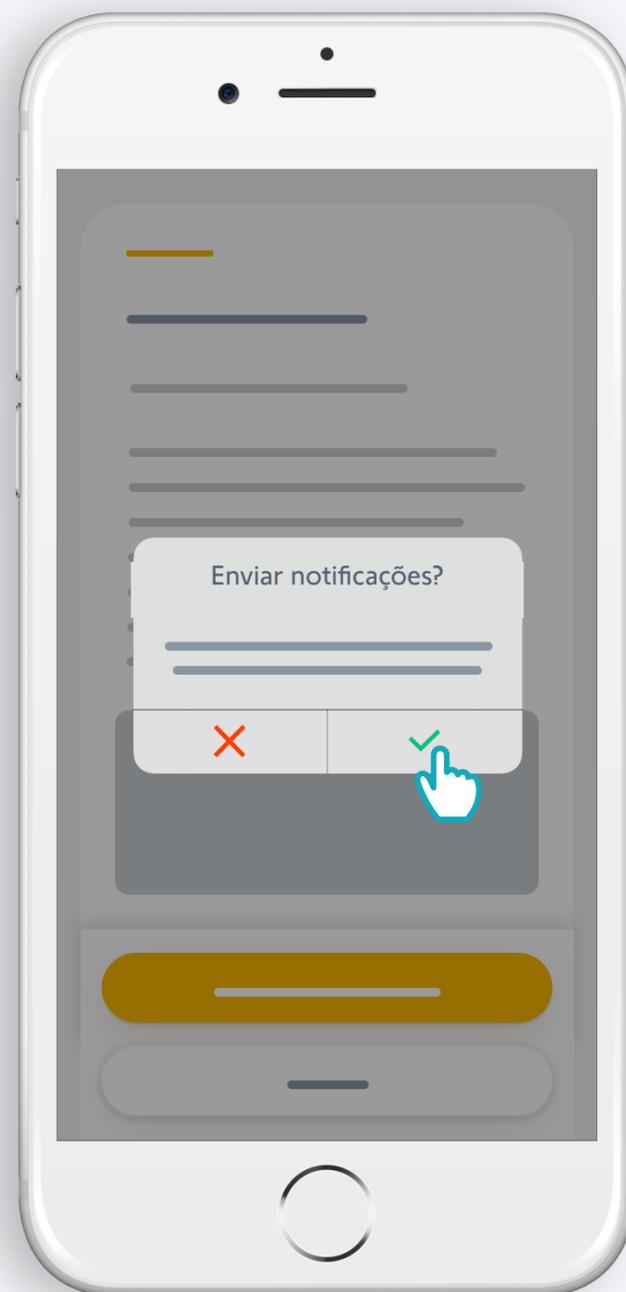

Autorizar as notificações para uma melhor experiência

Parabéns, o TaHoma® Switch  
está pronto para ser utilizado!

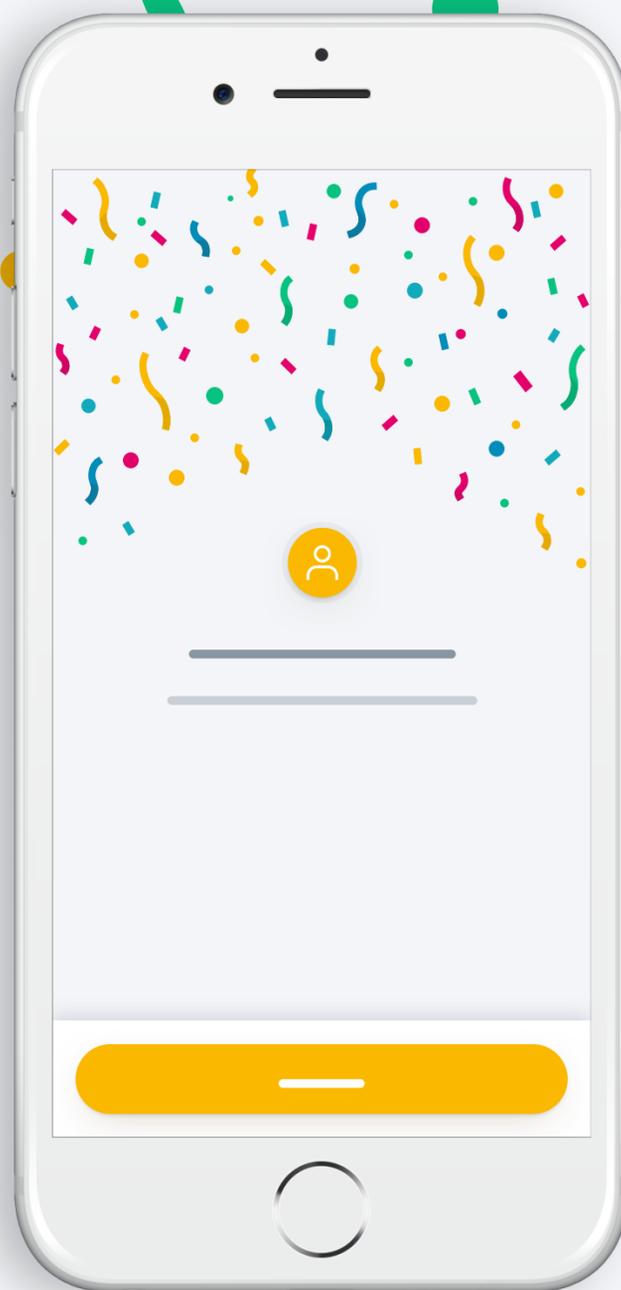

**Agora:**

- Adicionar produtos,
- configurar os botões do TaHoma® Switch
- e descobrir todas as possibilidades oferecidas pela aplicação!

somfy®

5156718A