



TaHoma®

EL HOGAR CONECTADO POR SOMFY

ES

¿Se muda?



¿Qué hacer
con sus productos y su cuenta Somfy
vinculada a la caja TaHoma?

PARA  **TaHoma® DIN-Rail**



somfy® Building happiness

Somfy, siempre aquí para apoyarle

Somfy garantiza una experiencia de hogar conectado fiable y segura.


Por eso le recomendamos que siga estos pocos pasos para dejar mejor su hogar conectado cuando esté a punto de mudarse.

Y de hecho, esto también hará que la solución sea igual de novedosa para el siguiente ocupante 😊.

¿Qué se queda y qué se lleva?



Equipamiento original



- Caja TaHoma DIN-Rail




- Equipamiento del alojamiento



Se queda en el alojamiento



Sus adiciones personales



- Sus dispositivos
- Su configuración
- Su cuenta Somfy



Se lleva consigo

¿Qué hacer?

- 1** Elimine su programación y configuración de esta solución TaHoma
- 2** Elimine los dispositivos que se lleva consigo de esta solución TaHoma
- 3** Elimine su cuenta Somfy de esta solución TaHoma



1 Elimine su programación y configuración

de esta solución TaHoma





Conectarse a la interfaz web de TaHoma

somfy-connect.com

• Programación

Escenarios



Arrastre y suelte cada escenario en el icono el cubo de basura

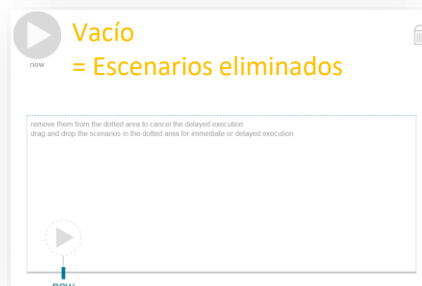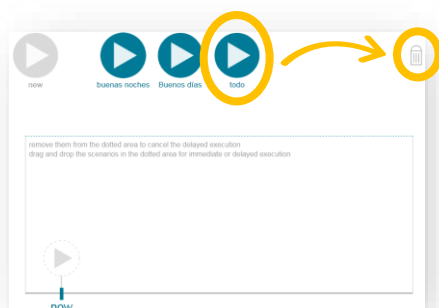

Agenda



Arrastre y suelte cada día modelo en el icono el cubo de basura

Si se eliminan los días modelo, se eliminará para la vista de agenda

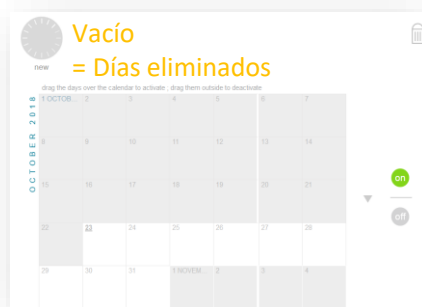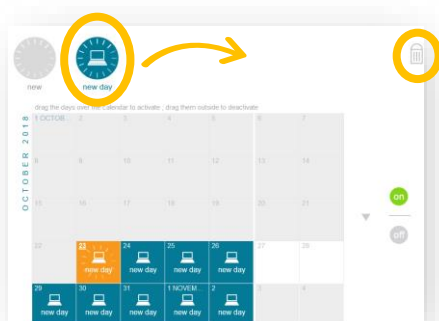

Smart

Arrastre y suelte cada programación Smart el icono el cubo de basura

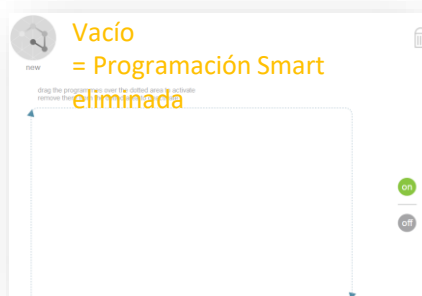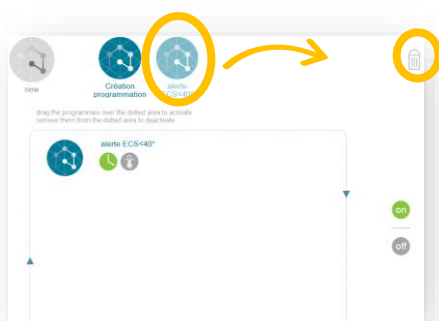


1 Elimine su programación y configuración de esta solución TaHoma

• Otros ajustes

Cambiar el nombre a productos (si los ha personalizado)

Vaya a:


- Menú principal 
- Configuración 
- Seleccione el producto y haga clic en *Cambiar el nombre* 

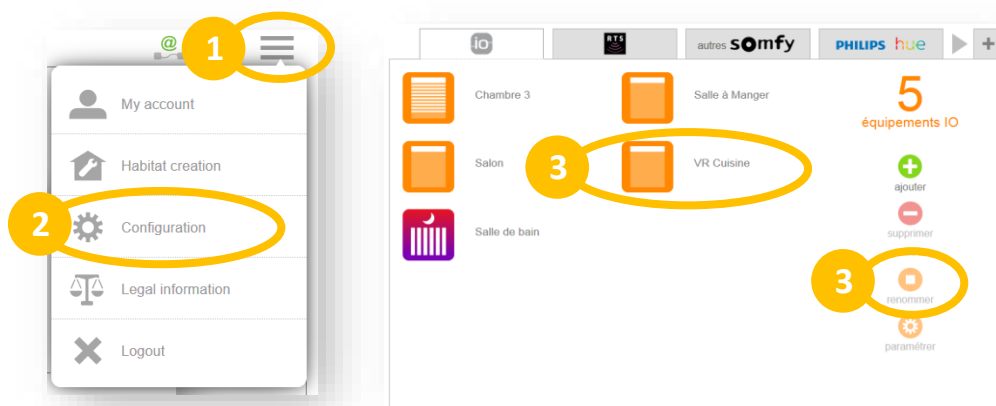

Cambiar el nombre a habitaciones (si las ha personalizado)

Vaya a:


- Menú principal 
- Creación de hábitat 
- Sección Habitaciones
- Seleccione la planta y la habitación deseadas para cambiarle el nombre

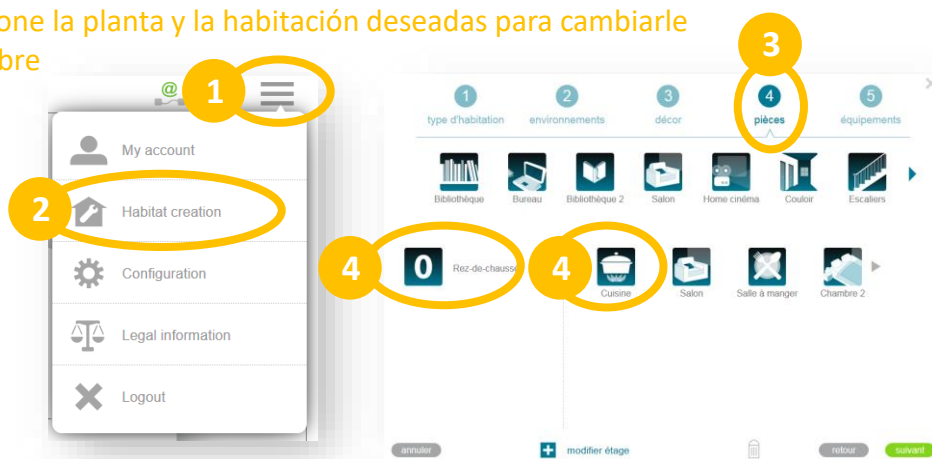

2 Elimine los dispositivos que se lleva consigo de esta solución TaHoma

Vaya a:

- Menú principal 
- Configuración 
- Seleccione el producto y haga clic en *Eliminar* 

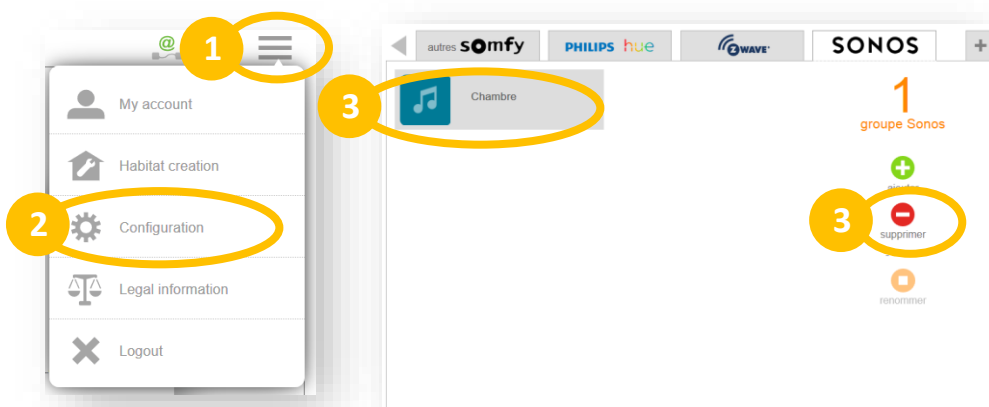


3 Elimine su cuenta Somfy


de esta solución TaHoma

! Desconectarse de la caja TaHoma


Apague la fuente de alimentación

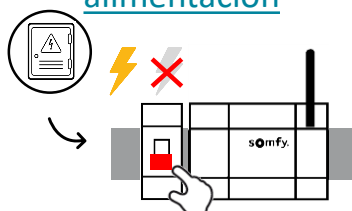

Desconéctese de Internet

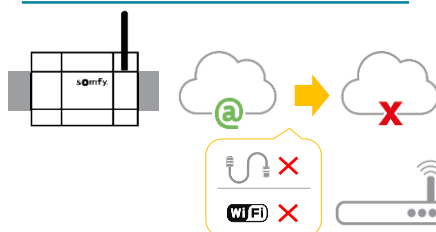

Obtener el número PIN de la caja

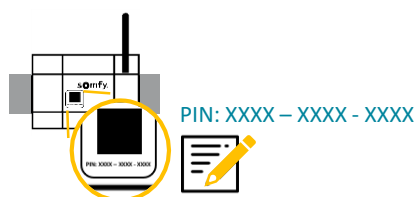

Contactar con la Asistencia telefónica

Rellene el formulario de solicitud




Haga clic para acceder al formulario

Envíelo a la Asistencia telefónica



=

Cuenta eliminada

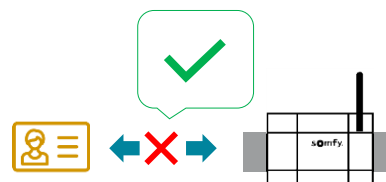



¿Quiere continuar
la aventura con TaHoma
en su nuevo hogar?



¡Obtenga la caja TaHoma!

Y mantenga la aplicación de
TaHoma, ¡podrá usarla con su
nueva caja!



TaHoma

Haga clic para obtener
más información





Más información

Seleccione su país 



Francia



España



Bulgaria



Holanda



Suecia



Polonia



Rumanía



Letonia



Líbano



Túnez



EAU



Sudáfrica



Alemania



Portugal



Israel



Bélgica



Noruega



República Checa



Rusia



Lituania



Turquía



Egipto



Catar



Austria



Italia



Reino Unido



Dinamarca



Eslovaquia



Croacia



Estonio



Chipre



Palestina



Arabia Saudita



Suiza



Grecia



Irlanda



Finlandia



Hungría



Serbia



Marruecos



Jordania



Kuwait

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES (Francia)

www.somfy.com

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Las imágenes no tienen carácter contractual.

Copyright © 2018 Somfy. Todos los derechos reservados. SOMFY es una marca registrada. El resto de marcas, nombres y logotipos mencionados pueden ser marcas o marcas registradas de sus respectivos propietarios.



REF. DOC.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX