



TaHoma®

CASA CONECTATĂ DE SOMFY

RO

Vă mutați?

Ce puteți face cu produsele
dumneavoastră și contul Somfy legat de
unitatea TaHoma?

PENTRU  **TaHoma® DIN-Rail**



somfy Building
happiness

Somfy, întotdeauna aici pentru a vă ajuta

Somfy asigură o experiență sigură și fiabilă de casă conectată.


De aceea vă recomandăm să urmați acești pași pentru a putea pleca în condiții mai bune din casa dumneavoastră conectată atunci când sunteți pe punctul de a vă muta.

Practic, acest lucru va face soluția să fie ca nouă pentru următorul ocupant 😊.

Ce înseamnă a rămâne, ce înseamnă a pleca?



Echipament original



- Unitatea TaHoma în șină DIN




- Echipament pentru locuință



Rămânem în locuință



Adăugiri personale



- Dispozitivele dumneavoastră



- Setările dumneavoastră



- Contul dumneavoastră Somfy



Plecăm împreună cu tine

Ce e de făcut?

- 1** Ștergeți programările și setările dumneavoastră
din această soluție TaHoma
- 2** Ștergeți dispozitivele care pleacă împreună cu dumneavoastră
din această soluție TaHoma
- 3** Îndepărtați **contul dumneavoastră Somfy**
din această soluție TaHoma



1

Ștergeți programările și setările dumneavoastră din această soluție TaHoma




Conectați-vă la interfața web TaHoma

somfy-connect.com

• Programare

▶ Scenarii



Glisați și fixați fiecare scenariu către pictograma coș de gunoi

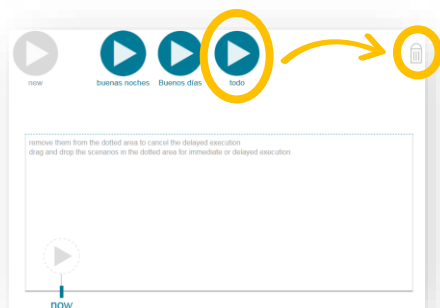

📅 Agendă


Glisați și fixați fiecare zi obișnuită către pictograma coș de gunoi

Ștergerea zilelor le va îndepărta din vizualizarea din agendă

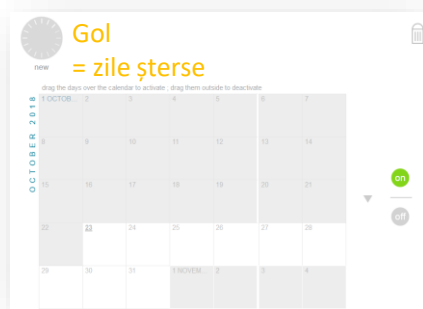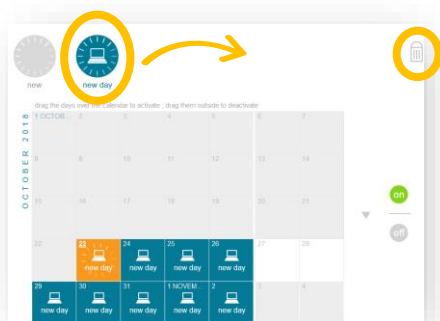

🌐 SMART

Glisați și fixați fiecare programare Smart către pictograma coș de gunoi

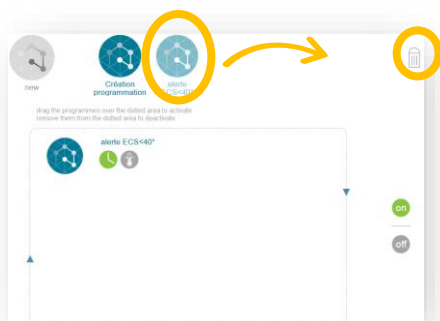

1

Ștergeți programările și setările dumneavoastră


din această soluțieTaHoma

• Alte setări

Redenumiți produsele (dacă le-ați personalizat)

Accesați:

- Meniul principal 
- Configurare 
- Selectați produsul, și faceți clic pe *Redenumire* 

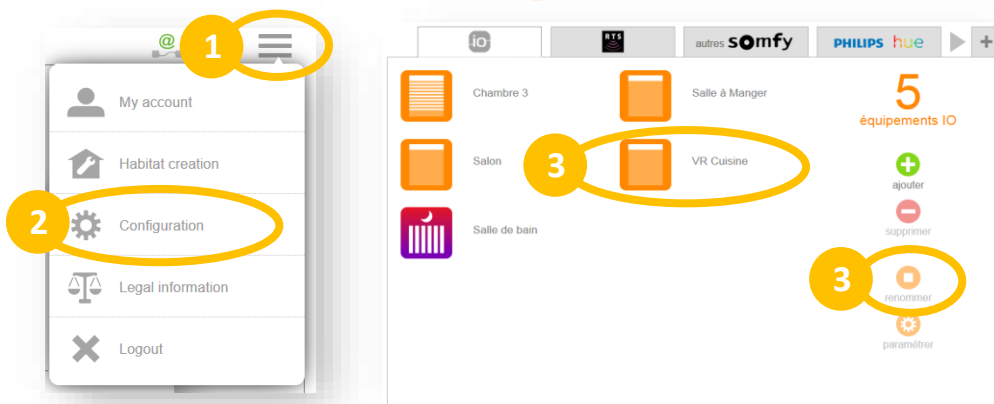

Redenumiți camerele (dacă le-ați personalizat)

Accesați:

- Meniul principal 
- Creare habitat 
- Secțiunea Camere
- Selectați etajul și camera pe care doriți să o redenumiți




2

Ștergeți dispozitivele care pleacă împreună cu dumneavoastră

din această soluție TaHoma

Accesați:

- Meniul principal 
- Configurare 
- Selectați produsul, și faceți clic pe Șterg 

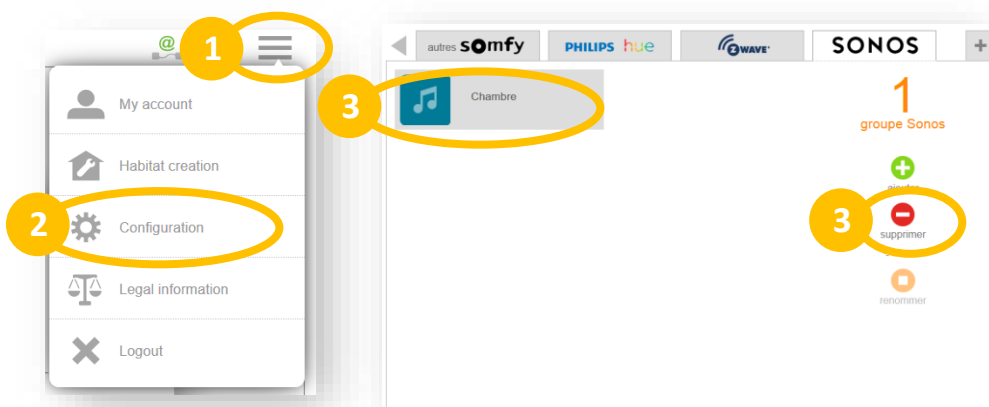

3 Îndepărtați contul dumneavoastră Somfy din această soluție TaHoma

⚠ Deconectați unitatea TaHoma

Opriti alimentarea cu energie

Deconectați de la internet

Obțineți numărul PIN al unității

PIN: XXXX - XXXX - XXXX

Contactați Linia de asistență

Completați formularul de cerere

Faceți clic pentru a accesa formularul

Trimiteti către Linia de asistență

Cont îndepărtat



Doriți să continuați aventura
cu TaHoma în noua casă?



Obțineți unitatea TaHoma!

Și păstrați-vă aplicația TaHoma,
o veți putea utiliza cu noua
dumneavoastră unitate!



TaHoma

Faceți clic pentru
informații suplimentare





Informații suplimentare

Selectați țara dumneavoastră



Franța



Spania



Bulgaria



Țările de Jos



Suedia



Polonia



România



Letonia



Liban



Tunisia



Emiratele Arabe
Unite



Africa de Sud



Germania



Portugalia



Israel



Belgia



Norvegia



Republica Cehă



Rusia



Lituania



Turcia



Egipt



Qatar



Austria



Italia



Regatul Unit



Danemarca



Slovacia



Croația



Estonia



Cipru



Palestina



Arabia Saudită



Elveția



Grecia



Irlanda



Finlanda



Ungaria



Serbia



Maroc



Iordan



Kuweit

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Imagini necontractuale.

Copyright © 2018 Somfy. Toate drepturile rezervate. SOMFY este o marcă comercială. Toate celelalte mărci comerciale, numele și siglele menționate pot fi mărci comerciale sau mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.



NR. REF. DOCUMENT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX