



LA CASA CONNESSA, BY SOMFY

IT

Stai per traslocare?

Cosa fare
con i tuoi prodotti e l'account Somfy
collegato all'unità TaHoma?

PER  TaHoma® **DIN-Rail**



somfy Building
happiness

Somfy, sempre al tuo fianco

Somfy garantisce un'esperienza di domotica sicura e affidabile.


A tal fine ti raccomandiamo di seguire questi pochi passaggi nel momento in cui ti accingi a traslocare, per lasciare la tua casa connessa in modo ottimale.

E di fatto, lasciare anche a disposizione del nuovo inquilino una soluzione funzionale come nuova 😊.

Cosa rimane e cosa ti porterai dietro?



Dispositivi originali



- Unità TaHoma DIN-Rail




- Impianti dell'unità abitativa



Rimangono nell'abitazione



Le tue aggiunte personali



- I tuoi dispositivi



- Le tue impostazioni



- Il tuo account Somfy



Vengono via con te

Cosa fare?

- 1** **Cancella la tua programmazione e le tue impostazioni**
da questa soluzione TaHoma
- 2** **Cancella i dispositivi che porterai con te**
da questa soluzione TaHoma nella nuova abitazione
- 3** **Elimina il tuo account Somfy**
da questa soluzione TaHoma



1

Cancella la tua programmazione e le tue impostazioni da questa soluzione TaHoma





Collegati all'interfaccia Web TaHoma

somfy-connect.com 

• Programmazione

Scenari



Trascinare ogni
scenario nell'icona del
cestino

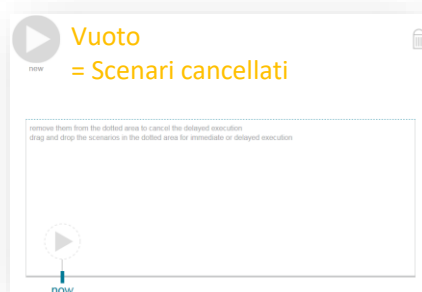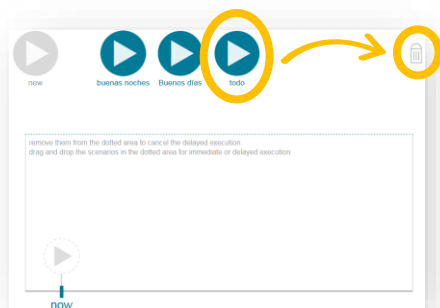

Agenda



Trascinare ogni
giornata tipo nell'icona
del cestino

*Le giornate tipo
cancellate verranno
rimosse dalla
visualizzazione
dell'agenda*

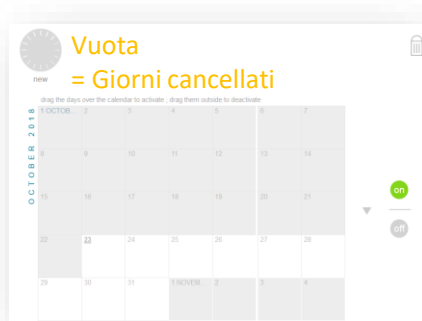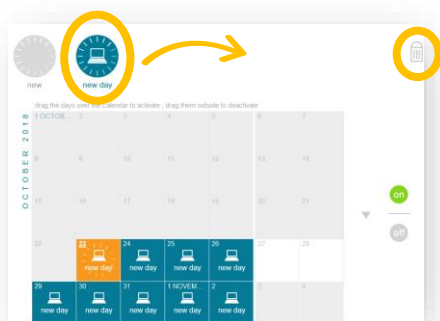

Smart

Trascinare ogni
programmazione Smart
nell'icona del cestino

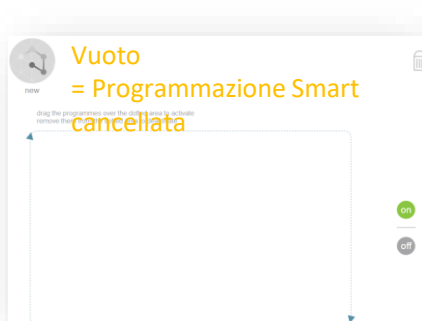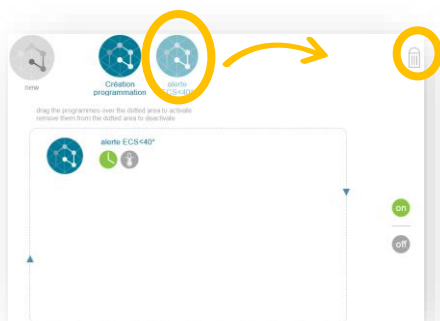


1 Cancella la tua programmazione e le tue impostazioni da questa soluzione TaHoma

• Altre impostazioni

Rinominare i prodotti (se sono stati personalizzati)

Accedere a:

- Menu principale ☰
- Configurazione ⚙️
- Selezionare il prodotto e fare clic su *Rinomina* 🗑️

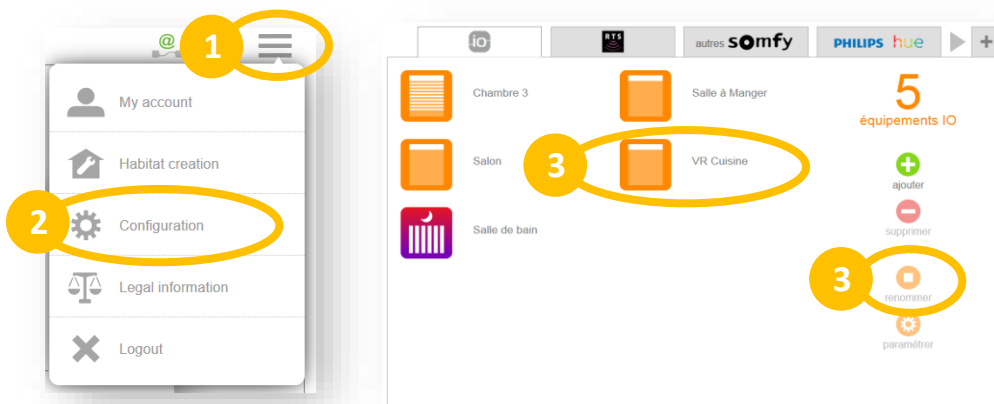

Rinominare le stanze (se sono state personalizzate)

Accedere a:

- Menu principale ☰
- Crea la tua casa 🏠
- Sezione Stanze
- Selezionare il piano desiderato e la stanza da rinominare




2 Cancella i dispositivi che porterai con te

da questa soluzione TaHoma nella nuova abitazione

Accedere a:

- Menu principale 
- Configurazione 
- Selezionare il prodotto e fare clic su *Elimina* 

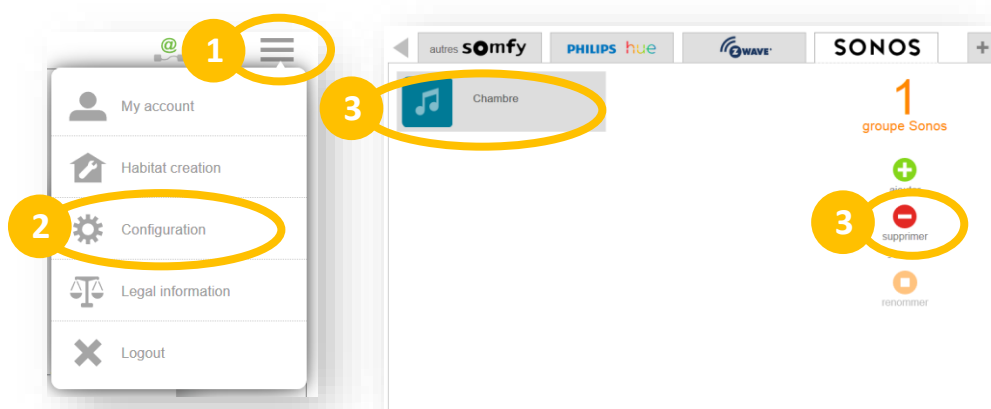


3 Elimina il tuo account Somfy


da questa soluzione TaHoma

⚠ Disconnettersi da TaHoma box


Spegnere l'alimentazione

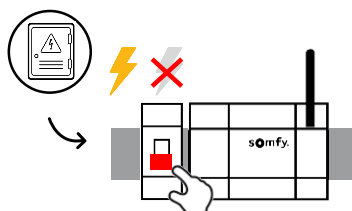

Disconnettersi da Internet

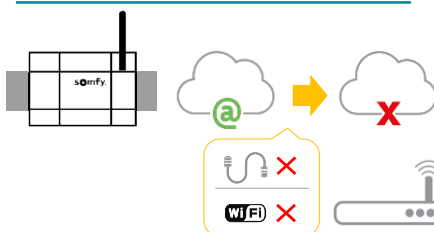

Acquisire il codice PIN dell'unità

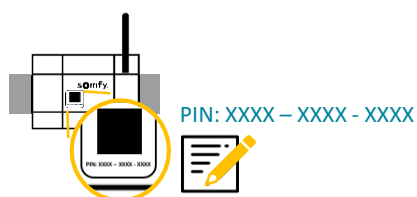

Contattare il Servizio Clienti

Compilare il modulo di richiesta




Fare clic per accedere al modulo

Trasmetterlo al Servizio Clienti



=

Account rimosso

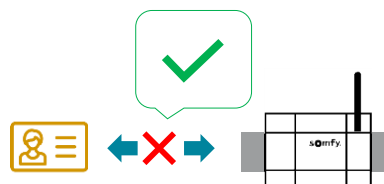



Desideri continuare
l'avventura con TaHoma
nella tua nuova casa?



Procurati un'altra unità

E tieni la tua app TaHoma:
potrai utilizzarla con la tua
nuova unità!



TaHoma

Fare clic per maggiori
informazioni





Maggiori informazioni

Selezionare il paese



Francia



Spagna



Bulgaria



Paesi Bassi



Svezia



Polonia



Romania



Lettonia



Libano



Tunisia



Emirati Arabi Uniti



Sudafrica



Germania



Portogallo



Israele



Belgio



Norvegia



Repubblica Ceca



Russia



Lituania



Turchia



Egitto



Qatar



Austria



Italia



Regno Unito



Danimarca



Slovacchia



Croazia



Estonia



Cipro



Palestina



Arabia Saudita



Svizzera



Grecia



Irlanda



Finlandia



Ungheria



Serbia



Marocco



Giordania



Kuwait

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Immagini non contrattuali.

Copyright © 2018 Somfy. All rights reserved. SOMFY è un marchio commerciale registrato. Tutti gli altri marchi commerciali, i nomi e i loghi citati possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei rispettivi titolari.



N. DOC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX