



SCHEMA DE PRINCIPE

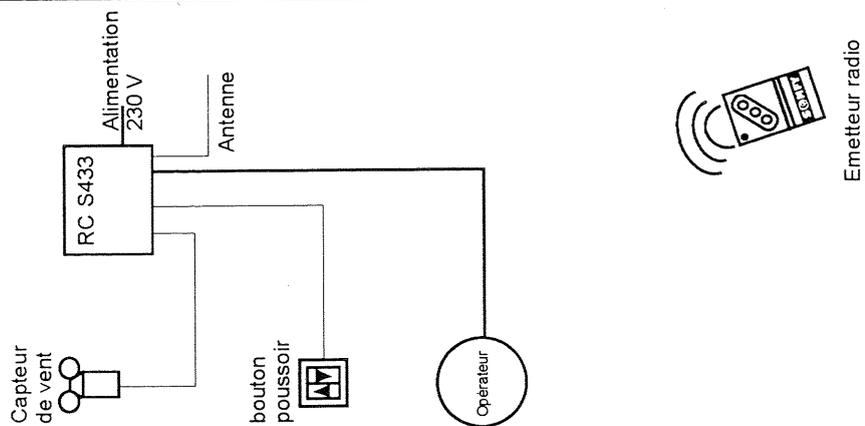

— très basse tension
0.75 mm²
— 230 Volt 1.5 mm²

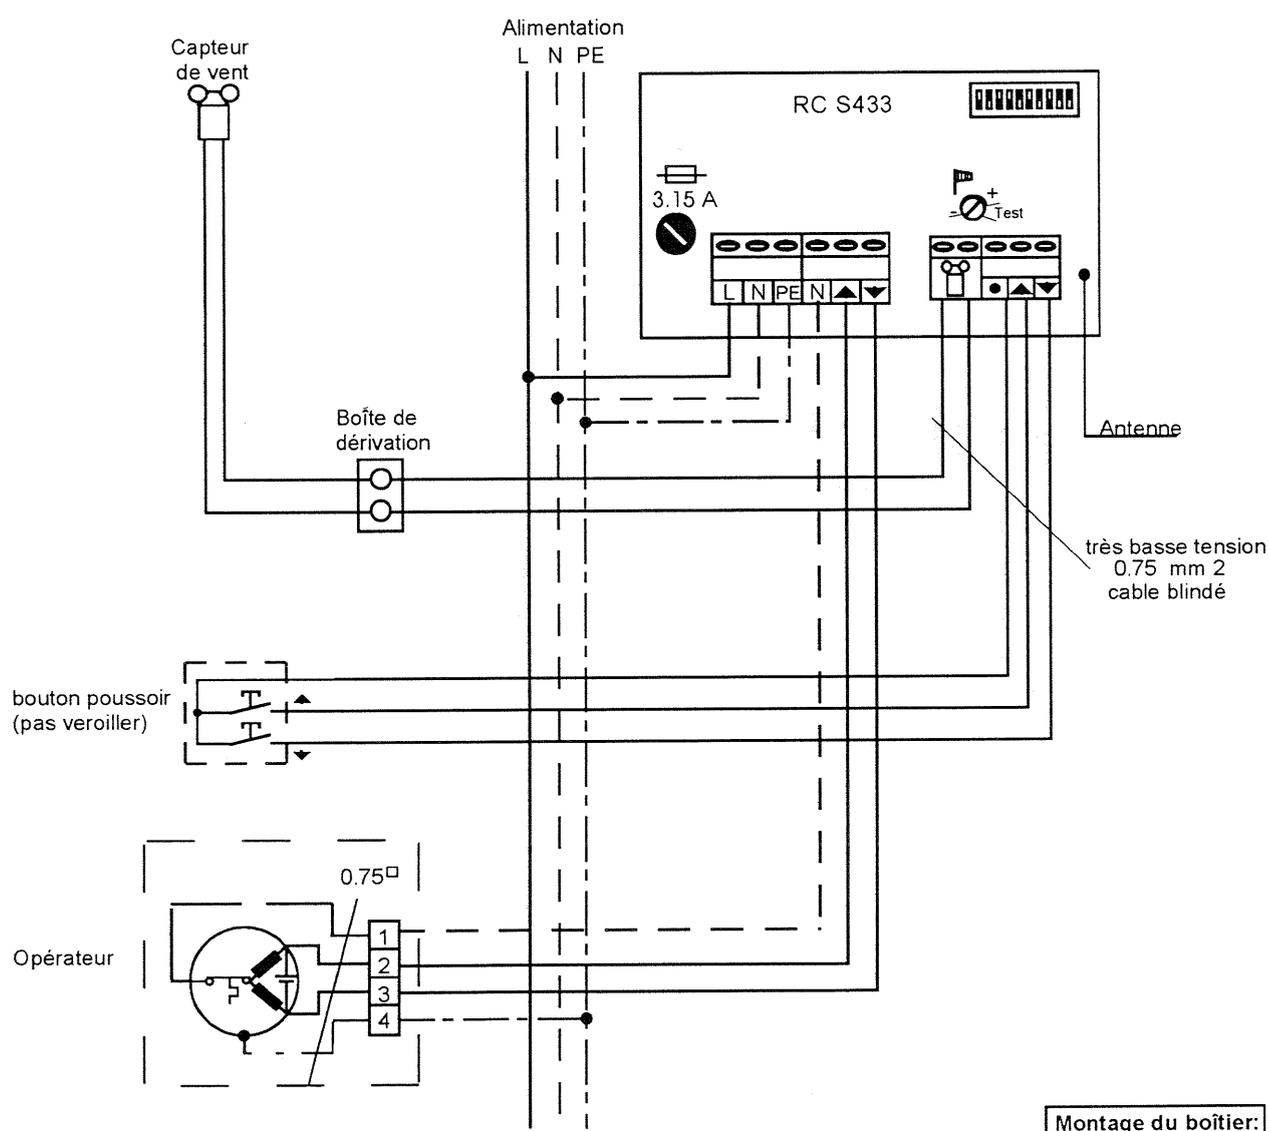

Montage du boîtier:
Les sortier de câbles doivent être en bas

changements techniques sous réserve de modification

| | | |
|--|--|---|
| <p>Les lignes en basse tension doivent être raccordées avec du câble blindé.</p> | <p>RC S433 (Radio-commande avec automatisme vent intégré)</p> | <p>Réf: 10. März 1997</p> |
| <p>Couleurs des fils bleu neutre noir sens marche 2 brun sens marche 1 jaune/vert terre</p> | <p>SOMFY SA Vorbuchenstrasse 17 8303 Bassersdorf Tél: 026/400 04 10 Fax: 026/400 04 15</p> | <p>La section des fils doit être de 1,5mm². A l'exception de ceux indiqués sur le schéma.</p> |
| <p>DT 54.001</p> | | |