


GABARIT D'INCLINAISON DU PANNEAU SOLAIRE

somfy
www.somfy.com

1 - Découpez le gabarit en suivant le repère de coupe correspondant à votre localisation géographique

2 - Alignez le fond du panneau sur le bord découpé du gabarit

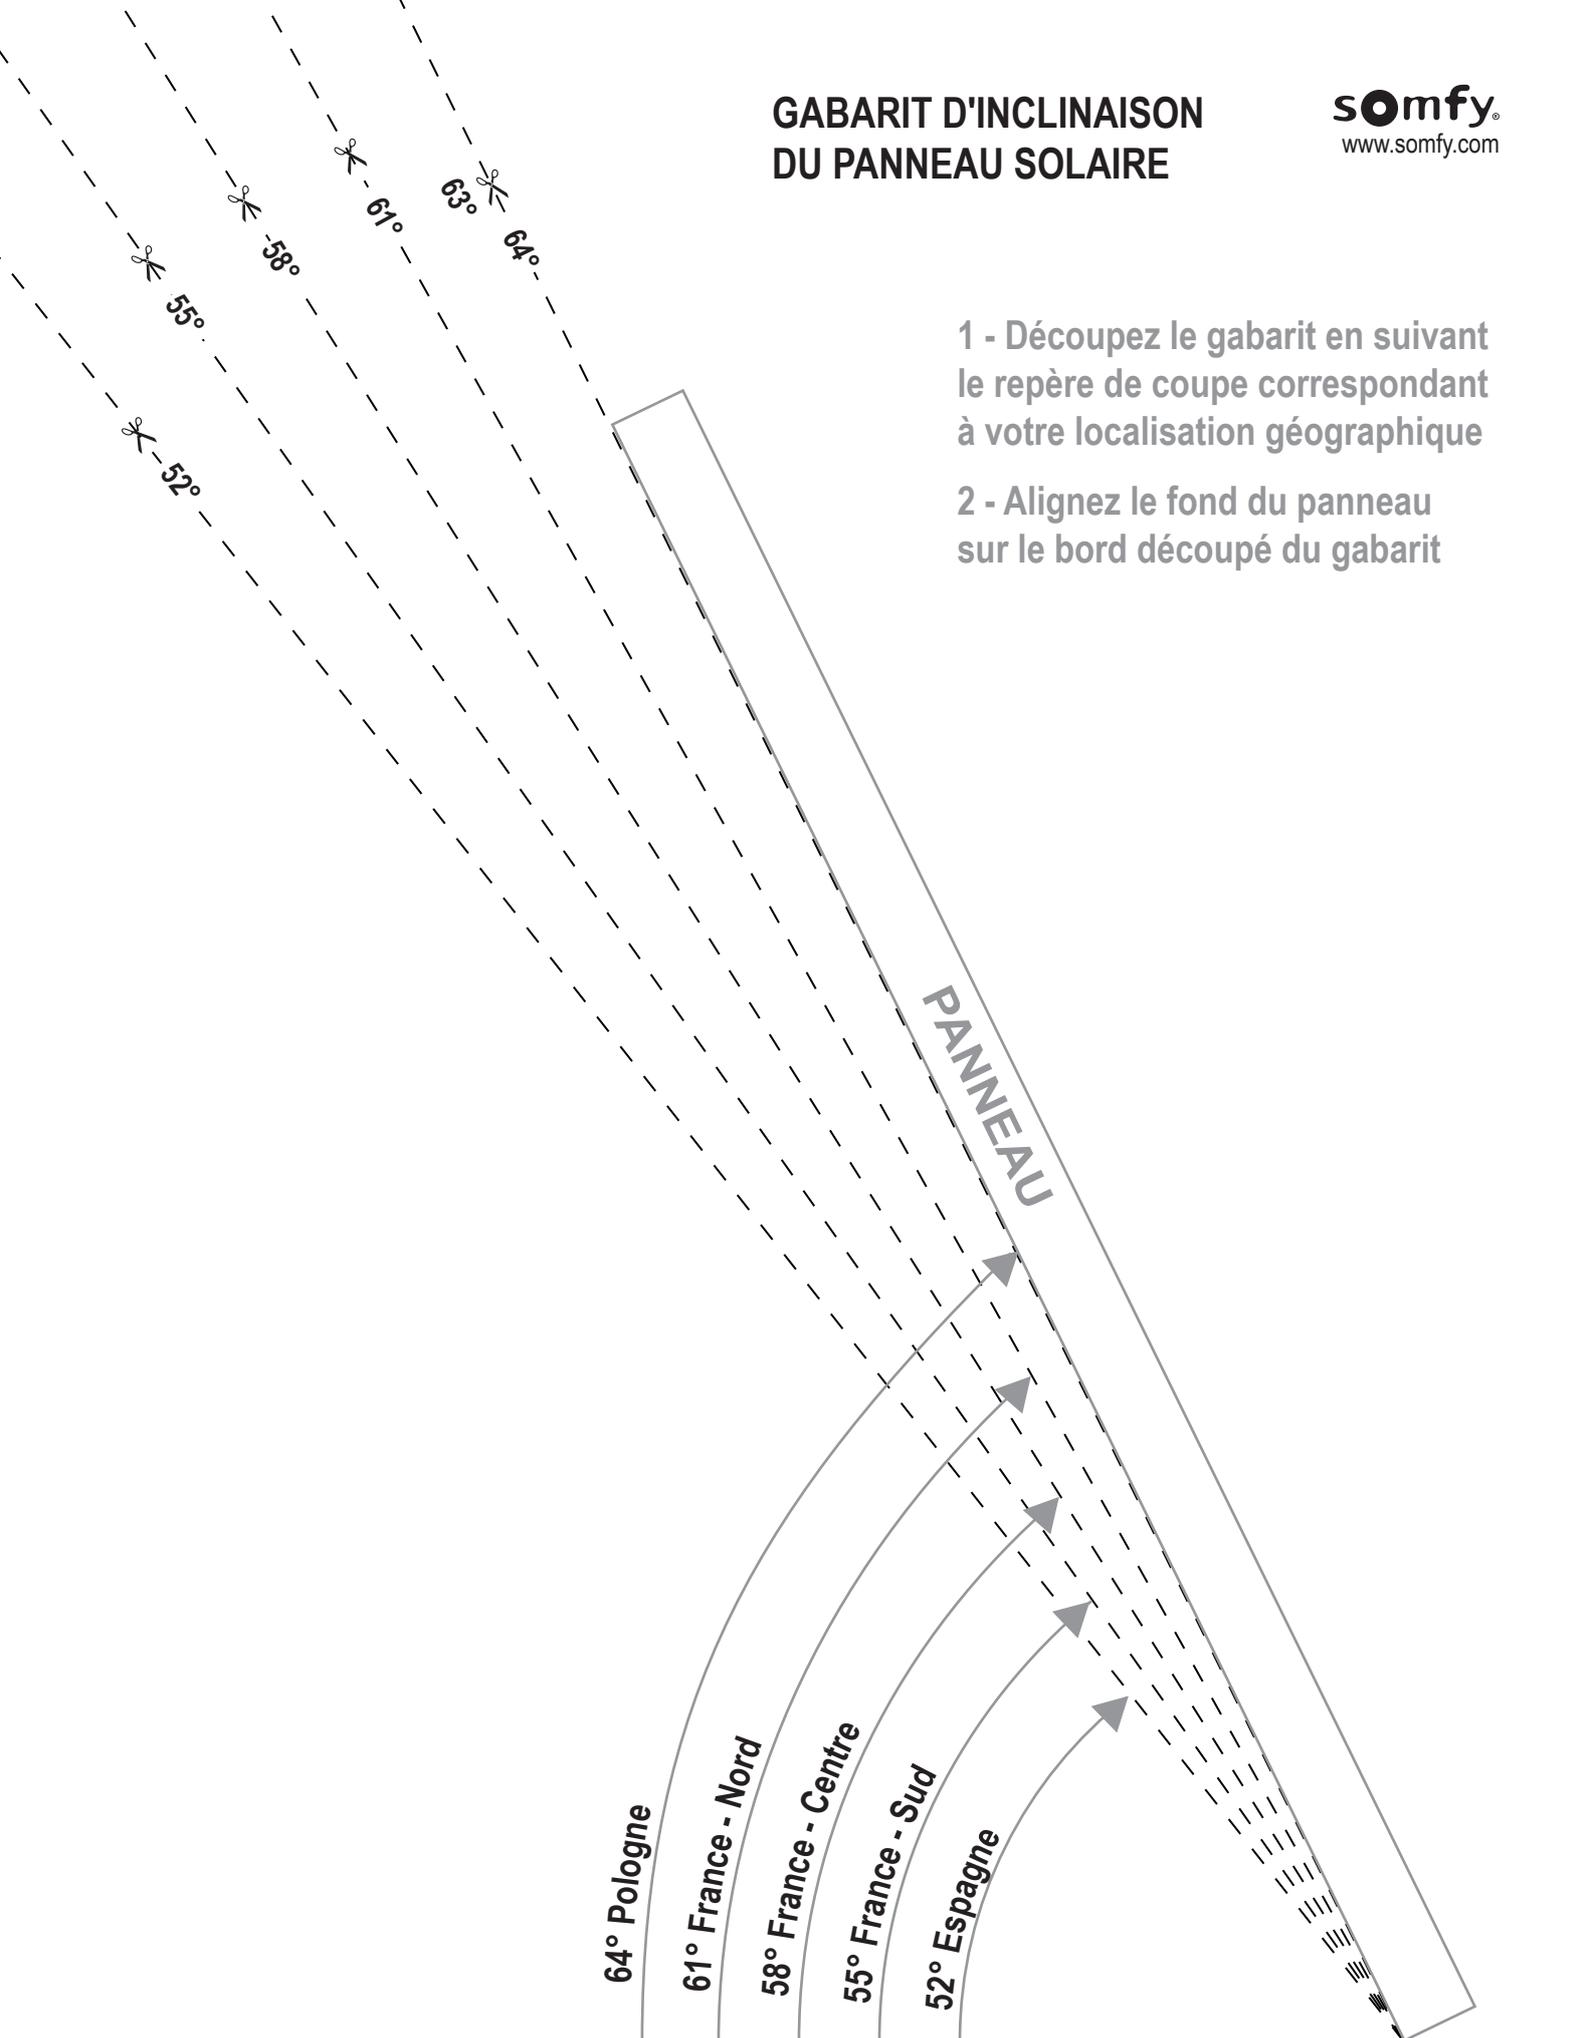

Ce repère doit rester horizontal
(utilisez un niveau à bulle)